Pro-Tech TOOLS

Pneumatická zberná nádoba, odsávačka 80l



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

UPOZORNENIE! Pred začatím používania odsávačky je potrebné sa zoznámiť s návodom na obsluhu a bezpečnostnými pravidlami v ňom obsiahnutými. Zariadenie používajte vždy v súlade s určeným účelom a v súlade s bezpečnostnými pravidlami obsiahnutými v návode.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- zariadenie bolo zmontované a zaistené odborníkmi proti závadám pred tým, než opustilo továreň, je zakázané zariadenie rozmontovať a upravovať.

- zariadenie používajte mimo dosahu zdrojov tepla a vysokého tlaku a mimo miesta, kde môže dôjsť k výbuchu, alebo vznieteniu.



- pokiaľ zistíte akýkoľvek únik z hadice, alebo iných častí, okamžite odpojte zdroj vzduchu a zariadenie skontrolujte.

- tlak vzduchu by mal byť presne taký, aký je uvedený v technických údajoch - čo umožní správne fungovanie zariadenia

- teplota oleja by mala byť 40-60 stupňov

- počas práce používajte okuliare a ochranné rukavice



- Zariadenie nepoužívajte na odsávanie horľavých, žieravých látok, látok obsahujúcich alkohol a uvoľňujúce toxické a škodlivé výpary.

- Nevykonávajte zváracie práce.

- Zariadenie používajte iba na určený účel.

- Pod hrozbou straty záruky nevykonávajte opravy a vylepšenia zariadenia vlastnými silami.

- Používajte originálne náhradné diely, alebo ich ekvivalenty.

- pred ukončením práce - zlejte olej zo zbernej vane do hlavnej nádrže.

- keď je zberná vaňa prázdna, otočte guľový ventil, ktorý sa nachádza pod rúrkou v opačnom prípade, ak bude guľový ventil otvorený, tlak sa dostane do nádoby a spôsobí jej poškodenie.

- po ukončení práce - uvoľnite tlak v zariadení, vyčistite zbernú vaňu a umiestnite na bezpečné miesto.

- V prípade zistenia nesprávnej prevádzky zariadenia okamžite prerušte prácu. Kontaktujte servis.

SPÔSOB OBSLUHY

ODSÁVANIE OLEJA S VÁKUOVOU PUMPOU

1) Odstráňte tlak vzduchu z nádrže 11 otvorením ventilu 6

2) Uzavrite guľové ventily 6, 10, 14, 15, 2


3) Otvorte ventil 10, pripojte hadicu stlačeného vzduchu ku konektoru 9A

4) Priveďte vzduch s tlakom cca 8 - 9 barov

5) Po dosiahnutí tlaku cca 0,9 bar, určeného na manometri 8, uzavrite ventil 10, odpojte hadicu vzduchu z konektora 9A

6) Pripojte jednu saciu sondu ku konektoru 15A, ponorte sondu 16A do kontrolného otvoru pre hladinu motorového oleja, otvorte ventil 15, olej bude odsávaný do nádrže 11

7) Po ukončení odsávania zatvorte ventil 15

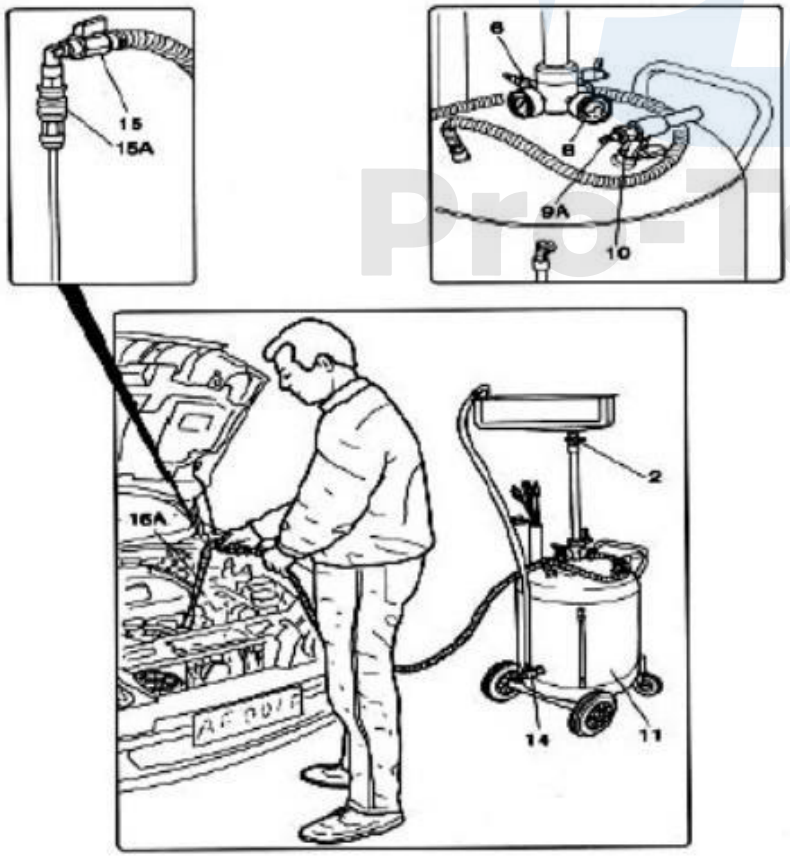


VYPÚŠŤANIE OLEJA Z VANE

1) Uistite sa, že nádrž 11 nie je pod tlakom. Ak je vo vnútri tlak, otvorte guľový ventil 6, odstráňte vzduch z nádrže a zatvorte ventil 6

2) Umiestnite zariadenie pod vozidlo, pod vypúšťaciu zátku oleja. Odblokujte páčku 5 a zdvihnite vypúšťaciu vaňu 1 tak, aby dosiahla vzdialenosť asi 30 cm od vypúšťacej zátky. Odpojte hadicu vzduchu z konektora 6A

3) Otvorte ventil 6, otvorte guľový ventil 2 a potom odskrutkujte vypúšťaciu zátku na vozidle.

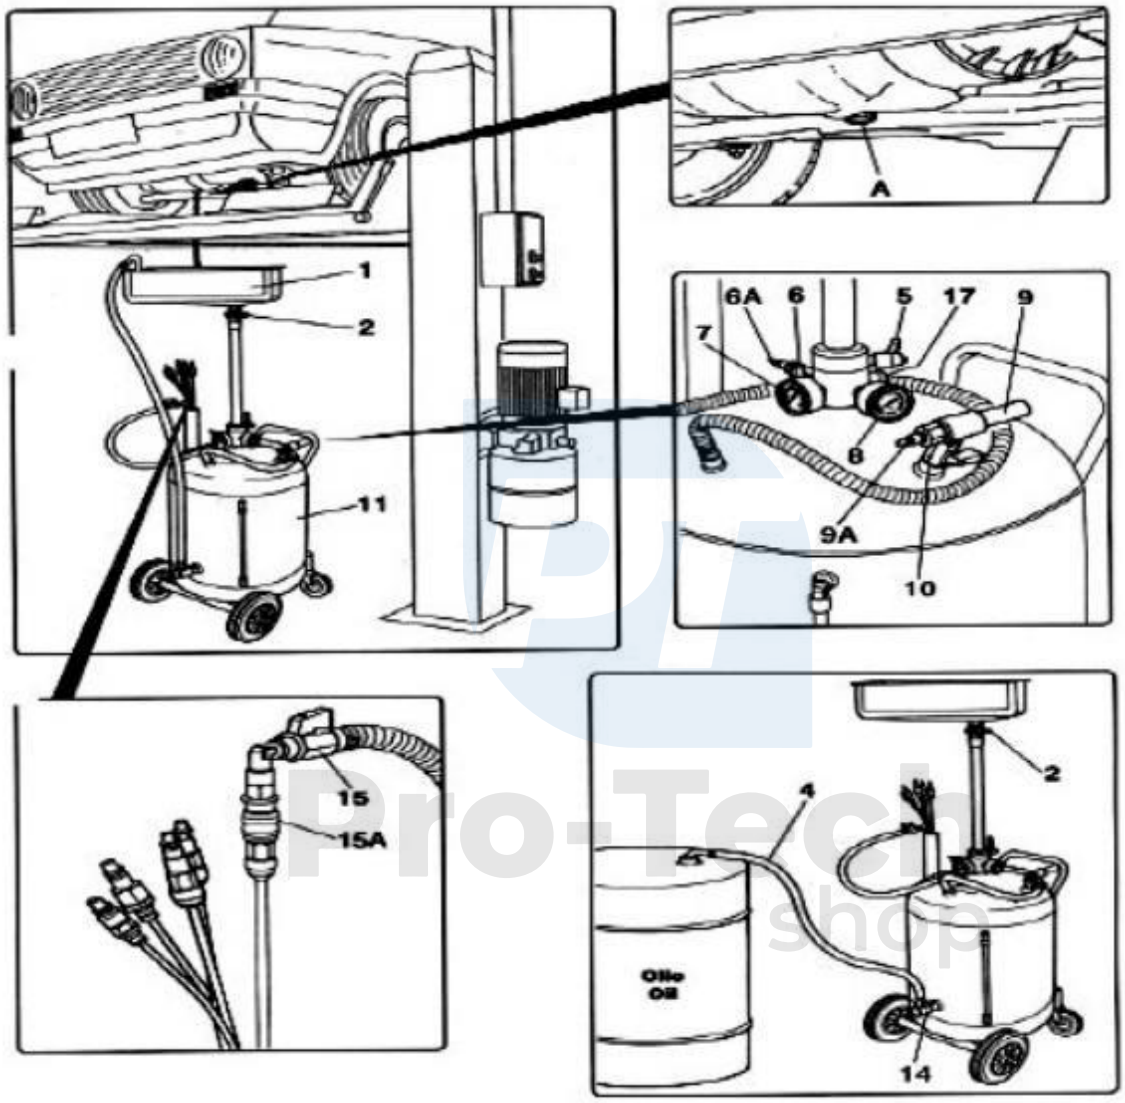

VYPRAZDŇOVANIE OLEJA Z HLAVNEJ NÁDRŽE

1) Na odstránenie oleja z nádrže 11 zatvorte ventily 6, 10, 14, 15, 2; pripojte hadicu so stlačeným vzduchom do konektora 6A a otvorte ventil 6

2) Naplňte nádrž na tlak 2,0 bar, tlak odčítajte na manometri 7

Pozor! Po prekročení tlaku 2,5 bar sa aktivuje poistný ventil 17

3) Vložte vypúšťaciu hadicu 4 do suda na použitý olej a otvorte ventil 14

4) Odpojte hadicu so stlačeným vzduchom z konektora 6A

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE! Je zakázané akokoľvek nastavovať poistné ventily.


Všetky údržbárske práce na zariadení musia predchádzať odstráneniu tlaku, ktorý je v nádržiach.


Nepoužívajte čistiace prostriedky citlivé na metakrylát z ktorých je vyrobená kontrolná nádrž.

Vymeňte priehľadnú rúrku (A), pokiaľ nie je viditeľná hladina oleja

Skontrolujte manometer (B) a poistný ventil, či nie je poškodený - v prípade potreby vymeňte


Otvorte zátku (C) a vyprázdnite nádrž od zvyškov

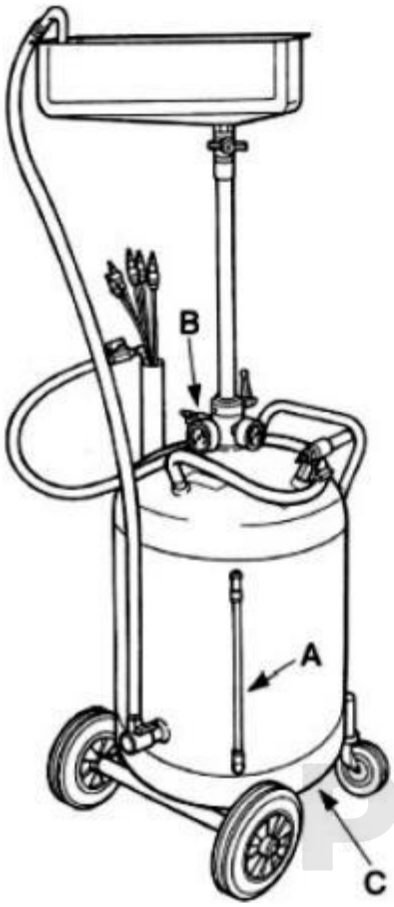

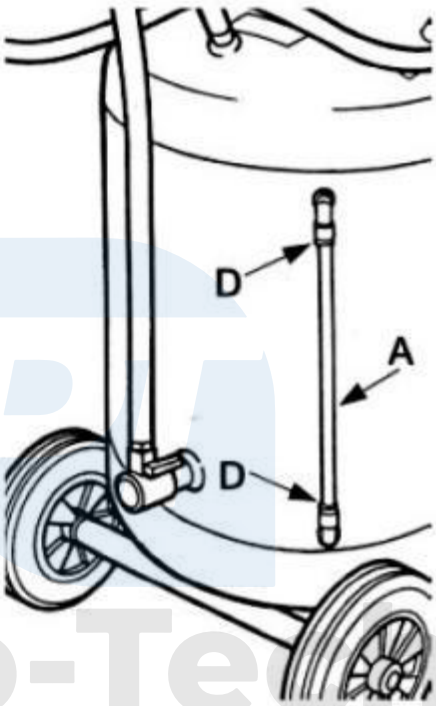

Pro-Tech shop

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vstupný tlak 8-10bar
Objem zbernej nádoby 80l
Sací tlak 1-2bar
Objem zbernej misky 15l
Spotreba vzduchu 200l/min
Nastaviteľná výška misky
Priemer misky 44cm
Hmotnosť 19kg

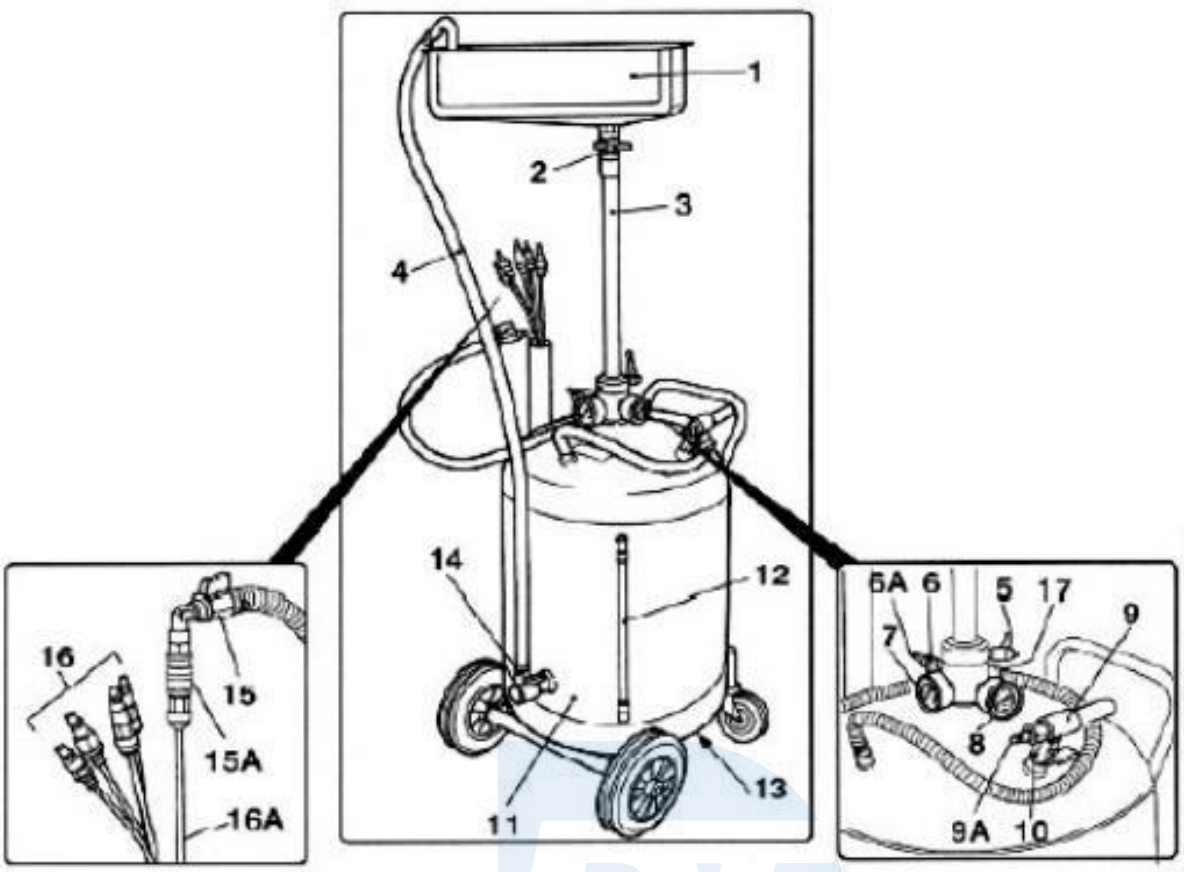

1- Zberná vaňa

2- Vypúšťací ventil vane

3- Rúrka výložníka

4- Vypúšťacia hadica

5- Ovládacia páka západky výložníka

6- Guľový ventil

6 A- Pripojenie vzduchu

7- Manometer zobrazujúci tlak vzduchu

8- Vákuometer

9- Zúženie

9 A- Pripojenie vzduchu

10- Guľový ventil

11- Nádrž

12- Ukazovateľ hladiny oleja

13- Nádrž

14- Vypúšťacia zátka

15- Guľový ventil sondy

15 A- Konektor sondy

16- Sada sond

16 A- Hadica sondy

17- Poistný ventil

Pro-Tech shop