Priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie 20L



Pro-Tech shop

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu





Obsah:

1. Vlastnosti výrobku
2. Typy nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú pri prevádzke zariadenia
3 Všeobecné bezpečnostné podmienky
4 Technické údaje
5. Prevádzka
6. Čistenie a údržba

Pozor!!! Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania výrobku sa môžu uvedené ilustrácie a popisy líšiť od zakúpeného tovaru a môžu obsahovať voliteľné, alebo špecializované funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej verzie. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Všetky údaje uvedené v tomto návode sú správne v čase odovzdania do tlače a majú len informatívny charakter.

Pro-Tech shop

Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení:

V súlade so zákonom z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Zbierka zákonov 2015, položka 1688) poskytujeme zákazníkom bezplatný spätný odber odpadových zariadení z domácností za predpokladu, že ide o odpadové zariadenie rovnakého typu a plní rovnaké funkcie, ako predávané zariadenie.

Distribútor a prevádzkovateľ servisného miesta môžu odmietnuť prevziať odpadové zariadenie, ktoré vzhľadom na svoju kontamináciu ohrozuje zdravie, alebo život osôb, ktoré takéto odpadové zariadenie preberajú. V takomto prípade držiteľ odpadového zariadenia odovzdá toto zariadenie zberateľovi odpadových zariadení, alebo prevádzkovateľovi zariadenia na spracovanie/úpravu odpadov.

Pamätajte:
1. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len "odpadové zariadenie") neumiestňujte spolu s iným odpadom.

2. Držiteľ odpadu z elektrozariadení z domácností je povinný odovzdať ho osobe vykonávajúcej zber odpadových zariadení, alebo subjektu oprávnenému na zber odpadových zariadení.

1. Vlastnosti výrobku

Vysávač je určený na použitie v obytných a komerčných priestoroch (dielne, garáže). Priemyselný vysávač vysáva a ukladá nehorľavý suchý prach do vrecka, alebo zmes vody a vzduchu do nádrže. Znečisťujúce látky sa zachytávajú pomocou HEPA filtra. Prístroj sa môže používať s elektrickým náradím vybaveným systémom odsávania prachu. Prídavná elektrická zásuvka umožňuje napájanie elektrického náradia, alebo iných elektrických zariadení, napríklad osvetlenia pracoviska.
Prístroj sa môže používať len vo vnútorných priestoroch pri príležitostnom pracovnom cykle S2-15 minút.
Spotrebič nie je vhodný na komerčné (profesionálne) použitie. Nemôže pracovať s brúskami na omietky (sadrokartón).

2. Typy nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú pri prevádzke zariadenia

1. Mechanické nebezpečenstvo od častí stroja, alebo obrobkov: kinetická energia častí spojená s riadeným, alebo neriadeným pohybom.
2. Nebezpečenstvá z materiálov a látok (a ich zložiek), spracovávaných, alebo používaných v strojových zariadeniach, vyplývajúce z kontaktu so škodlivými hmlami, parami a prachmi, alebo ich vdychovania
3. Kontakt človeka s časťami pod napätím v dôsledku poškodenia (nepriamy kontakt).
4. Nebezpečenstvo hluku, ktoré má za následok zníženú schopnosť komunikovať rečou, vnímať akustické signály atď.

3. Všeobecné bezpečnostné podmienky

Upozornenie: **Pred začatím práce si podrobne prečítajte návod na obsluhu**. Spotrebič môžu obsluhovať len dospelé osoby, ktoré sa oboznámili s návodom na obsluhu a dodržiavajú ho.

1) Bezpečnosť na pracovisku
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neprehľadné, alebo tmavé priestory podporujú nehody.
b) Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov, alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach, alebo výpary.
c) Pri práci s elektrickým náradím zabráňte prístupu detí a okolostojacich osôb. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

2) Elektrická bezpečnosť
a) Spotrebič musí byť napájaný zo siete chránenej prúdovým chráničom (RCD). Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Zástrčky elektrického náradia musia pasovať do zásuvky. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, alebo vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) Nezneužívajte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie, alebo odpojenie elektrického náradia. Udržujte kábel mimo dosahu zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán, alebo pohyblivých častí. Poškodené, alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri prevádzke elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Osobná bezpečnosť
a) Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení, alebo pod vplyvom drog, alkoholu, alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže spôsobiť vážne poranenie.
b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Ochranné prostriedky, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba, alebo chrániče sluchu, používané za vhodných podmienok, znížia počet úrazov.
c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania, alebo akumulátoru, pred zdvihnutím, alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači, alebo napájanie elektrického náradia so zapnutým spínačom môže spôsobiť nehody.
d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče. Kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť úraz.
e) Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu. To vám umožní lepšie ovládať elektrické náradie v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy a odev udržujte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľný odev, šperky, alebo dlhé vlasy môžu byť vtiahnuté do pohyblivých častí.
g) Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadenia na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo vzniku prachu.
h) Nedovoľte, aby znalosť náradia vyplývajúca z jeho častého používania viedla k jeho nedbalému používaniu a ignorovaniu bezpečnostných pravidiel. Neopatrné operácie môžu v zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenia.

4) Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
a) Nepoužívajte silu. Používajte správne elektrické náradie pre danú aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho vypínač nezapína a nevypína. Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou zásuvných častí náradia, alebo skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania, alebo vyberte akumulátor, ak je odpojený z elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím, alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
e) Elektrické náradie a vkladacie nástroje udržiavajte. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené, alebo zviazané, či nie sú poškodené a či nie sú iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť výkon elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené zle udržiavaným elektrickým náradím.
f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, bity atď. v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať. Používanie elektrického náradia na činnosti, na ktoré nie je určené, môže mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
h) Udržujte rukoväte a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Nepoužívajte vysávač bez správne nasadeného, alebo zaneseného filtra a nevysávajte múku, alebo cement, pretože sa tým rýchlo znečistia filtre.
Nástroj čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte rozpúšťadlá a neponárajte ho do vody.

NEVYSÁVAJTE V BLÍZKOSTI HORĽAVÝCH PLYNOV, VÝPAROV, ALEBO VÝBUŠNÉHO PRACHU. HORĽAVÉ PLYNY, ALEBO PARY ZAHŔŇAJÚ (ALE NIE SÚ OBMEDZENÉ NA): ROZPÚŠŤADLÁ, OLEJOVÉ FARBY, BENZÍNOVÉ VÝPARY, ALKOHOL, ALEBO AEROSÓLY. VÝBUŠNÝ PRACH ZAHŔŇA (ALE NIE JE OBMEDZENÝ NA): PRACH Z UHLIA, HORČÍKA, OBILNÍN, ALEBO PUŠNÉHO PRACHU. ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO OHROZENIA ZDRAVIA VÝPARMI, ALEBO PRACHOM, NEVYSÁVAJTE TOXICKÉ MATERIÁLY.

Riešenie situácie osoby zasiahnutej elektrickým prúdom.

Pri premiestňovaní zraneného mimo dosahu elektrického vodiča odpojte zdroj napájania, alebo použite suchý izolátor, aby ste sa chránili. Nedotýkajte sa postihnutého holými rukami, kým nie sú ďaleko od vodiča. Okamžite privolajte pomoc kvalifikovaného a vyškoleného personálu. Spínače neobsluhujte mokrými rukami.

Použité piktogramy a symboly



Tento symbol znamená, že pred spustením si musíte pozorne prečítať návod na obsluhu.



Tento symboly znamená, že výrobok prešiel špecializovanými testami a spĺňa základné kvalitatívne a bezpečnostné normy obsiahnuté v tzv. Smernice nového prístupu.



Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s iným odpadom.



Tento symbol znamená, že treba použiť ochranu rúk.




Tento symbol znamená, že treba použiť ochranu zraku.



Tento symbol I znamená, že treba použiť ochranu dýchacích ciest.

4 Technické údaje

Model	Napájacie napätie (V)	výkon (W)	Objem nádrže (l)	sací tlak (kPa)	Hladina hluku (dB)	stupeň ochrany	výkon prídavnej zásuvky (W)
V08220	230	1200	20	16	84	IP24	1000

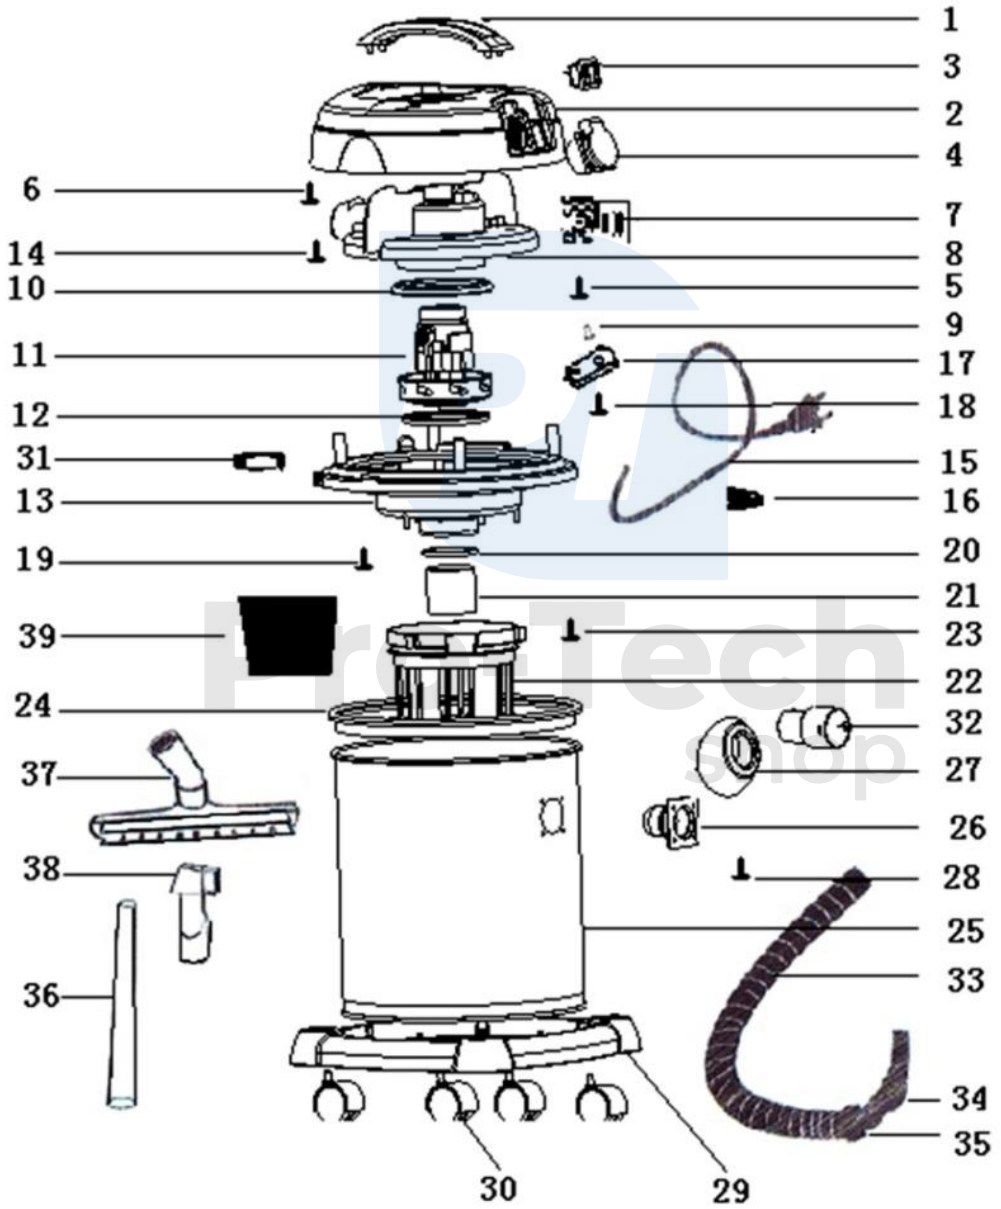

5. Prevádzka zariadenia.

Montáž kolies.
Pripevnite kolesá k príslušným držiakom na dne nádrže. Pevne zatlačte kolieska do držiakov, kým nebudete počuť charakteristické cvaknutie.

Inštalácia Hepa filtra.
Zatlačte filter na správne miesto pod krytom okolo motora. Uistite sa, že gumové tesnenie pevne zapadá do krytu . Filter po každom použití vyčistite pretrepaním a prefúknutím zvnútra von. Pred každým použitím skontrolujte, či je filter správne nasadený.

Inštalácia penový filtra
Pri mokrom vysávaní nasaďte penový filter.

Zostavenie vrecka
Na suché vysávanie pripevnite vrecko na háčiky okolo vstupného otvoru. Nezabudnite, že vrecko nesmiete používať na mokré práce.

Inštalácia krytu
Pripevnite kryt k vysávaču pomocou držiakov a uistite sa, že je zámok správne zaistený. Ak chcete kryt odstrániť, uvoľnite držiaky.

Montáž sacieho potrubia
Koniec potrubia vložte do vstupného otvoru vysávača a otáčajte ním, kým nezapadne na miesto.

Zapnutie/vypnutie
Vypínač je umiestnený vo veku prístroja pod priehľadným krytom. Stlačením na mieste označenom **I** sa zapne motor, stlačením na mieste označenom **O** sa elektromotor vypne.

6. Čistenie a údržba

Prístroj sa odporúča vyčistiť ihneď po použití, najmä pri práci za mokra, pretože po zaschnutí sa nečistoty ťažko odstraňujú.
Papierový, textilný filter by sa mal vytriasť a vyfúknuť nízkotlakovým vzduchom z vnútra filtra smerom von.
Penový filter by sa mal umyť v mydlovej vode a vysušiť na vzduchu.
Vysávač utrite vlhkou handričkou, prípadne s mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, mohli by poškodiť plastové časti.