
# ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ

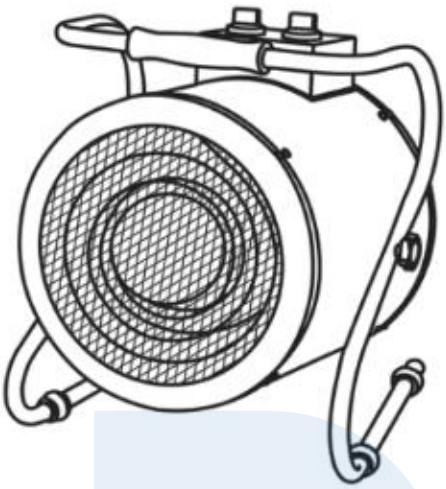

## Návod na použitie

Pro-Tech shop

**Pred použitím ohrievača si prečítajte tento návod. Po prečítaní pokynov si ich uschovajte.**

**POZOR**

1.1 Spotrebič môžu používať deti od veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, len v prípade že sú pod dohľadom, alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke zariadenia. Deti do veku 8 rokov sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 **VAROVANIE:** Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

1.3 Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

1.4 Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič zapínať a vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený, alebo namontovaný v normálnej polohe a že sú pod dohľadom dospelej osoby a boli oboznámené s pokynmi týkajúcimi sa bezpečného používania zariadenia a nebezpečenstvami. Deťom od 3 rokov do 8 rokov nie je dovolené zariadenie pripájať, nastavovať, čistiť, alebo udržiavať.

1.5 VAROVANIE - Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí.

**2. Úvod**

2.1 V závislosti od typu napájacieho kábla sa ventilátorový ohrievač smie používať iba v domácnostiach, skladoch a dielňach, na staveniskách a v skleníkoch. Zariadenie má zabudovaný termostat a tepelnú poistku, ktoré slúžia na ovládanie vykurovacích telies. Termostat detekuje teplotu vzduchu a riadi teplotu okolia. Motor ventilátora nie je riadený termostatom a funguje, aj keď termostat preruší ohrev vykurovacieho telesa. Tepelná poistka vypne ohrievač, aby bola zaistená bezpečnosť v prípade prehriatia.

2.2 Pri prvom spustení ohrievača si môžete všimnúť, že vychádza malé množstvo dymu. To je úplne normálne a dym po krátkom čase zmizne. Je tam vykurovacie teleso vyrobené z nehrdzavejúcej ocele ktoré bolo počas výrobného procesu pokryté ochranným olejom. Dym je spôsobený zvyškami oleja.

**3. Technické údaje**

| **Model** | **BH-30G** | **BH-50G** | **BH-90G** |
|---|---|---|---|
| **Napätie** | 220-240V | 380-400V | 380-400V |
| **Napájanie** | 2500W | 5000W | 9000W |
| **Režim elektrického ohrievača:** | 30/1500W/3000W | 42/2500/5000W | 52/4500/9000W |
| **Model** | **BH-30G** | **BH-50G** | **BH-90G** |
| **Napätie** | 220-240V | 380-400V | 380-400V |
| **Napájanie** | 2500W | 5000W | 9000W |

3.1 Kryt je vyrobený z oceľového plechu a pokrytý žiaruvzdorným práškom.

3.2 Dodáva sa s napájacím káblom so zástrčkou.

**4. Popis ovládacieho panela**




4.1 Ľavý otočný volič: Výber stupňa ohrevu

4.2 Pravý otočný volič: Nastavenie termostatu

**5. Špeciálne bezpečnostné pokyny**

5.1 Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane:

5.1.1 Ohrievač nie je určený na použitie vonku, na miestach s vysokou vlhkosťou, v kúpeľni, alebo v iných vlhkých podmienkach.

5.1.2 Upozorňujeme, že ohrievač môže byť veľmi horúci, a preto by mal byť umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ako je nábytok, závesy atď.

5.1.3 Nezakrývajte ohrievač.

5.1.4 Ohrievač nemôže byť umiestnený priamo pod zásuvkou.

5.1.5 Nepripájajte ohrievač pomocou automatických spínacích hodín, alebo iných zariadení, ktoré môžu zariadenie automaticky zapnúť.

5.1.6 Ohrievač nie je možné umiestniť do miestností, kde sa používajú, alebo skladujú horľavé kvapaliny, alebo plyny.

5.1.7 Pri používaní predlžovacích káblov by mal byť predlžovací kábel čo najkratší a mal by byť úplne odvinutý.

5.1.8 Nepripájajte iné zariadenia do rovnakej elektrickej zásuvky, do ktorej je pripojený ohrievač.

5.1.9 Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy, alebo bazéna.

5.1.10 Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

5.1.11 Je zakázané nechávať zapnuté zariadenie bez dozoru. Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá nedostali do blízkosti zariadenia;

5.1.12 Neumiestňujte zariadenie do pohybujúcich sa vozidiel, alebo na miesta, kde by sa mohlo ľahko prevrátiť.

5.1.13 Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od napájania. Nikdy by ste nemali nechávať prístroj zapnutý veľmi dlho. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.

5.1.14 Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od závesov, alebo miest, kde sa dá ľahko zablokovať prívod vzduchu.

5.1.15 Aby nedošlo k šoku, nikdy zariadenie a zástrčku neobsluhujte mokrými rukami a nikdy ho nepoužívajte, keď je napájací kábel mokrý.

5.1.16 Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektrické zariadenia sa musia skladovať na miestach na to určených. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov. Likvidácia elektrických spotrebičov na skládkach môže viesť k tomu, že sa nebezpečné látky dostanú do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca, čo môže ohroziť zdravie.

5.1.17 Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom dospelej osoby a neboli poučené o používaní zariadenie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

5.1.18 Deti nesmú používať zariadenie na hranie.

**6. Obsluha**

6.1 Ohrievač umiestnite tak, aby bol na stabilnom povrchu a v bezpečnej vzdialenosti od vlhkého prostredia a horľavých predmetov.

6.2 Pripojte ohrievač  k elektrickej sieti.

6.3 Nastavte otočný prepínač termostatu na maximum a nechajte zariadenie chvíľu pracovať na plný výkon.

6.4 Ventilátor vykurovania sa spustí, keď je spínač nastavený na jeden z výkonových stupňov ventilátora.

6.5 Keď teplota v miestnosti dosiahne požadovanú hladinu, jednotka sa vypne, ale ventilátor sa bude naďalej otáčať. Keď teplota klesne, aktivuje sa vykurovacie teleso. Ohrievač sa automaticky zapína a vypína, čím sa udržiava konštantná teplota v miestnosti.

6.6 Pred vypnutím prístroja otočte prepínačom termostatu do polohy minima (MIN) a nastavte volič ventilátora do polohy plného výkonu. Počkajte chvíľu, kým zariadenie vychladne, potom ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

**7. Čistenie a údržba**

7.1 Pred čistením prístroj odpojte zo zásuvky a počkajte, kým nevychladne. Kryt sa môže ľahko zašpiniť, preto ho nezabudnite pravidelne čistiť mäkkou špongiou. Po vyčistení komponentov zariadenia ich utrite suchou handričkou. Dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostala voda. Nestriekajte vodu smerom k zariadeniu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzín.

7.2 Vyčistite kábel a zástrčku, vysušte ich a potom ich zabaľte do plastového vrecka.

7.3 Pred odložením prístroja počkajte, kým prístroj nevychladne. Potom zariadenie zakryte plastovým vreckom, vložte do kartónovej škatule a uložte na suchom, vetranom mieste.

**8. Riešenie problémov:**

Mnohé bežné problémy môžete vyriešiť svojpomocne, čím ušetríte náklady na prípadný servisný zásah. Skôr než sa obrátite na servisné stredisko, použite tipy uvedené nižšie, aby ste zistili, či nedokážete problém vyriešiť sami.

| **Problém** | **Možná príčina** | **Riešenie** |
|---|---|---|
| Spotrebič nefunguje, ani keď je zástrčka zapojená do zásuvky a termostat je v prevádzke. | Zástrčka je v zásuvke umiestnená príliš voľne, alebo je kábel nesprávne pripojený. | Vytiahnite zástrčku, skontrolujte spojenie zástrčky a zásuvky. Znovu ho pripojte. |
| | Žiadne napätie v zásuvke | Umiestnite zástrčku do inej zásuvky. |
| Vykurovacie teleso svieti | Vstupné napätie je príliš vysoké alebo nízke | Pripojte spotrebič do zásuvky s napätím kompatibilným s napätím spotrebiča. Tieto údaje nájdete na typovom štítku spotrebiča. |
| | Zablokovaný ventilačný otvor | Jednotku uchovávajte mimo záclon, plastových tašiek, papiera a iných predmetov, ktoré môžu ľahko zablokovať vetrací otvor jednotky. |
| Spotrebič nehreje. Otáča sa len ventilátor | Otočný prepínač nie je otočený do polohy vykurovania | Otočte prepínač do polohy ohrevu |
| | Chybný termostat | Otočte prepínačom termostatu a skontrolujte, či počujete charakteristický zvuk otvárania/zatvárania. Ak nie, znamená to, že termostat nie je chybný a po vychladnutí sa aktivuje. |
| | Chybná poistka | Vypnite spotrebič a skontrolujte, či nie sú zablokované jeho vetracie otvory. Pred opätovným spustením spotrebiča **odpojte zástrčku zo zásuvky aspoň na 10 minút,** aby sa resetoval bezpečnostný systém. |

| | | |
|---|---|---|
| Neprirodzený zvuk | Zariadenie nie je vo vertikálnej polohe (je naklonené) | Umiestnite zariadenie na rovný povrch |



**Ochrana životného prostredia**

Odpad z elektrických zariadení sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Elektrické zariadenia by sa mali odovzdať na recyklačné miesto. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny úrad

Pro-Tech shop