Motorová kosačka Satra 3,2kW 53cm s pojazdom



Pro-Tech shop

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Osoby obsluhujúce benzínovú kosačku by si mali bezpodmienečne prečítať obsah tohto návodu a byť primerane vyškolený.

Dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú nesprávnou obsluhou a údržbou zariadenia.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BENZÍNOVÁ KOMBINOVANÁ KOSAČKA

Osoby obsluhujúce benzínovú kosačku by mali byť oboznámené s obsahom tohto návodu a byť vhodne zaškolené.

Dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú nesprávnou obsluhou a údržbou zariadenia

ŠPECIFIKÁCIA

Model	**S-GM19G**	**S-GM21G**
Model motora	OHV SG575 - 4-taktný	
Maximálny výkon	3,2 kW	
Maximálny výkon	2800 ot/min	
Kapacita	173 cm3	
Spustenie	Spätný ráz	
Kapacita nádrže rezu	1.2 L	
Výška kosenia	25-75 mm - 8 stupňov	
Nastavenie výšky	Pomocou páky	
Šírka kolesa	480 mm	530 mm
Rozmer kolies	Zadné 10", predné 7"	
Typ pohonu	Samohybný	
Šírka kolesa	50 mm	
Kapacita koša	62L	
Materiál	Oceľ	
Hlučnosť	96 dB	98 dB
Hmotnosť	36,5 kg	37,8 kg

Pro-Tech shop



Poznámka: Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.



Poznámka: Udržujte tretie osoby mimo nebezpečnej zóny.



Upozornenie: Riziko poranenia rúk a nôh.



Poznámka: Emisie toxických plynov, kosačku nepoužívajte v blízkom okolí, alebo pri slabom osvetlení.



Poznámka: Horúci povrchy.



Upozornenie: Pred vykonaním akéhokoľvek servisu zastavte motor a odstráňte uzáver zapaľovacej sviečky.



Upozornenie: Nikdy nedopĺňajte palivo pri bežiacom motore.

DÔLEŽITÉ:

Pred prvým použitím motora si pozorne prečítajte bezpečnostné požiadavky v príručke k motoru.

BEZPEČNOSŤ

Všeobecné podmienky používania.

1. Benzínová kosačka je určená len na kosenie prírodnej trávy. Nikdy nepoužívajte kosačku na iné účely. Akékoľvek iné použitie môže predstavovať bezpečnostné riziko pre užívateľa a môže poškodiť kosačku.

2. Osobám mladším ako 16 rokov a osobám, ktoré si neprečítali návod na obsluhu, je zakázané obsluhovať kosačku na trávu.

3. Užívateľ je zodpovedný za bezpečnosť ostatných osôb v prevádzkovom priestore kosačky. Udržujte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti, keď je kosačka v prevádzke.

4. Pred kosením odstráňte z trávnika všetky predmety ktoré môžu byť vtiahnuté, alebo od mrštené.

POUŽÍVANIE NÁVODU

1. Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky bezpečne utiahnuté.

2. Pred začatím kosenia umiestnite lapač trávy do vhodnej polohy.

3. Pred kosením sa uistite, že nôž a upevňovacia skrutka noža sú bezpečne upevnené. Keď je potrebné prebrúsiť rezné hrany čepele, malo by sa to robiť rovnomerne na oboch stranách, aby sa zabránilo nerovnováhe. Ak je čepeľ poškodená, musí sa vymeniť.

4. Pri kosení vždy noste dlhé nohavice, pevnú obuv, okuliare, alebo ochranný štít.

5. Nespúšťajte motor v uzavretých, alebo slabo vetraných priestoroch, výfukové plynmi z motora obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý je zdraviu nebezpečný.

6. Pracujte len pri dostatočnom svetle.

7. Kosačku nepoužívajte, keď prší, alebo keď je tráva mokrá.

8. Pri kosení na svahoch, alebo kopcoch je potrebné prijať osobitné opatrenia. Koste cez svah, nikdy nie smerom hore, alebo dole.

9. Ak nechávate kosačku bez dozoru, vypnite motor.

10. Pri štartovaní motora nikdy nezdvíhajte zadnú časť kosačky a nikdy do nej nevkladajte ruky, alebo nohy pod plošinu, alebo do zadného vyhadzovacieho žľabu pri bežiacom motore.

11. Nikdy žiadnym spôsobom nemeňte menovité otáčky motora.

12. Na samohybných kosačkách pred spustením motora odpojte samohybný systém.

13. Nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku so spusteným motorom.

14. Zastavte motor a odstráňte kryt zapaľovacej sviečky v nasledujúcich prípadoch:

➢ Pred akoukoľvek servisnou operáciou.

➢ Pred akoukoľvek údržbou, opravou, alebo kontrolou.

➢ Pred prenášaním, zdvíhaním, alebo vyberaním kosačky.

➢ Ponechanie kosačky bez dozoru, alebo zmeny výšky kosenia.

➢ Na vyberanie a vyprázdnenie zberného koša.

➢ Po náraze do cudzieho predmetu zastavte motor a starostlivo skontrolujte kosačku, či nie je poškodená. V prípade potreby odneste kosačku do servisného strediska na účely servisu a vykonanie opravy.

VAROVANIE: Po zastavení motora sa nôž ešte niekoľko sekúnd pohybuje.

➢ Ak kosačka neobvykle vibruje, nájdite príčinu a odneste kosačku do servisu.

➢ Pravidelne kontrolujte, či sú matice a skrutky neustále dotiahnuté

15. UPOZORNENIE: BENZÍN JE VYSOKO HORĽAVÝ.

➢ Benzín skladujte v nádobe určenej špeciálne na tento účel.

➢ Naplňte nádrž lievikom, aby ste zabránili rozliatiu paliva. Činnosti súvisiace s tankovaním paliva do kosačky musí prebiehať len na otvorených priestranstvách. ZÁKAZ fajčenia cigarety a používanie mobilného telefónu pri tankovaní.

➢ Pred naštartovaním motora doplňte benzín a olej. Nikdy nedoplňujte palivo, keď motor beží, alebo keď je horúci.

➢ Neštartujte motor, ak sa okolo rozleje benzín. Koste kosačkou mimo oblasti rozliatia a vyhýbajte sa kontaktu s horúcim zdrojom, kým rozliaty benzín úplne nezmizne a neodparí sa.

➢ Utiahnite uzáver palivovej nádrže a pevne zatvorte uzáver nádoby.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE



VAROVANIE: Pred opravou alebo údržbou zastavte motor a vyberte zapaľovaciu sviečku.

➢ Uistite sa, že všetky matice a skrutky sú bezpečne utiahnuté, aby bola kosačka v bezpečnom pracovnom stave.

➢ Nikdy neskladujte kosačku s benzínovou nádržou v uzavretej miestnosti, kde by sa benzínové výpary mohli dostať ku silnému zdroju tepla, alebo plameňa. Počkajte kým motor vychladne pred umiestnením kosačky do akéhokoľvek skladovacieho priestoru.

➢ Aby ste znížili riziko požiaru, vyčistite kosačku, najmä motor a tlmič výfuku. Odstránite akékoľvek stopy trávy, alebo lístia, alebo nadmerné nečistoty.

➢ Často kontrolujte stav deflektora a zberného koša, ak sú poškodené, vymeňte ich.

➢ Ak vypustíte olej z nádrže pred zimou, túto operáciu vykonajte vonku.

➢ Pri nasadzovaní a ostrení noža noste hrubé rukavice. Uistite sa, že je čepeľ po naostrení správne nasadená, vyvážená a pripravená na prácu.

PREVENCIA

a) Na kosenie trávy vždy používajte kosačku.


b) Pred vyprázdňovaním zberného koša, alebo zmenou výšky kosenia zastavte motor.


c) Nikdy nevkladajte ruky, alebo nohy pod kosačku, alebo oblasť vyhadzovania trávy, keď je motor v chode. (obr. C)


d) Pred kosením odstráňte z trávnika všetky cudzie predmety, ktoré mohli byť nasaté, alebo vymrštené pri kosení trávy. (obr. D)


e) Keď je kosačka v prevádzke, držte deti, iné osoby a domáce zvieratá mimo dosahu používania kosačky.

f) Nikdy nezdvíhajte kosačku pri štartovaní motora. (obr. E)

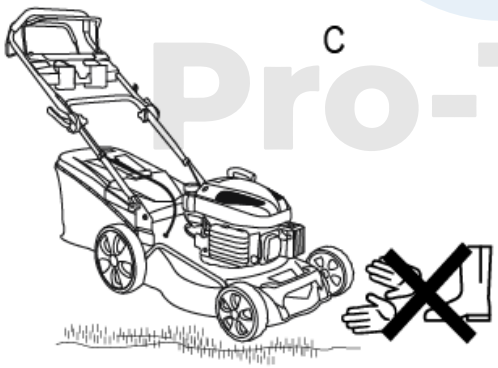

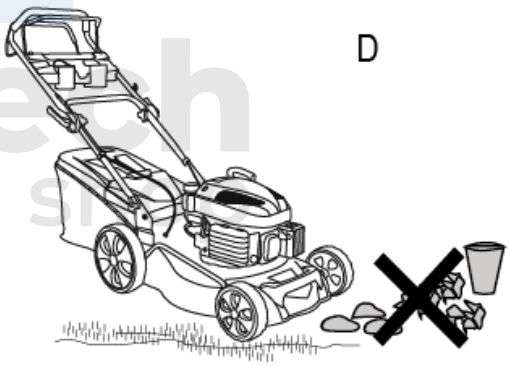

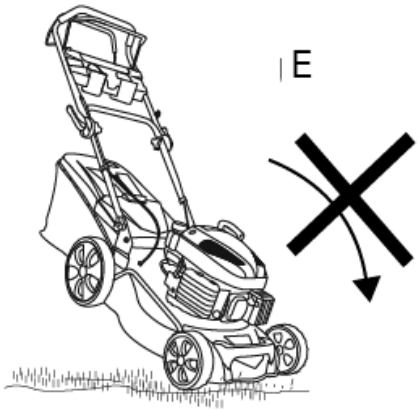

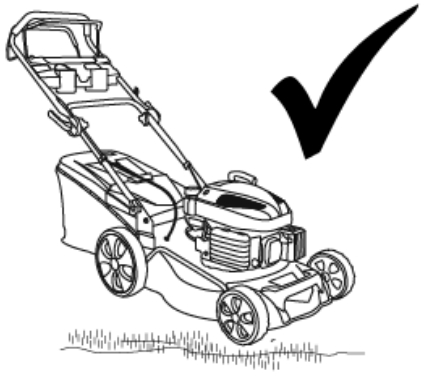

KONŠTRUKCIA

1. Páka ovládania motora
2. Ovládacia páka samohybného pojazdu
3. Horná rukoväť
4. Spustite rukoväť
5. Motor
6. Teleso
7. Skrinka na náradie
8. Rukoväť nastavenia výšky kosenia



FUNGOVANIE 4 v 1


A


B


C



Zadné vyhadzovanie so zberom trávy:

Odstráňte mulčovaciu poistku (obr. A) a nainštalujte zberný kôš (obr. C).



Bočné vyhadzovanie:

Odstráňte mulčovaciu poistku (obr. A) a nainštalujte vodidlo bočného vyhadzovania (obr. B).



Mulčovanie :

Zatvorte bočnú uzatváraciu platňu a vložte mulčovaciu poistku (obr. A)



Zadné vyhadzovanie bez zberu trávy:

Odstráňte mulčovaciu poistku (obr. A) a zatvorte kryt bočného vyhadzovania (obr. B)


Pro-Tech shop

SAMOČISTIACI SYSTÉM



Spojením záhradnej hadice s vodou možno mimoriadne jednoducho a efektívne vyčistiť žací nôž a vnútorný plášť kosačky. Za týmto účelom jednoducho pripojte hadicu ku konektoru hadice na kosačke, zapnite vodu a potom naštartujte motor.

INŠTALÁCIA RÚČKY

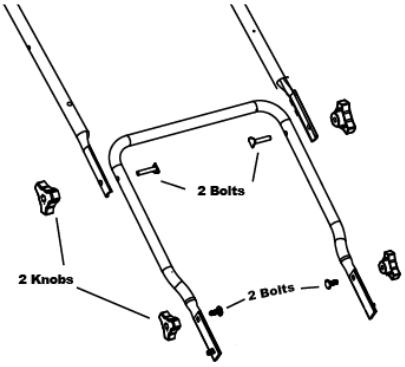

Otvorte rukoväť a upevnite časti rukoväte pomocou dvoch skrutiek a plastových matíc. Umiestnite štartér na pravú stranu rukoväte a zaistite lano pomocou plastovej príruby .

Vložte kábel ručného štartéra do rukoväte na vodiaci drôt.

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Centrálne nastavenie výšky: 25-75 mm - 8 polôh



POUŽÍVANIE


Motor sa dodáva bez oleja: pred naštartovaním motora kosačky pridajte 0,6 litra oleja a naplňte palivovú nádrž benzínom.






ŠTARTOVANIE MOTORA:

Hneď po naštartovaní motora sa nôž dá do pohybu. Počas chodu kosačky držte bezpečnostnú rukoväť (1) v prevádzkovej polohe. Motor sa zastaví hneď, ako uvoľníte ovládacie tiahlo motora.

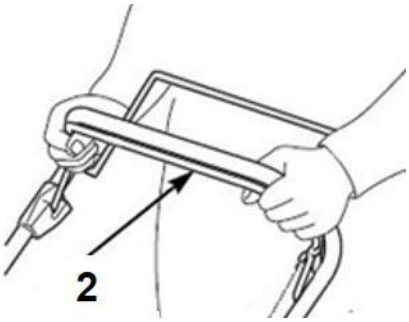

Zapnutie samohybného systému:

Ak chcete zapnúť samohybný systém, zatiahnite za spodnú páku rukoväte (2) a držte ju spojenú s brzdovou pákou.

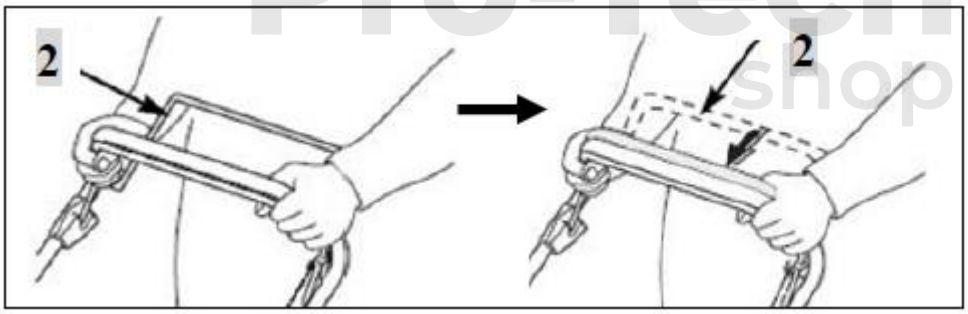

Prevodovka samohybného systému.

Často kontrolujte samohybný systém. Očistite ozubené kolesá v kolesách a riadne ich namažte.

Vykonajte rovnakú kontrolu na guľôčkovom ložisku, ak je prítomné.

ÚDRŽBA



POZOR!!!

Pred akoukoľvek opravou, alebo údržbou by ste mali: vypnite motor a vyberte zapaľovaciu sviečku.

Pred akoukoľvek opravou, alebo údržbou zastavte motor a vyberte zapaľovaciu sviečku.

• V prípade štvortaktného motora si pozorne prečítajte návod na obsluhu motora. Pravidelne kontrolujte hladinu oleja. Ak chýba, pridajte alebo nahraďte ho novým olejom.

• Kosačku často kontrolujte a uistite sa, že zo spodnej strany sú odstránené všetky nánosy trávy.

• Os kolesa a ložiská pravidelne namažte mazivom.

• Čepeľ často kontrolujte, či pracuje čisto, čepeľ by mala byť vždy ostrá a vyvážená.

• V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Opotrebované, alebo zlé utiahnuté matice a skrutky môžu spôsobiť vážne poškodenie motora, alebo rámu, alebo dokonca viesť k úrazu užívateľa.

• Ak nôž prudko narazí na prekážku, prestaňte pracovať a zoberte kosačku na kontrolu do servisu.

ČEPEL: Čepeľ: čepeľ je vyrobená z lisovanej ocele, pre čistú prevádzku by sa mala čepeľ brúsiť každý približne 25 prevádzkových hodín. Dbajte na to, aby bola čepeľ vždy dobre vyvážená, a na kontrolu vložte do stredového otvoru čepele malú železnú osičku (ϕ2 alebo ϕ3 mm). Správne vyvážená čepeľ by mala zostať vo vodorovnej polohe. Ak nôž nezostáva vo vodorovnej polohe, mal by sa podrobiť vyváženiu.
POUŽÍVAJTE IBA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY, PROSÍM, pozri PRE ZNAČKU "ASTA / SATRA".

ODSTRÁNENIE NOŽA

Ak chcete nôž demontovať, odskrutkujte upevňovaciu skrutku, potom skontrolujte podperu noža a vymeňte všetky náhradné diely, ak sú opotrebované alebo poškodené. Pri opätovnej montáži noža sa uistite, že rezné hrany smerujú v smere otáčania motora. Skrutka noža musí byť utiahnutá na 3,7 K - gm (37 Nm) pomocou momentového nástroja.



POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY. NEKVALITNÝ NÁHRADNÝ DIEL MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE RIZIKO POŠKODENIA KOSAČKY A MÔŽE MAŤ DOKONCA PRIAMY VPLYV NA BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Bezpečnostné opatrenia:

Pri používaní zariadenia sa uistite, že sa na pracovisku rešpektuje zdravie a bezpečnosť.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak vykazuje známky poškodenia.

Udržujte svoje zariadenie v dobrom a čistom stave pre lepší výkon a dlhú životnosť.

Je zakázané:

- Používanie zariadenia v rozpore s určením určeným výrobcom.

- Vykonávanie neoprávnených opráv a konštrukčných zmien na zariadení.

Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním a prevádzkou zariadenia.

POZOR! Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny, ktoré nie sú popísané v tomto návode, vyplývajú z neustáleho vývoja ponúkaných produktov a nemajú vplyv na funkčnosť produktu.



Pro-Tech shop