
Pro-Tech TOOLS

Tankovacia pištoľ CPN 1"

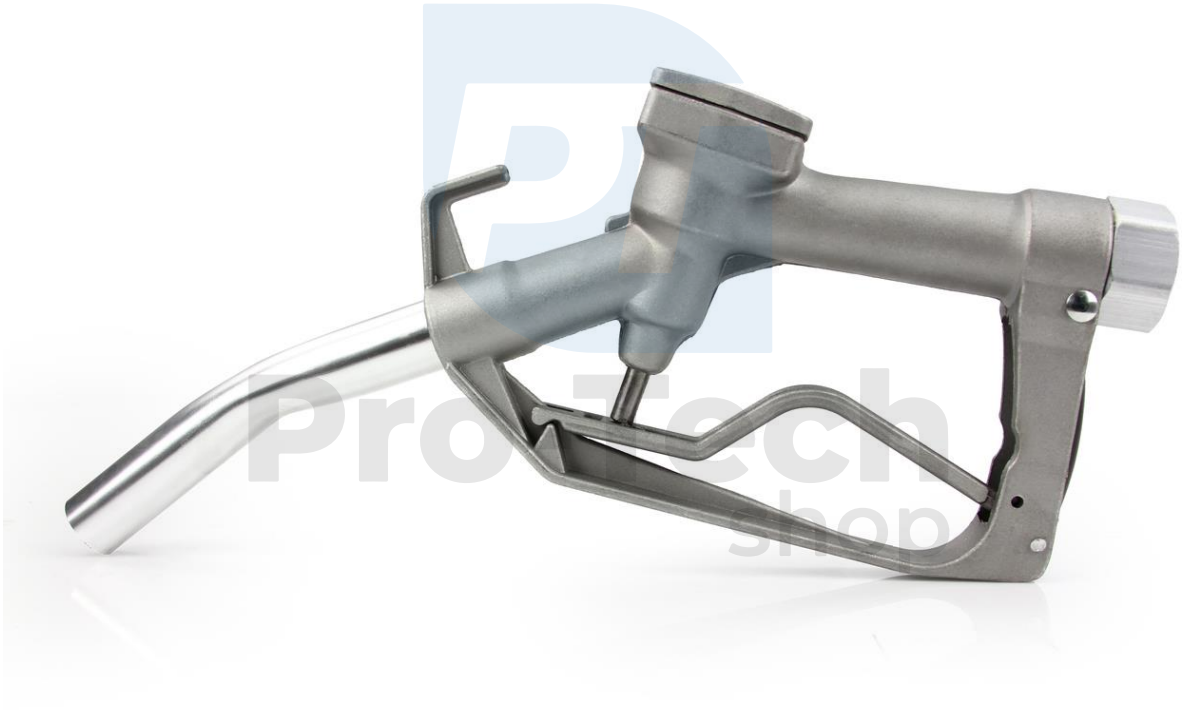

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Účel a bezpečnostné informácie
Táto pištoľ je určená na ručné tankovanie palív (benzín, nafta, iné oleje) v spojení s čerpadlom, alebo výdajníkom Mini CPN.
– Nepoužívajte pištoľ pri tlakoch nad 3 bar.
– Nevystavujte ohňu, iskreniu ani plameňu pri tankovaní kvapalných palív.
– Pri práci používajte osobné ochranné prostriedky (rukavice, okuliare).

Inštalácia

1. Skontrolujte, či je hadica a pištoľ čistá a bez nečistôt.
2. Nasaďte 1” závit pripojenia na hadicu, alebo výstup čerpadla zodpovedajúcim spôsobom – tesne a bez únikov.
3. Uistite sa, že namiesto adaptérov používate správny závitový štandard (BSP/PAL).

Použitie

1. Zaistite, že pištoľ smeruje do bezpečnej nádrže – mimo otvorené plamene.
2. Pomaly stlačte spúšť – pištoľ má 3 úrovne regulačnej spúšte pre kontrolu prietoku.
   – Poloha 1: miernejší prietok
   – Poloha 2–3: plný prietok (60 l/min)
3. Ak nádrž dosiahne charakteristický “plniaci kontakt” – uvoľnite spúšť.
4. Po tankovaní nechajte pištoľ vyprázdniť hadicu, potom zatvorte ventil čerpadla.

Údržba
Pravidelne kontrolujte tesnenia a spoje.
Čistite pištoľ od nečistôt a usadenín paliva.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky – stačí jemné saponáty a voda.

Uskladnenie
– Uchovávajte na suchom mieste mimo extrémnych teplôt.
– Uistite sa, že je pištoľ suchá a bez paliva pred dlhším skladovaním.

Technické špecifikácie:
Model: BZL-A19
Max. tlak: 3 bar
Rozsah prietoku:0-60 l/min
Médium: Nafta, Olej, Benzín
Max. teplota média: 40°C
Pripojenie: 1" závit

Pro-Tech shop