

Akumulátorový vrtací skrutkovač 18V



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

1. Popis náradia

1. Rýchlopínací držiak nástrojov
2. Puzdro držiaka
3. Nastavovací krúžok spojky
4. Prepínač rýchlosti/ krútiaceho momentu
5. Batéria – zariadenie má 2 batérie
6. Vypínač-regulácia rýchlosti



2. Predbežné kroky

- Otvorte balíček a vyberte zariadenie.
- Skontrolujte či krabička obsahuje 2 baterky a nabíjačku, Skontrolujte či počas prepravy nedošlo k poškodeniu.
- Balenie uschovajte pokiaľ nevyprší záruka.

VAROVANIE!


Zariadenie a balenie držte ďalej od detí hrozí prehltnutie a udusenie.

3. Než začnete

Pred prvým použitím batériu plne nabite potom skontrolujte správnu funkciu zariadenia najmä regulátor otáčok (6) a prepínač rýchlosti otáčok (4).


4. Obsluha

4.1 vloženie – vybratie batérie.

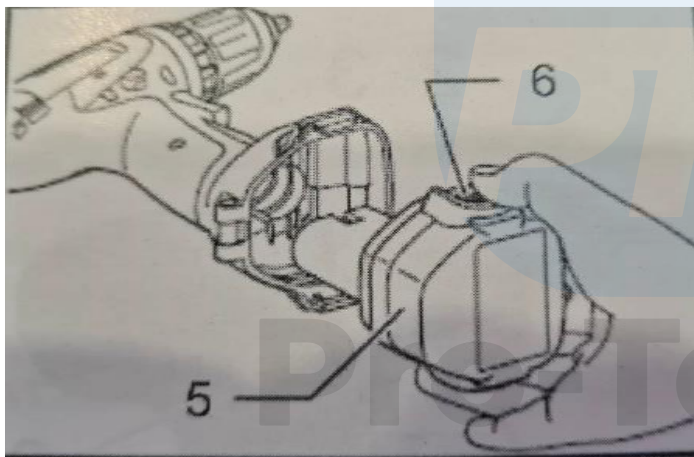


Ak chcete vybrať batériu stlačte zaistovacie tlačidlo batérie (6) a potom zasuňte batériu (5) smerom k spodnej časti držiaka nástroja. Potom zatlačte na doraz, kým nebudete počuť cvaknutie.

4.2. Zmena krútiaceho momentu, rýchlosti a smeru otáčania. Používajú mechanicky spínač otáčok / krútiaceho momentu (4). Pre vŕtanie nastavte posuvník do polohy 2, ako je na obrázku nižšie.

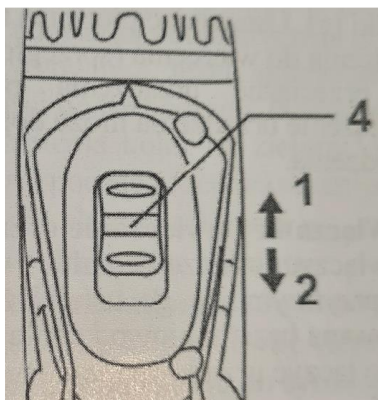

Prepínač smeru otáčania slúži na zmenu smeru otáčania. Prepínač je možné nastaviť v troch polohách: maximálne otáčanie proti smeru hodinových ručičiek (povoľovanie skrutiek) v smere hodinových ručičiek (vrtanie , skrutkovanie) a stredná poloha zámok spínača / prepínača.

4.3 nastavovací krúžok spojky

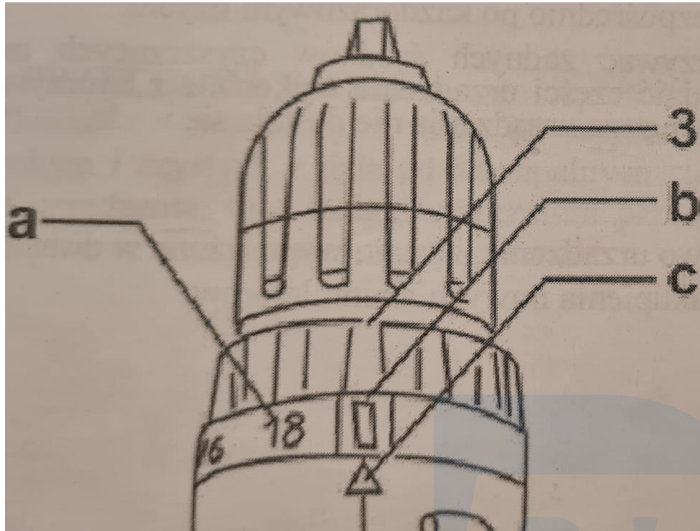

Zariadenie spojky sa používa na nastavenie ťahovacej sily skrutiek, alebo spracovaného materiálu. Pomocou nastavovacieho krúžku spojky (3) môžeme vykonať nastavenie hodnoty 1-16 (1 najnižšia, 16 najvyššia sila tlaku)

Ak to chcete vykonať, nastavte požadovanú hodnotu (a) oproti symbolickej šípky (c) nastavením krúžku spojky na symbol (b). Nepreťažujte spoj spojku umiestnenou na symbole vrtáka. Preťaženie môže viesť k jeho veľkej poruche.

4.6. Ochrana motora pred znečistením

Motor by mal byť počas prevádzky dobre vetraný, preto vyčistite vstupy/výstupy.

5. Čistenie, údržba

5.1. Čistenie

- Držiak nástrojov, vzduchové štrbiny a kryt motora by mali byť vždy bez prachu. Utrite vždy do čista handričkou, alebo ho ofúkajte nízkotlakovým stlačeným vzduchom.

- Odporúča sa vyčistiť ihneď po používaní.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, môžu poničiť plastové časti.

5.2. Výmena batérie

Napriek tomu, že zariadenie ktoré ste si kúpili, bolo vybavené 2 batérie, možno budete musieť kúpiť nové batérie.

5.3. Nabíjanie batérie

Ak chcete batériu nabiť, pripojte nabíjačku k zásuvke a potom vložte batériu do kábla (ako pri nabíjaní mobilu). V tejto chvíli by mala kontrolka blikať červeno.

5.4. Ďalšie informácie

Aku. vrtací skrutkovač je v zásade bez nastavenia. Výmena kief nie je možná, pretože motor v prípade poškodenia, je plne vymeniteľný mechanizmus.

5.5. Údržba

Postupy údržby sa obmedzujú a súčasnú starostlivosť o zariadenie. Čistenie podľa pokynov a správne skladovanie. Najväčšia pozornosť by mala byť batériu a ich správne nabíjanie a skladovanie.

6. Skladovanie

Udržujte vrtačku a jej príslušenstvo na suchom mieste, mimo horľavej kvapaliny. Deti by nemali mať prístup k zariadeniu.

Optimálna skladovacia teplota 5-30 °C.



Pro-Tech
shop