
RÚRKOVÝ OHRIEVAČ



Pro-Tech shop

Návod na použitie

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD A DOBRE HO USCHOVAJTE.

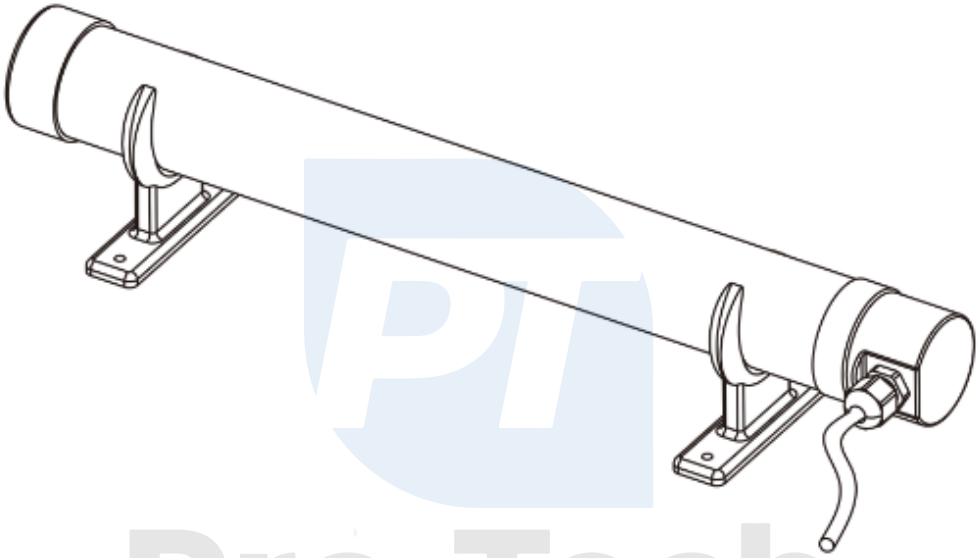

LIKVIDÁCIA

Tento symbol označuje, že tento výrobok nesmie byť umiestnený do bežného domového odpadu. Mal by sa odovzdať na zhodnotenie do samostatného recyklačného zariadenia, podrobnosti nájdete na miestnych úradoch. Zodpovednou recykláciou a separovaním tohto výrobku od ostatného odpadu z domácností sa prispeje k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí, pretože sa zníži objem odpadu ukladaného do spaľovní, alebo na skládky a zachovajú sa prírodné zdroje.

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.



Tento produkt sa veľmi zahrieva: nedotýkajte sa rúrkového ohrievača, keď je zapnutý. Rúrkový ohrievač nezakrývajte, pretože to spôsobí prehriatie. Nikdy neumiestňujte rúrkový ohrievač priamo na podlahu bez použitia nôh.

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte výrobok: ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, ak je stále v záruke, alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

1. Bezpečnostné predpisy

- **Počas prvého použitia môže ohrievač vylučovať malé množstvo pary, čo je úplne normálne. Dôvodom je to, že prvok vykurovacieho drôtu je počas výrobného procesu potiahnutý určitým množstvom mazacieho oleja.**

  Tento jav prestane po približne 5 minútach po prvom použití a nepredstavuje bezpečnostný problém.
- Rúrkový ohrievač nie je vhodný na použitie vo vonkajšom prostredí za vlhkého počasia.
- **Neponárajte** ho do vody.
- Umiestnite na bezpečné miesto mimo horľavých predmetov.
- V blízkosti ohrievača **neumiestňujte** horľavé kvapaliny, alebo plyny.
- Ohrievač **neumiestňujte** priamo pod zásuvku.
- **Nenechávajte** napájací kábel visieť nad trubicou **ani** sa jej nedotýkajte.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat** - výrobok je na dotyk horúci.
- **Toto nie je hračka**.
- Ak spotrebič nepoužívate, vypnite ho.
- Rúrkový ohrievač **nedržte** za kábel.
- Ak používate predlžovací kábel, musí byť čo najkratší a úplne rozmotaný.
- Ak používate ohrievač s časovačom, alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína, alebo vypína rúrkový ohrievač, pravidelne ho kontrolujte.
- Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.

2. Čistenie

Uistite sa, že je výrobok odpojený od elektrickej siete. Uistite sa, že je výrobok úplne studený.
Utrite vlhkou handričkou a potom osušte mäkkou handričkou. Na žiadnu časť rúrkového ohrievača NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prášky, ani leštiace prostriedky na kov, pretože by došlo k jeho poškodeniu.


3. Tepelná poistka

Spotrebič je vybavený tepelnou poistkou. Po vychladnutí rúrkového ohrievača sa automaticky znovu nastaví. Potom sa bude zapínať a vypínať, kým sa neodstráni dôvod prehriatia.

4. Prevádzka


Prosím, inštalujte horizontálne, je zakázané inštalovať vertikálne.

Upozornenie: NEZAPÍNAJTE NAPÁJANIE OHRIEVAČA, KÝM NIE JE BEZPEČNE NAMONTOVANÝ.

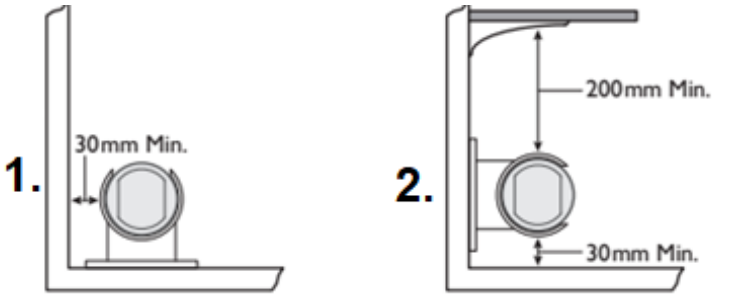

1. Montáž na podlahu
2. Montáž na stenu

Krok 1. Nainštalujte držiak podľa obrázka.

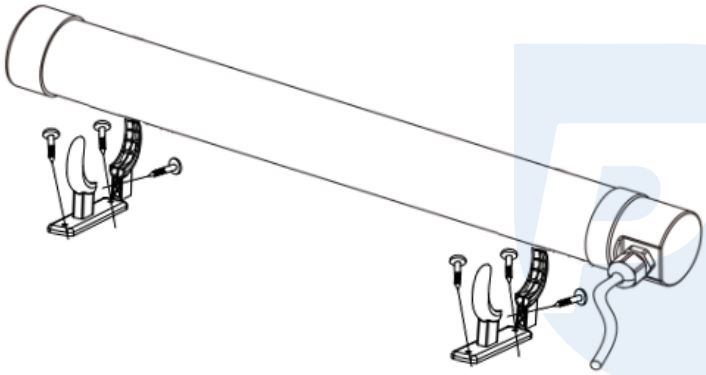

Krok 2. Pripevnite rúrkový ohrievač na stenu, alebo na podlahu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



5. Upozornenie:

- Uistite sa, že sú odstránené všetky príčiny prehriatia, ako napríklad prekážky a spotrebič opäť zapojte.
- Vypnite vypínač, keď je leto, alebo keď nikto nie je doma, alebo nie je potrebné udržiavať kúrenie, je to energeticky úspornejšie a bezpečnejšie.

6. Špecifikácie rúrkového ohrievača

Model č.	Výkon	Napätie, frekvencia	Trieda izolácie IP	Rozmery výrobku (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80

Pro-Tech shop