Pro-Tech TOOLS

Naftový ohrievač 9kW 12V s nepriamym spaľovaním



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred použitím ohrievača si prečítajte tieto pokyny. Po prečítaní si návod uschovajte.

Vážený zákazník,

Blahoželáme Vám k zakúpeniu vykurovacieho zariadenia. Jeho prevádzka bude jednoduchá. Je však potrebné dodržiavať určité pravidlá. Pred začatím práce si prečítajte obsah tohto návodu. Dôsledne dodržiavajte vysvetlenia a pokyny. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.

Po prečítaní si tento návod na obsluhu uschovajte.

Keď je ohrievač v prevádzke , zabezpečte, aby bola vykurovaná miestnosť dostatočne vetraná. Nezabudnite tiež dodržiavať minimálnu vzdialenosť 2,5 m od predmetov, ktoré sa môžu zapáliť.



PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU!



CHRÁŇTE PRED VLHKOSŤOU!



POZOR: NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!

Pozor!

1. Do ohrievača nedávajte palivo neznámeho pôvodu.

2. V miestnosti, kde sa používa ohrievač, nepoužívajte postrekové prípravky (spreje). Plyn unikajúci z rozprašovača počas používania môže spôsobiť požiar, alebo výbuch.

3. NIKDY nepoužívajte ohrievač v priestore, kde sa nachádzajú častice horľavých materiálov, alebo prach horľavej povahy, ako sú: častice papiera, drevený prach, zvyšky vlákien. Požitie takýchto materiálov s ohrievačom môže mať za následok vymrštenie zápalných častíc z ohrievača a spôsobenie požiaru.

4. Neblokujte vstup a výstup ohrievača. Nebezpečenstvo požiaru.

5. Na spotrebiči sami nevykonávajte žiadne zmeny. Môže to spôsobiť poruchy a požiar.

6. Nevystavujte prístroj dažďu, alebo snehu, nepoužívajte ho v podmienkach vysokej vlhkosti. Pred servisom, alebo testovaním odpojte jednotku od elektrickej siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Udržujte spotrebič v čistote. Pravidelne odstraňujte prach. Najmenej raz ročne požiadajte servisného technika o vykonanie čistenia/údržby. Na čistenie používajte stlačený vzduch a mäkkú vlhkú handričku.

2. Výrobca by mal vykonať servis spotrebiča aspoň raz ročne.

3. Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať: odpojte zástrčku od elektrickej siete; vypustite zvyšky paliva z nádrže a potrubia; nasaďte uzáver nádrže, aby ste ju chránili pred znečistením, vložte ohrievač do čistého plastového vrecka, uložte ho na čisté a suché miesto mimo dosahu detí. Pred ďalším použitím sa uistite, že ventilátor pracuje správne a vo vnútri nie sú žiadne horľavé nečistoty.

Upozornenie: Neodskrutkujte ohrievač. Je na to oprávnené len servisné oddelenie výrobcu. Spotrebič nečistite ani neservisujte, keď nie je vychladnutý, alebo keď je v prevádzke. Uvedené činnosti sa môžu vykonávať len vtedy, keď spotrebič nie je pripojený k prívodu plynu, alebo elektrickej energie. V opačnom prípade môže dôjsť k riziku úrazu elektrickým prúdom, alebo popáleniam.

- Pri likvidácii obalov by sa mal vyberať papier/kartón, plast, alebo iné materiály, ktoré by sa mali likvidovať v kontajneroch na separovaný odpad.
- Pred vyradením výrobku po skončení životnosti sa obráťte na výrobcu, alebo postupujte podľa pokynov čistiacich, alebo environmentálnych organizácií vo vašom okolí .
- Označenie WEEE upozorňuje na potrebu separovaného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, pričom takto označené výrobky sa nesmú likvidovať spolu s iným odpadom.
- Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie , čo si vyžaduje osobitnú formu spracovania, zhodnocovania, recyklácie a likvidácie.

.




Ak máte v úmysle tento výrobok zlikvidovať, nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. Podľa smernice WEEE (smernica 2002/96/ES) platnej v Európskej únii sa musia použité elektrické a elektronické zariadenia likvidovať oddelene.

Škodlivé látky obsiahnuté v zariadení môžu mať nepriaznivé účinky na životné prostredie, ako aj na zdravie ľudí a zvierat.

Vyhľadajte vo svojom meste miesto, kde môžete bezpečne zlikvidovať elektroodpad.

Pri prvej aktivácii ohrievača sa môže šíriť špecifický zápach z vykurovacích telies a izolácie. Je to normálny jav.

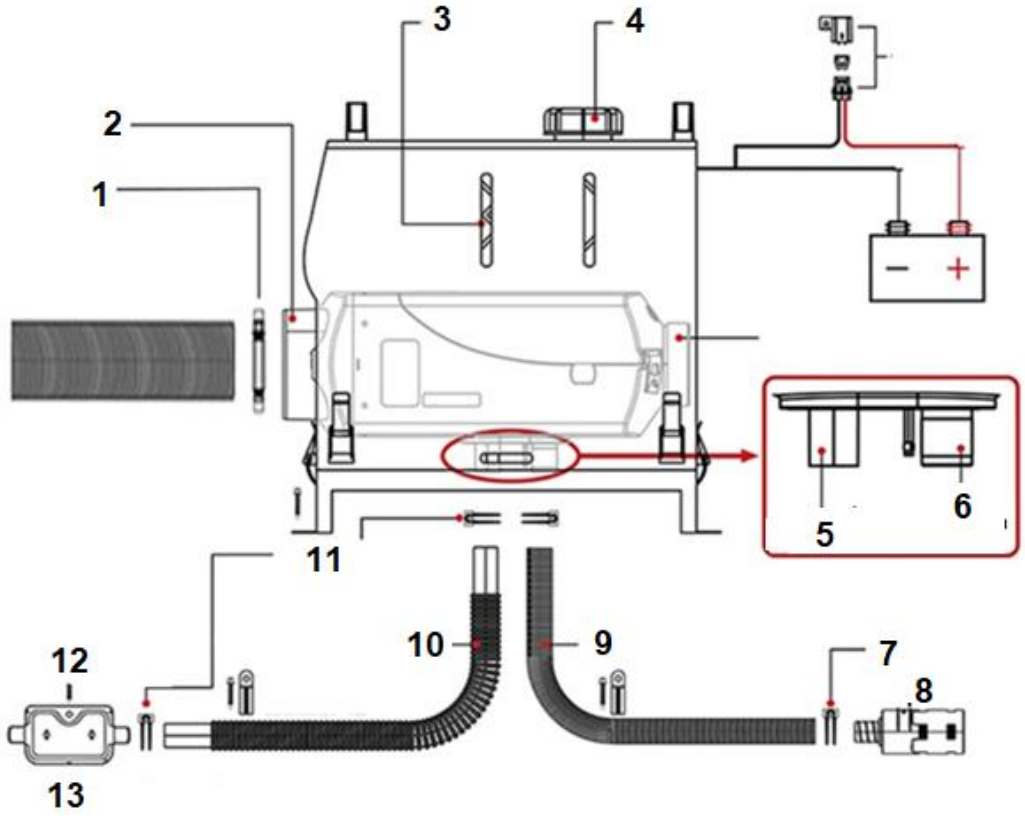

1. Hadicová svorka
2. Výstup vzduchu
3. Palivomer
4. Palivová nádrž
5. Výfukový otvor
6. Prívod vzduchu
7. Hadicová svorka
8. Vzduchový filter
9. Potrubie na prívod vzduchu
10. Vetracie potrubie
11. Hadicová svorka
12. Skrutka
13. Tlmič

Vstupný otvor vzduchu a vetracie potrubie nesmú byť orientované rovnakým smerom.

1. Pri tomto výrobku je červený vodič kladný a čierny záporný. Kladný vodič pripojte ku kladnej svorke a záporný vodič k zápornej svorke. Opačné pripojenie nie je povolené.

2. Pri prvom použití tohto výrobku je potrebné pumpovať naftu približne 2 minúty. Naftovú trubicu naplňte naftou, inak sa v trubici objavia bubliny a stroj sa nezapáli.

3. Dĺžka kábla pripojeného k tomuto výrobku by mala byť približne 2 metre. Ak dĺžka pripojeného vodiča presahuje 2 metre, použite medený vodič s prierezom 2 mm², alebo medený vodič s prierezom väčším ako 2 mm².

4. Tento výrobok používa vysokooktánovú naftu, nepoužívajte preto horšiu naftu, pretože by to spôsobilo usadzovanie uhlíka, čo by malo za následok poruchu zapaľovania a skrátenie životnosti stroja.

5. Tento výrobok sa nesmie používať v uzavretých priestoroch. Je zakázané ohýbať výstup vzduchu, alebo výfukové potrubie a výstup vzduchu nesmie byť zablokovaný. Uistite sa, že za ventilátorom jednotky nie sú žiadne predmety a že neblokujú prívod vzduchu.

6. Nevypínajte napájanie, keď sa výrobok používa, alebo je vypnutý..

7. Počas montáže musí byť pevná zadná doska tesne uzavretá s vozidlom, aby sa zabránilo vniknutiu výfukových plynov do kabíny cez medzeru a spôsobeniu zranenia vodiča.

8. Pri inštalácii ohrievača vzduchu by malo byť výfukové potrubie vedené vonku a dymové potrubie by sa malo nachádzať mimo horľavých materiálov, aby sa zabránilo vzniku požiaru.

9. Vývod výfukového potrubia nesmie byť orientovaný v smere jazdy.

10. Nedotýkajte sa dymovej výpustnej rúrky, keď je ohrievač v prevádzke a dávajte pozor, aby ste sa nepopálili o dymovú výpustnú rúrku s vysokou teplotou.

11. V letných mesiacoch, keď sa ohrievač nepoužíva, by sa mal každý mesiac zapnúť na približne 10 minút.

12. Keď sa blíži koniec životnosti ohrievača, mal by sa ohrievača otestovať. Dôkladne skontrolujte olejový okruh a či nie je uvoľnené pripojenie olejového potrubia, alebo či nie sú problémy so starnutím olejového potrubia.

Pred použitím skontrolujte otvorenie potrubia vykurovacieho vzduchu, potrubia spaľovacieho vzduchu a výfukového potrubia, v prípade potreby ich vyčistite a stroj očistite od prachu a nečistôt. Po skúšobnej prevádzke skontrolujte, či nedochádza k úniku nafty na prípojkách naftového okruhu.