

Prenosný japonský gril Hibachi 23"

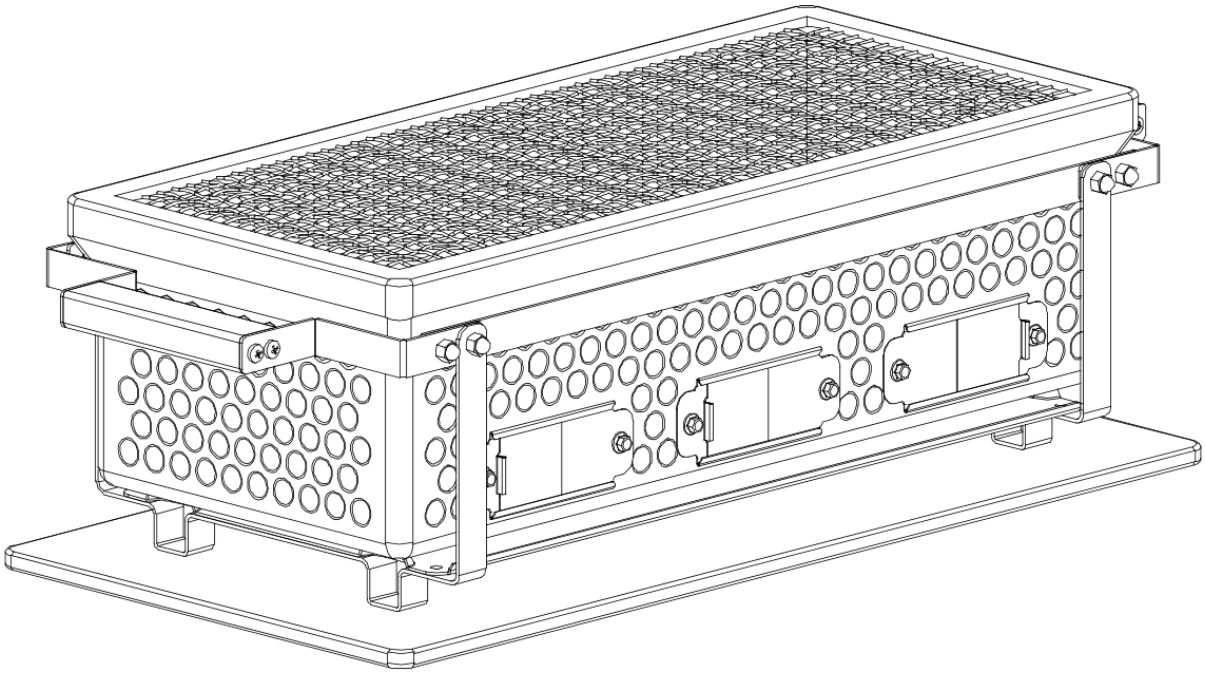

Návod na použitie

	Prehľad častí
1	Rošt
2	Rošty na drevené uhlie
3	Keramická základňa
4	Dvierka na popol
5	Rám
6	Bambusová tepelná podložka

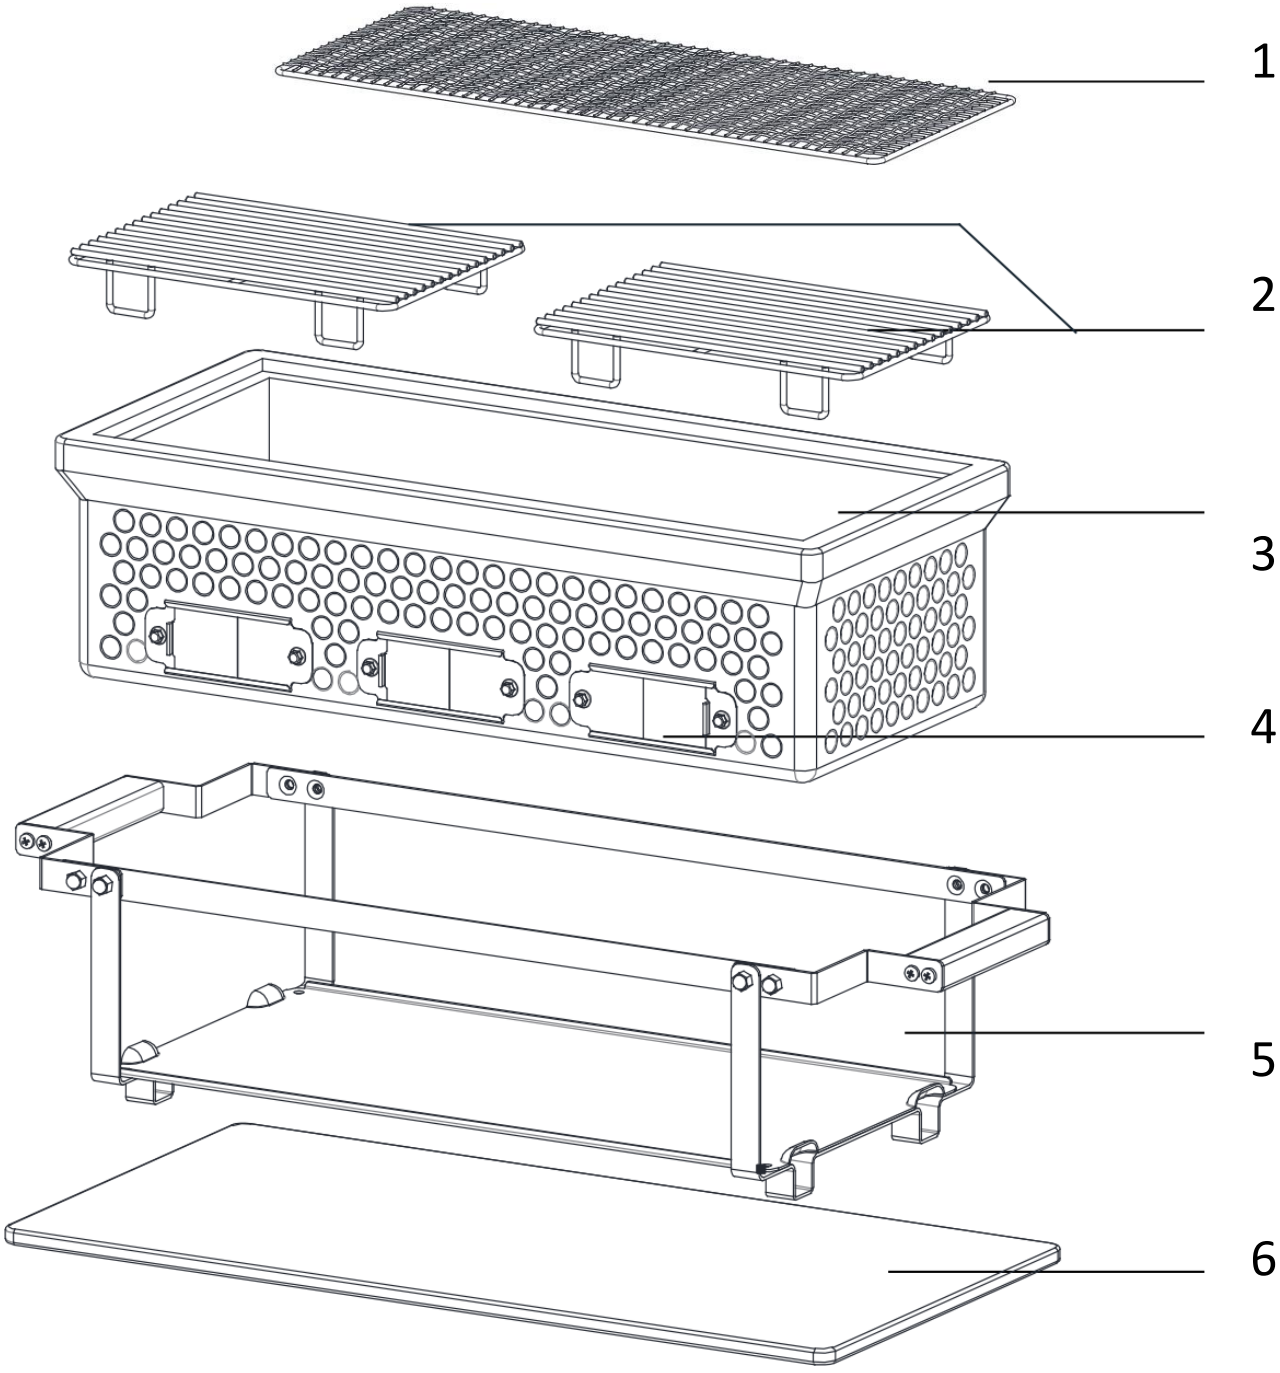

Pokyny pre starostlivosť a bezpečné používanie

UPOZORNENIA – POZOR!

• Tento výrobok je určený LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE. NEPOUŽÍVAJTE v interiéri.

• VŽDY udržujte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od grilu, keď ho používate.

• NIKDY nenechávajte horiaci oheň bez dozoru.

• NEBEZPEČENSTVO otravy oxidom uhoľnatým – NIKDY tento výrobok nezapaľujte, nenechávajte ho tlieť, alebo vychladnúť v stiesnených priestoroch.

• NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v stane, karavane, aute, pivnici, podkroví, alebo lodi.

• NEPOUŽÍVAJTE pod žiadne markízy, slnečníky, alebo altánky.

• NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – Počas používania môžu vypadnúť žeravé uhlíky.

• UPOZORNENIE - Na zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie. Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN1860-3.

• Dôrazne sa odporúča, aby ste vo svojom grile používali kusové drevené uhlie. Horí dlhšie a produkuje menej popola, ktorý môže obmedziť prúdenie vzduchu.

• DÔLEŽITÉ: Pri otváraní veka pri vysokých teplotách je nevyhnutné nadvihnúť veko len mierne, umožnenie vstupu vzduchu pomaly a bezpečne, čím sa zabráni akémukoľvek spätnému prúdeniu vzduchu, alebo vzplanutiu, ktoré môže spôsobiť zranenie.

• VŽDY dodržujte INFORMÁCIE O VARENÍ POTRAVÍN uvedené na strane 4 tohto návodu na obsluhu.

• NEPOUŽÍVAJTE gril na terasách, alebo iných horľavých povrchoch, ako je suchá tráva, drevené triesky, listy, alebo ozdobná kôra.

• Uistite sa, že gril je umiestnený aspoň 2 metre od horľavých predmetov.

• NEPOUŽÍVAJTE tento gril ako pec.

• UPOZORNENIE: Tento výrobok bude veľmi horúci, NEPOHYBUJTE ním počas prevádzky.

• Pri manipulácii s horúcou keramikou, alebo varnými plochami VŽDY POUŽÍVAJTE tepelne odolné rukavice.

• Pred premiestnením, alebo uskladnením nechajte jednotku úplne vychladnúť.

• Pred použitím jednotku vždy skontrolujte, či nie je poškodená a podľa potreby ju vymeňte.

Založenie ohňa

- Na založenie ohňa zrolujte noviny s niekoľkými kockami pevného podpaľača na tanieri na drevené uhlie v základni grilu. Potom položte 2 alebo 3 hrste kusového dreveného uhlia na vrch novín.
- Na zapaľovanie, alebo opätovné zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie.
- Otvorte spodný otvor a zapáľte nový papier pomocou zapaľovača, alebo bezpečnostných zápaliek.
- NEPREŤAŽUJTE jednotku palivom - ak je oheň príliš intenzívny, môže to poškodiť gril.
- Nechajte, kým sa všetko palivo nespotrebuje a nezhasne.

UHASENIE


- Na uhasenie jednotky - prestaňte pridávať palivo a zatvorte všetky vetracie otvory a veko, aby sa oheň mohol prirodzene uhasiť.
- Na uhasenie dreveného uhlia NEPOUŽÍVAJTE vodu, pretože by to mohlo poškodiť keramický gril.

SKLADOVANIE








- Keď gril nepoužívate a skladujete vonku, zakryte ho po úplnom vychladnutí vhodnou plášťenkou.
- Gril NIE JE vhodný do umývačky riadu; použite jemný čistiaci prostriedok s teplou vodou.
- Gril sa odporúča skladovať pod krytom v garáži, alebo v kôlni cez zimu pre úplnú ochranu.




INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ A STAROSTLIVOSTI

- Zaistite, aby bol gril umiestnený na trvalom, rovnom, žiaruvzdornom nehorľavom povrchu z nehorľavých predmetov.
- Uistite sa, že gril má nad sebou vzdialenosť minimálne 2 m a od ostatných okolitých predmetov má vzdialenosť minimálne 2 metre.
- Maximálne množstvo kusového dreveného uhlia: 0,5 kg.
- Na zapaľovanie alebo opätovné zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie.
- Po zapálení ohňa, nechajte spodný prieduch a veko otvorené asi 10 minút, aby sa vytvorilo malé lôžko horúcich uhlíkov.
- Pred prvým varením nechajte drevené uhlie zohriať a udržiavať na červeno horúce aspoň 30 minút.
- NEVARTE, kým palivo nebude mať povlak popola.
- Odporúča sa, aby ste uhlie po zapálení neprikladali ani neotáčali. To umožňuje, aby sa drevené uhlie rozhorelo jednotnejšie a efektívnejšie.
- Po zapálení používajte LEN tepelne odolné rukavice pri manipulácii s horúcou keramikou, alebo varnými povrchmi.

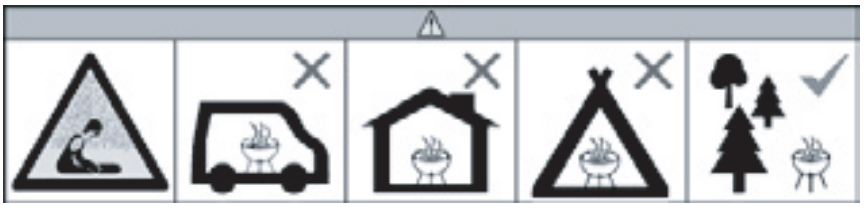


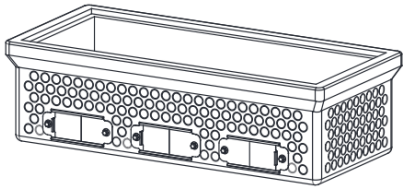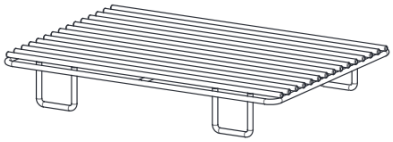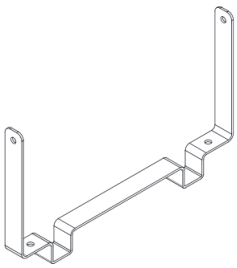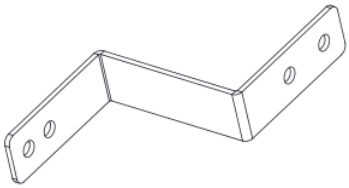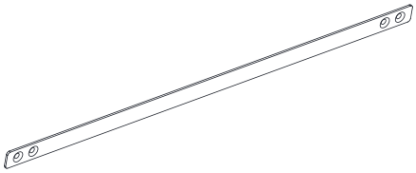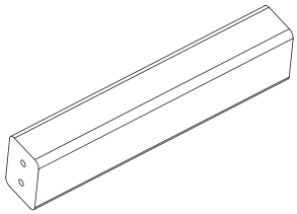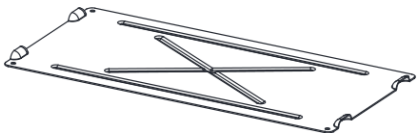


		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1

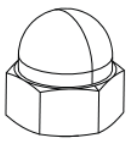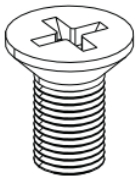				
M6 x8	M6x12 x8	ST3.8x14 x8	M6x10 x8	GUMOVÁ PODLOŽKA x8


1.

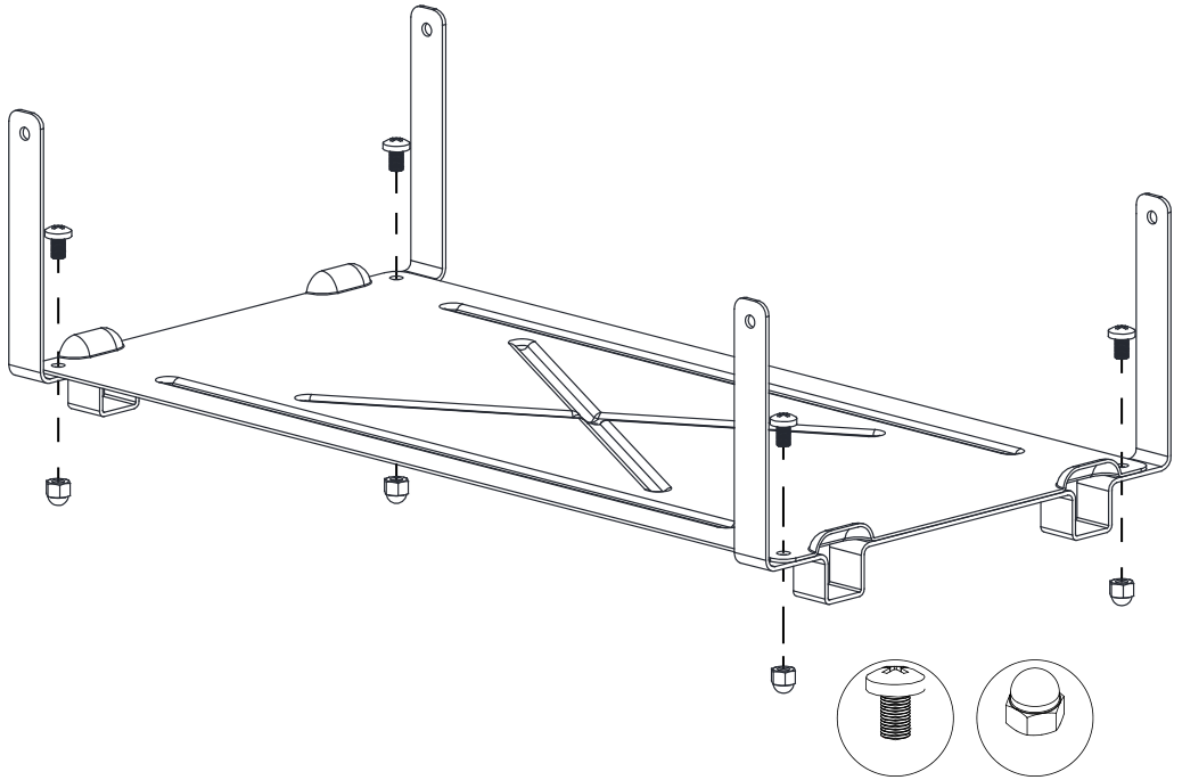


2.

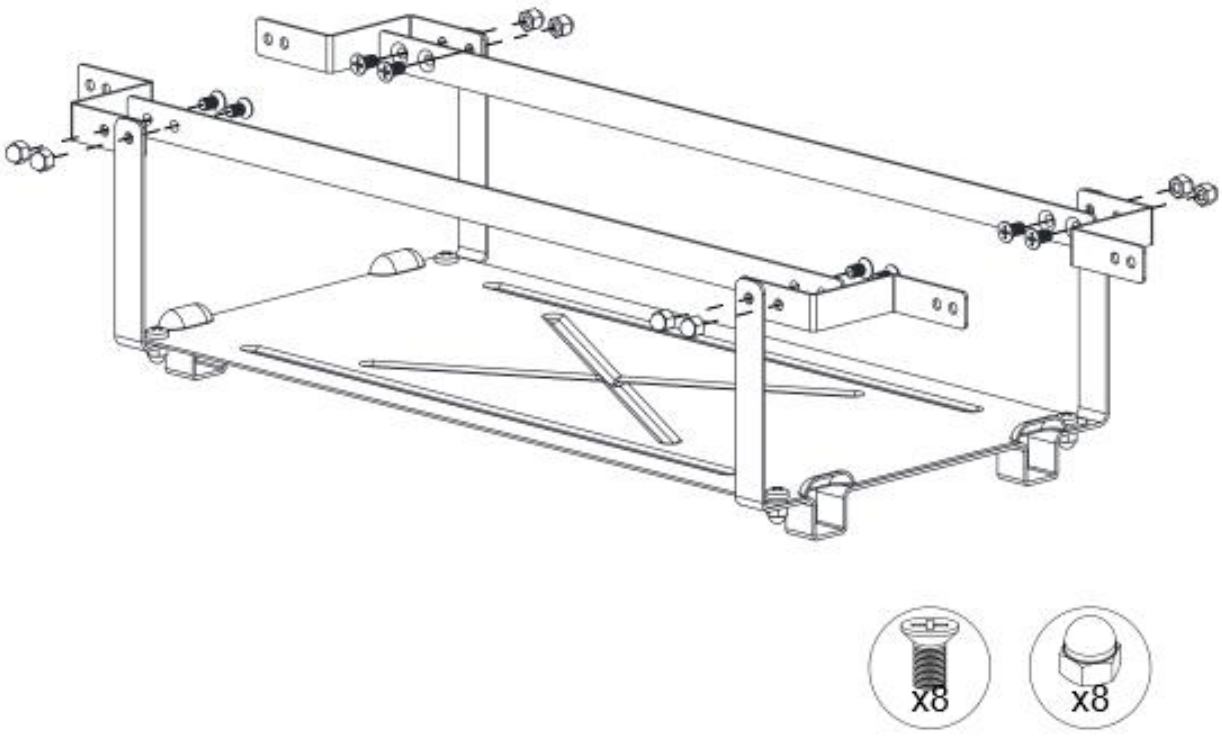


3.

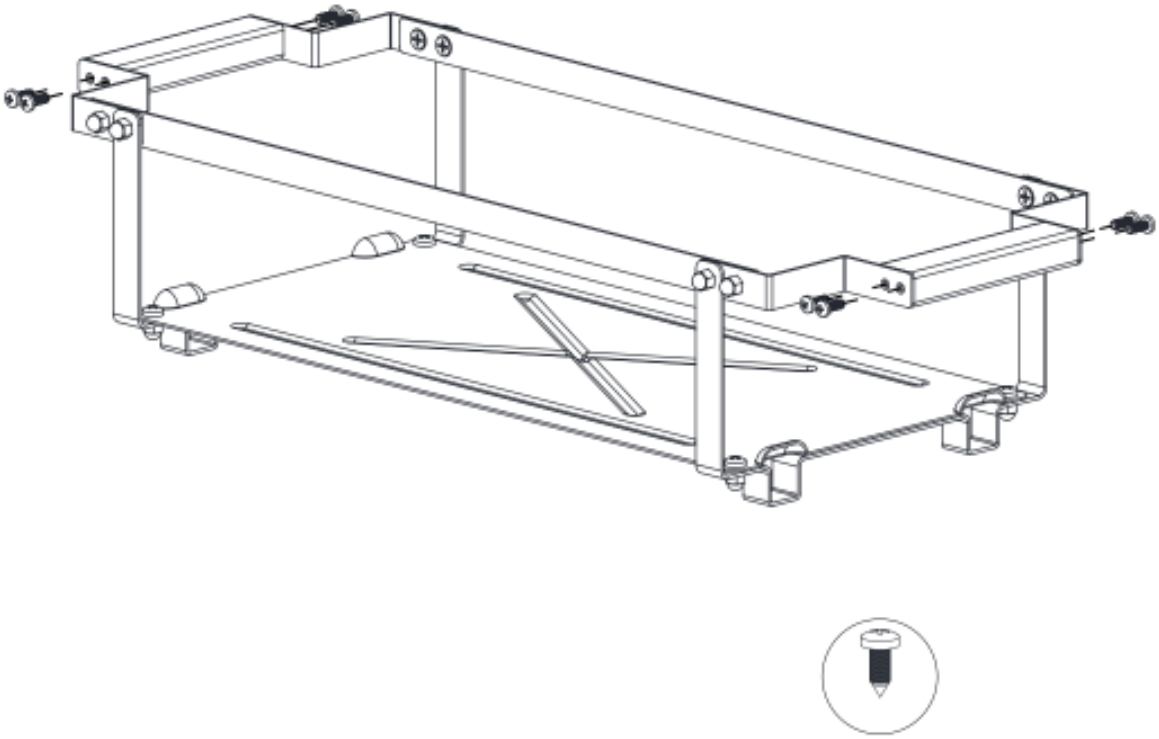


4.

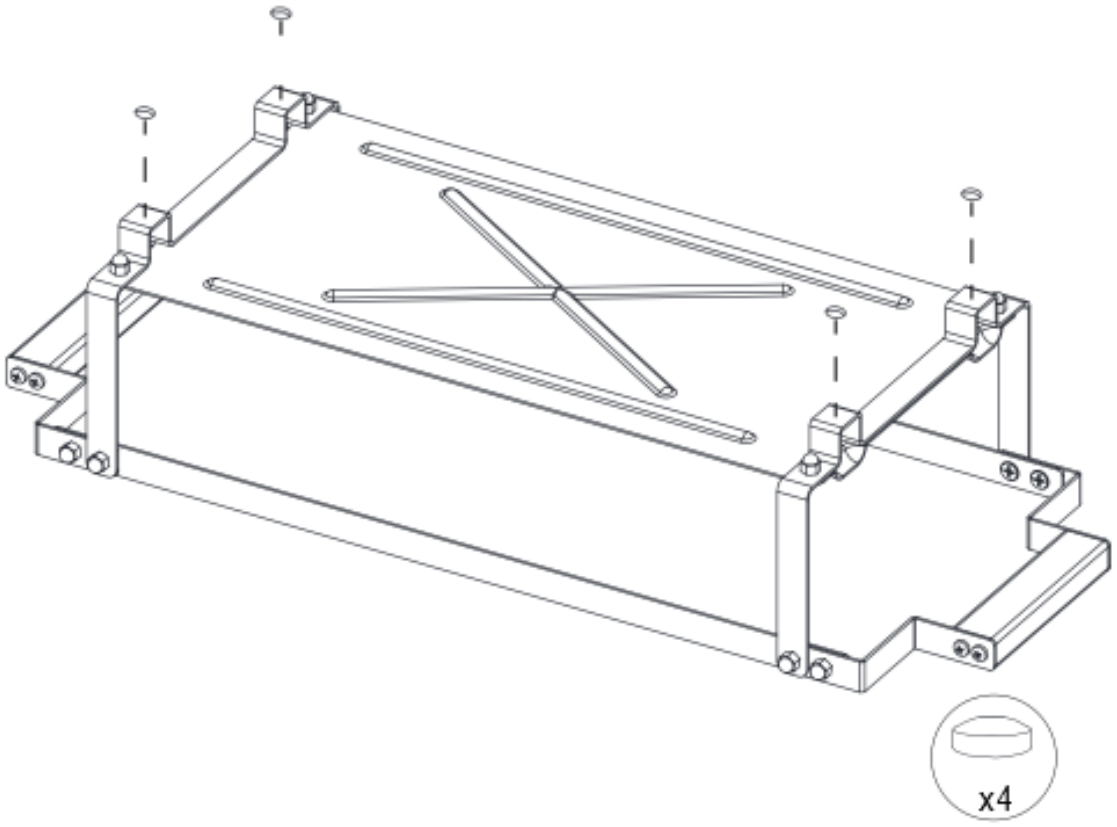


5.

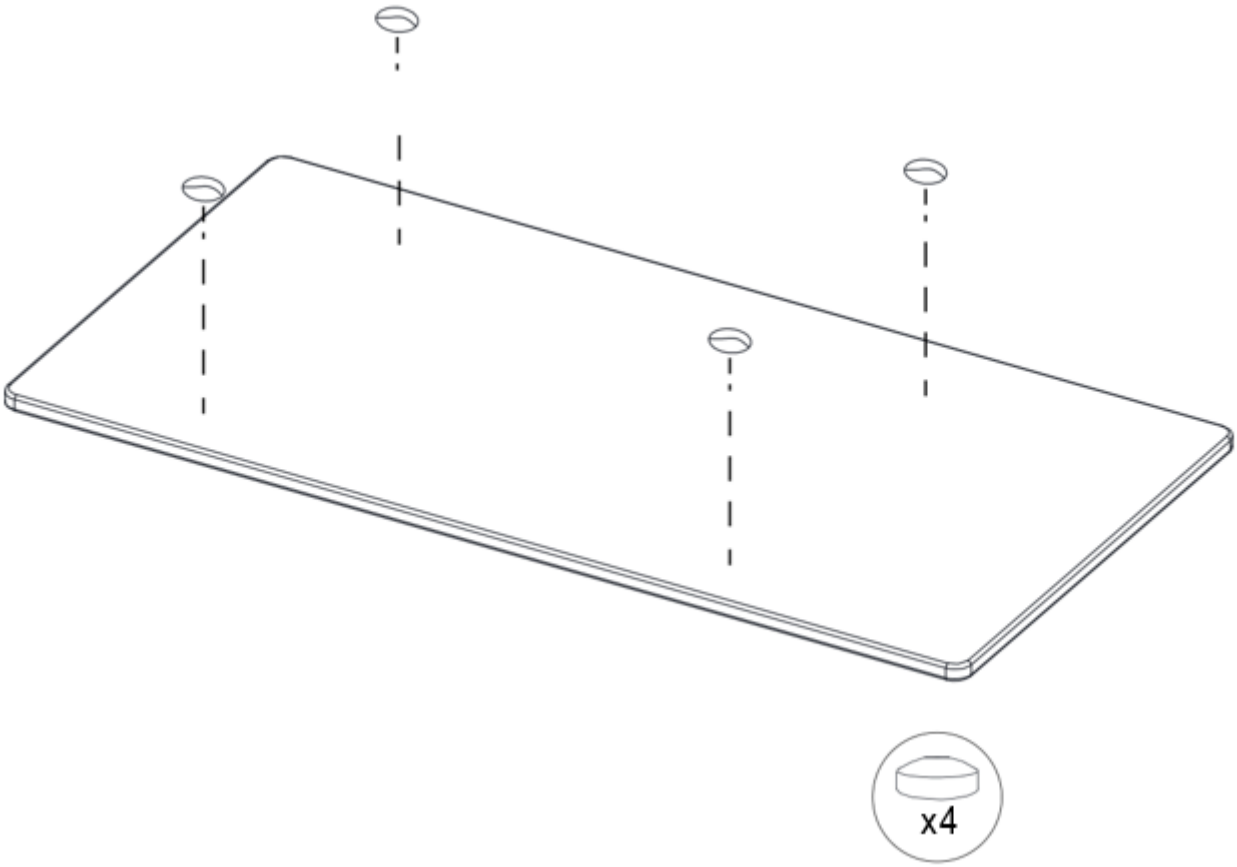

6.

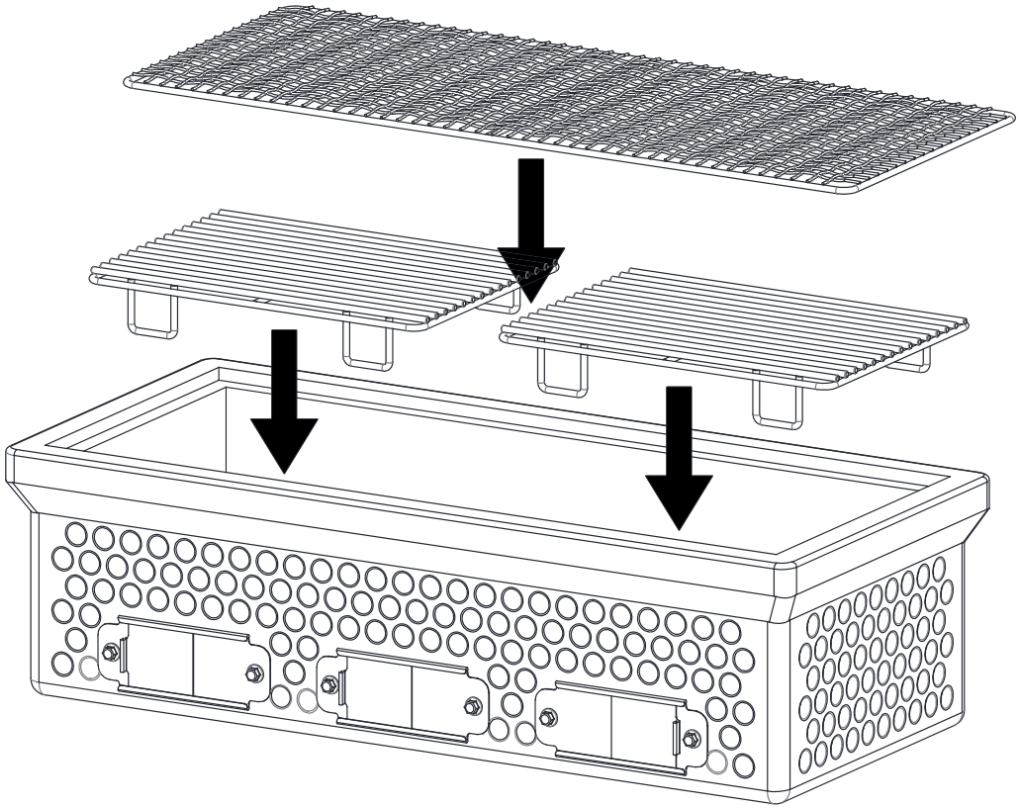

7.

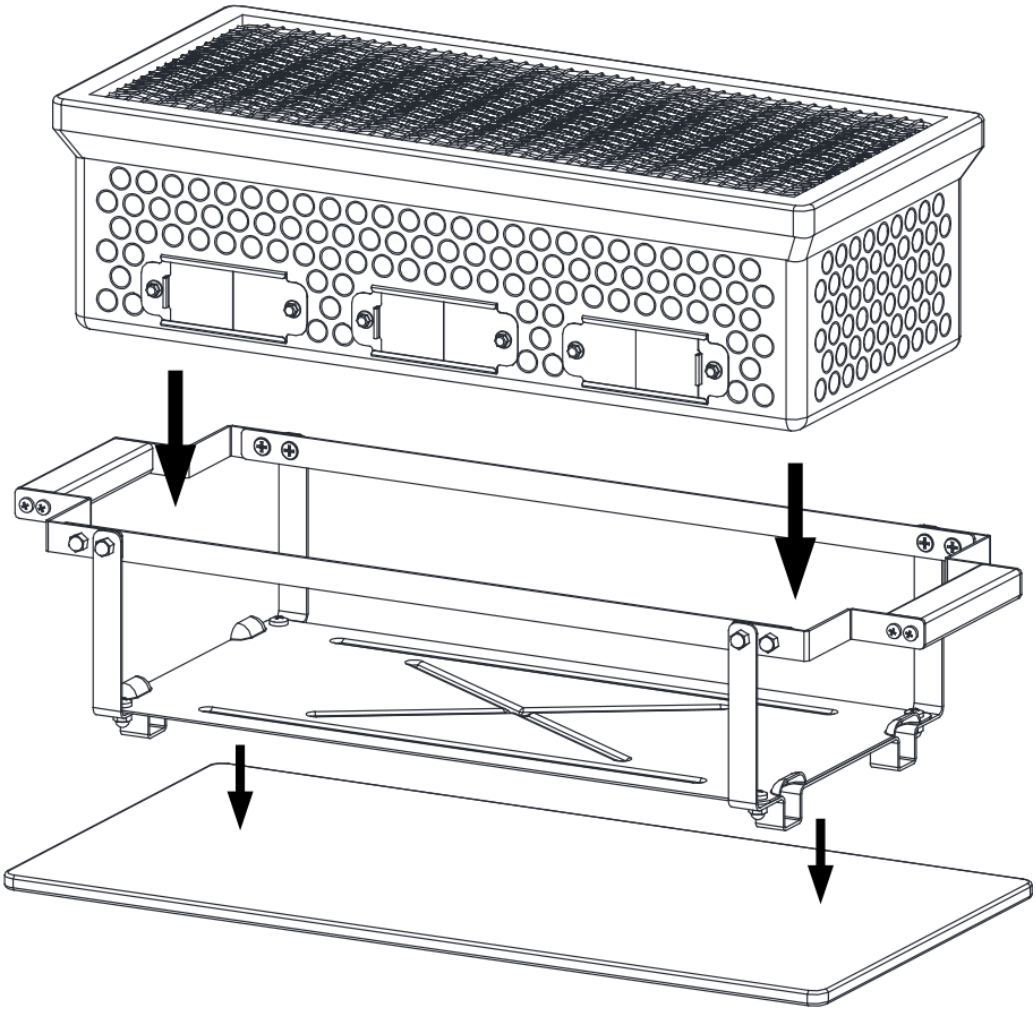

8.

