

Prenosný japonský gril Hibachi 23"

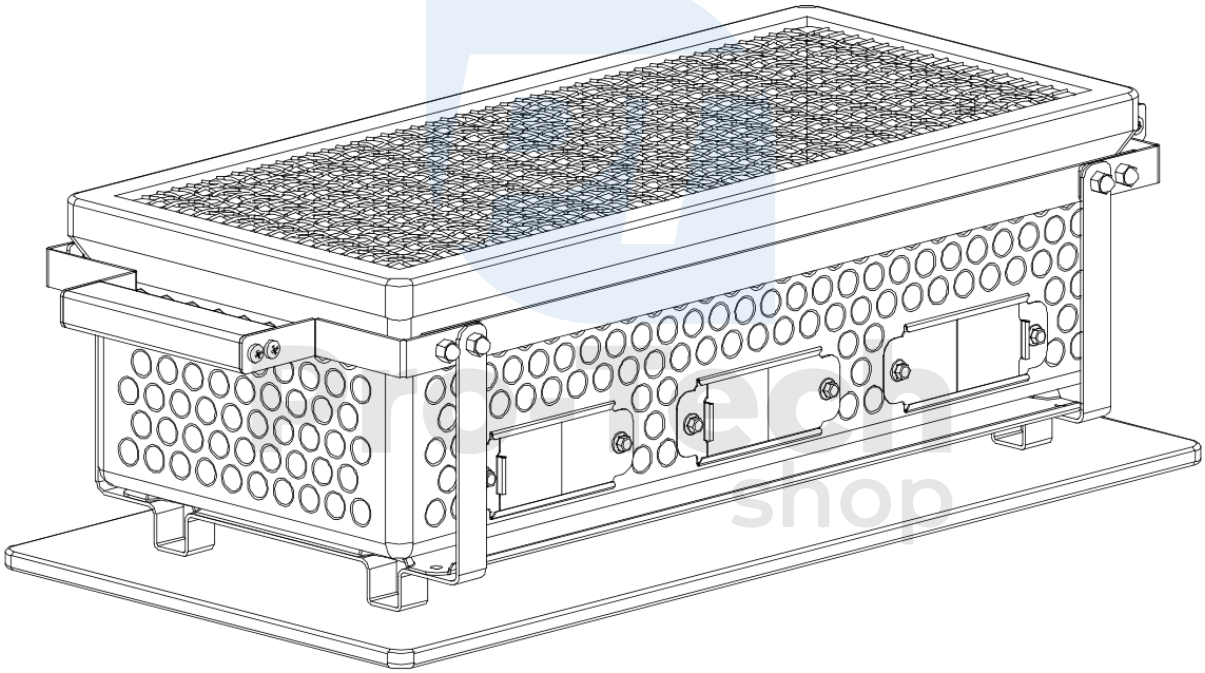

Návod na použitie

	Prehľad častí
1	Rošt
2	Rošty na drevené uhlie
3	Keramická základňa
4	Dvierka na popol
5	Rám
6	Bambusová tepelná podložka

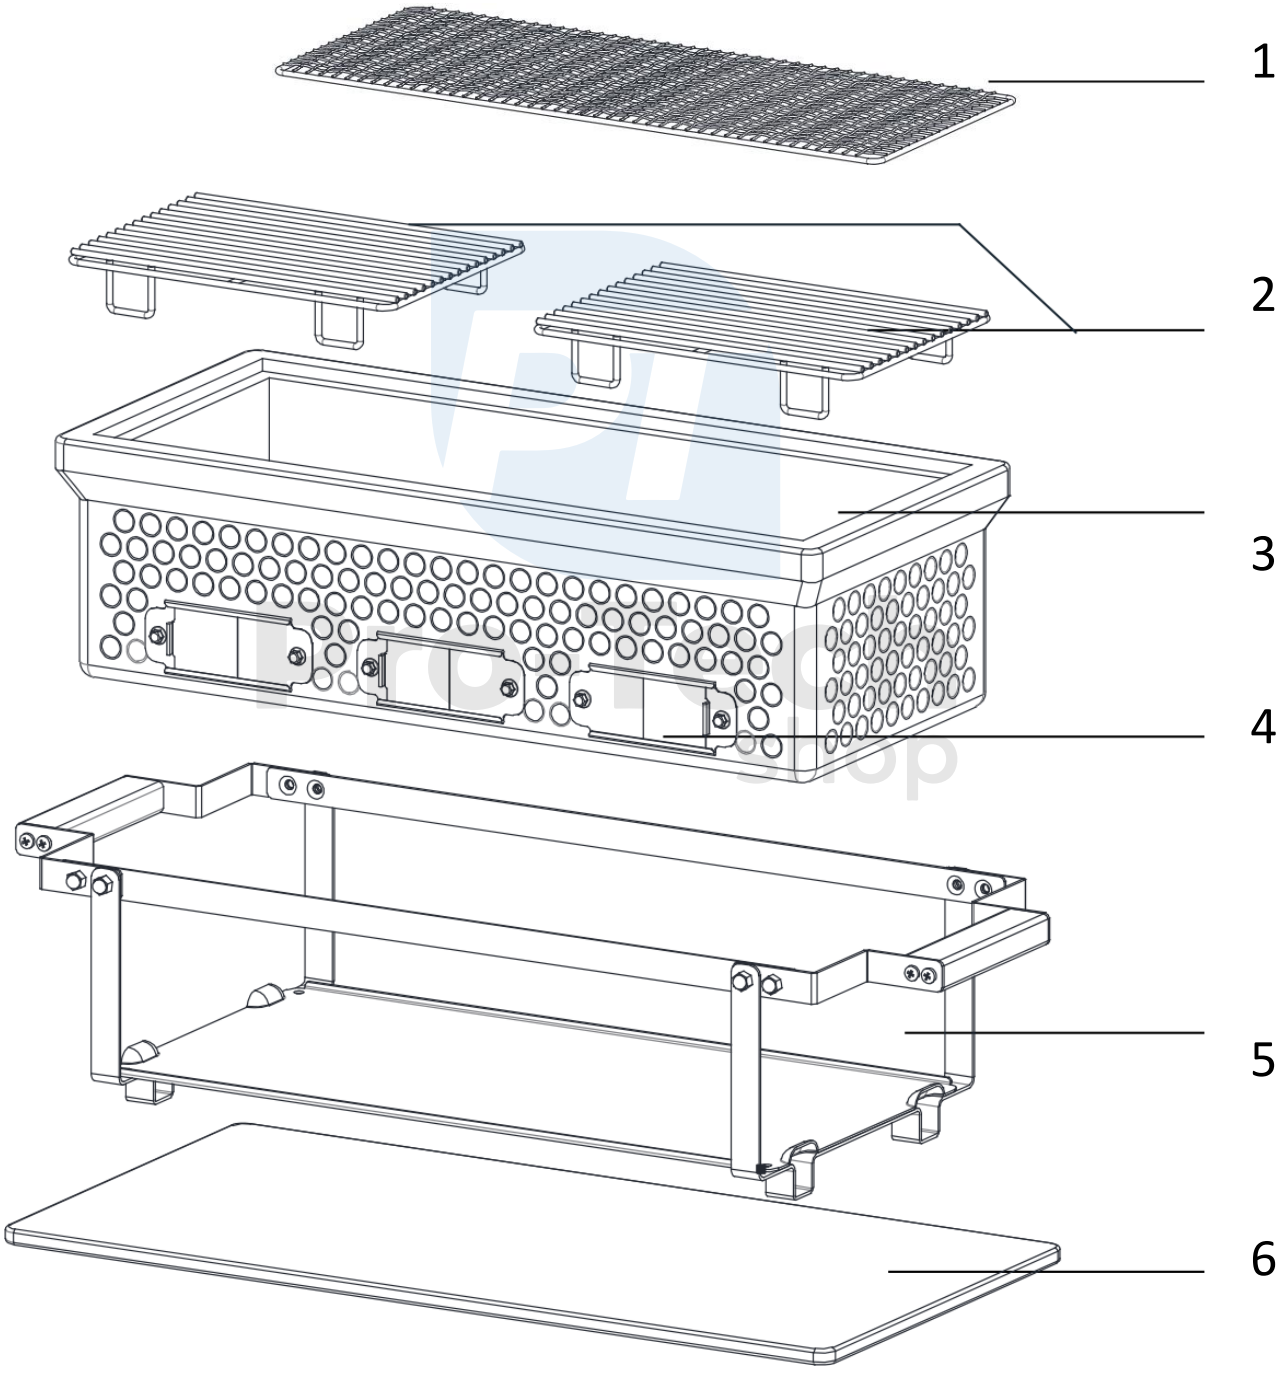

Pokyny pre starostlivosť a bezpečné používanie

UPOZORNENIA – POZOR!

• Tento výrobok je určený LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE. NEPOUŽÍVAJTE v interiéri.

• VŽDY udržujte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od grilu, keď ho používate.

• NIKDY nenechávajte horiaci oheň bez dozoru.

• NEBEZPEČENSTVO otravy oxidom uhoľnatým – NIKDY tento výrobok nezapaľujte, nenechávajte ho tlieť, alebo vychladnúť v stiesnených priestoroch.

• NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v stane, karavane, aute, pivnici, podkroví, alebo lodi.

• NEPOUŽÍVAJTE pod žiadne markízy, slnečníky, alebo altánky.

• NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – Počas používania môžu vypadnúť žeravé uhlíky.

• UPOZORNENIE - Na zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie. Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN1860-3.

• Dôrazne sa odporúča, aby ste vo svojom grile používali kusové drevené uhlie. Horí dlhšie a produkuje menej popola, ktorý môže obmedziť prúdenie vzduchu.

• DÔLEŽITÉ: Pri otváraní veka pri vysokých teplotách je nevyhnutné nadvihnúť veko len mierne, umožnenie vstupu vzduchu pomaly a bezpečne, čím sa zabráni akémukoľvek spätnému prúdeniu vzduchu, alebo vzplanutiu, ktoré môže spôsobiť zranenie.

• VŽDY dodržujte INFORMÁCIE O VARENÍ POTRAVÍN uvedené na strane 4 tohto návodu na obsluhu.

• NEPOUŽÍVAJTE gril na terasách, alebo iných horľavých povrchoch, ako je suchá tráva, drevené triesky, listy, alebo ozdobná kôra.

• Uistite sa, že gril je umiestnený aspoň 2 metre od horľavých predmetov.

• NEPOUŽÍVAJTE tento gril ako pec.

• UPOZORNENIE: Tento výrobok bude veľmi horúci, NEPOHYBUJTE ním počas prevádzky.

• Pri manipulácii s horúcou keramikou, alebo varnými plochami VŽDY POUŽÍVAJTE tepelne odolné rukavice.

• Pred premiestnením, alebo uskladnením nechajte jednotku úplne vychladnúť.

• Pred použitím jednotku vždy skontrolujte, či nie je poškodená a podľa potreby ju vymeňte.

Založenie ohňa

- Na založenie ohňa zrolujte noviny s niekoľkými kockami pevného podpaľača na tanieri na drevené uhlie v základni grilu. Potom položte 2 alebo 3 hrste kusového dreveného uhlia na vrch novín.
- Na zapaľovanie, alebo opätovné zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie.
- Otvorte spodný otvor a zapáľte nový papier pomocou zapaľovača, alebo bezpečnostných zápaliek.
- NEPREŤAŽUJTE jednotku palivom - ak je oheň príliš intenzívny, môže to poškodiť gril.
- Nechajte, kým sa všetko palivo nespotrebuje a nezhasne.

UHASENIE

- Na uhasenie jednotky - prestaňte pridávať palivo a zatvorte všetky vetracie otvory a veko, aby sa oheň mohol prirodzene uhasiť.
- Na uhasenie dreveného uhlia NEPOUŽÍVAJTE vodu, pretože by to mohlo poškodiť keramický gril.


SKLADOVANIE








- Keď gril nepoužívate a skladujete vonku, zakryte ho po úplnom vychladnutí vhodnou plášťenkou.
- Gril NIE JE vhodný do umývačky riadu; použite jemný čistiaci prostriedok s teplou vodou.
- Gril sa odporúča skladovať pod krytom v garáži, alebo v kôlni cez zimu pre úplnú ochranu.




INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ A STAROSTLIVOSTI

- Zaistite, aby bol gril umiestnený na trvalom, rovnom, žiaruvzdornom nehorľavom povrchu z nehorľavých predmetov.
- Uistite sa, že gril má nad sebou vzdialenosť minimálne 2 m a od ostatných okolitých predmetov má vzdialenosť minimálne 2 metre.
- Maximálne množstvo kusového dreveného uhlia: 0,5 kg.
- Na zapaľovanie alebo opätovné zapaľovanie NEPOUŽÍVAJTE benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol, alebo iné podobné chemikálie.
- Po zapálení ohňa, nechajte spodný prieduch a veko otvorené asi 10 minút, aby sa vytvorilo malé lôžko horúcich uhlíkov.
- Pred prvým varením nechajte drevené uhlie zohriať a udržiavať na červeno horúce aspoň 30 minút.
- NEVARTE, kým palivo nebude mať povlak popola.
- Odporúča sa, aby ste uhlie po zapálení neprikladali ani neotáčali. To umožňuje, aby sa drevené uhlie rozhorelo jednotnejšie a efektívnejšie.
- Po zapálení používajte LEN tepelne odolné rukavice pri manipulácii s horúcou keramikou, alebo varnými povrchmi.

Pro-Tech shop

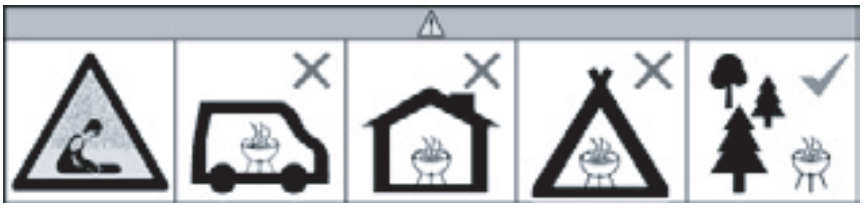


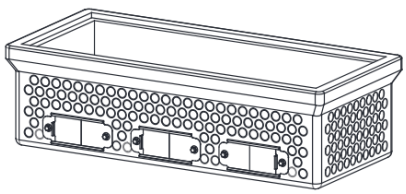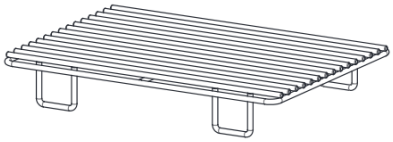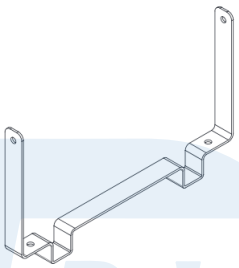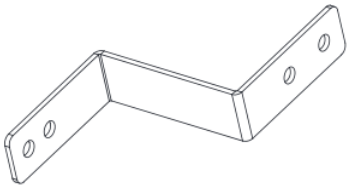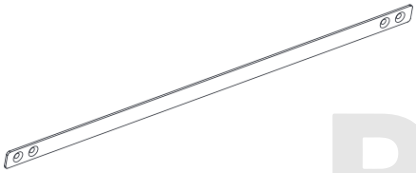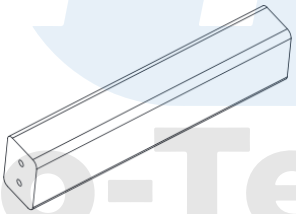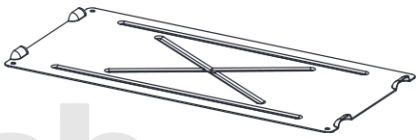		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1

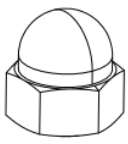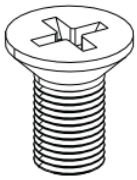
				
M6 x8	M6x12 x8	ST3.8x14 x8	M6x10 x8	GUMOVÁ PODLOŽKA x8

Pro-Tech shop

1.

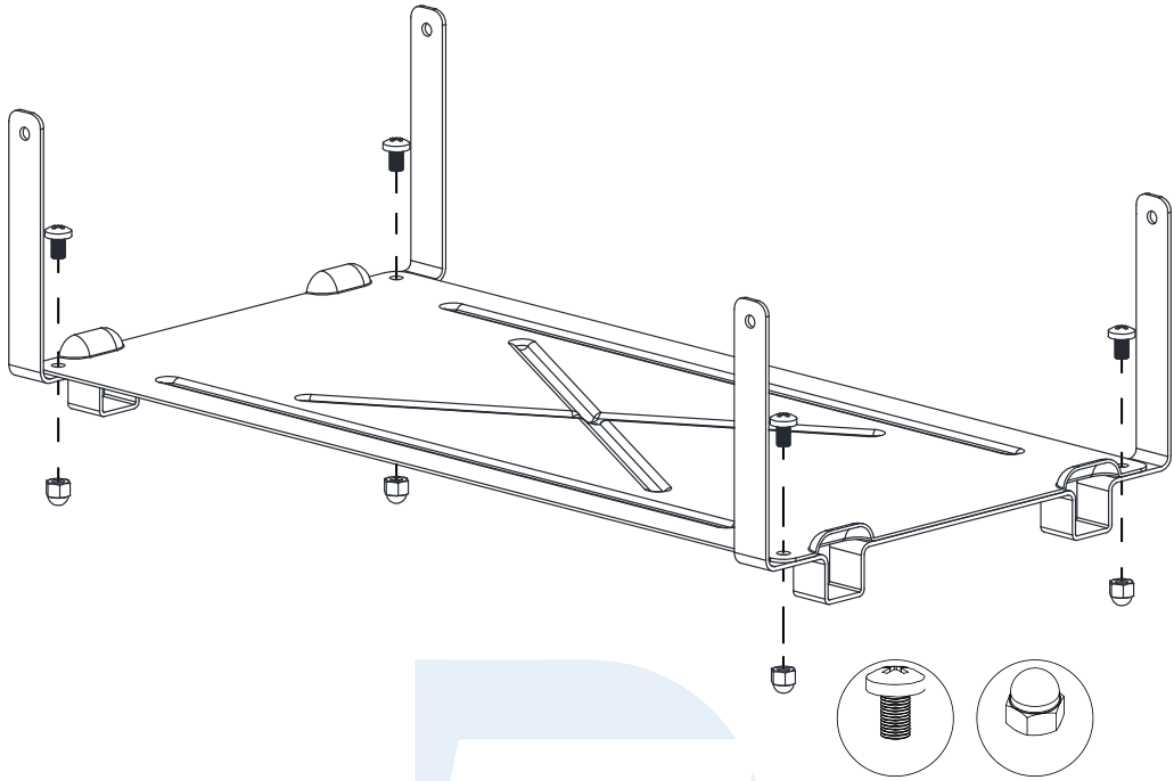


2.

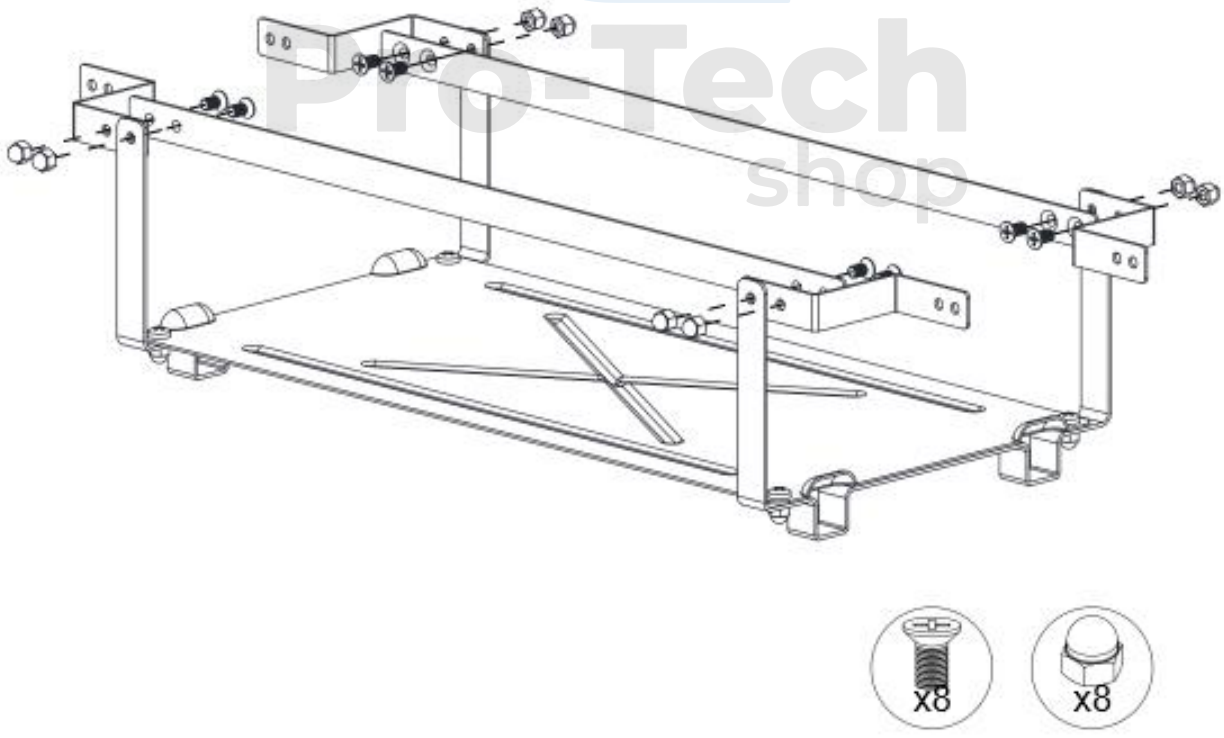


Pro-Tech shop


3.

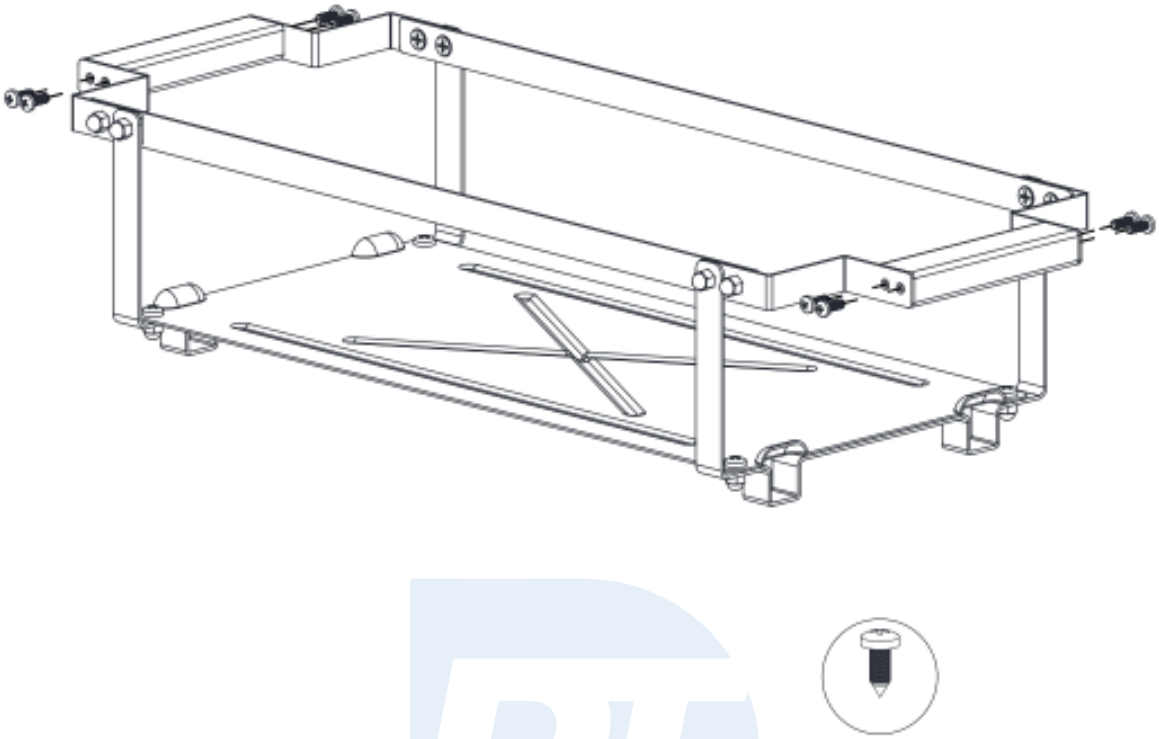


4.

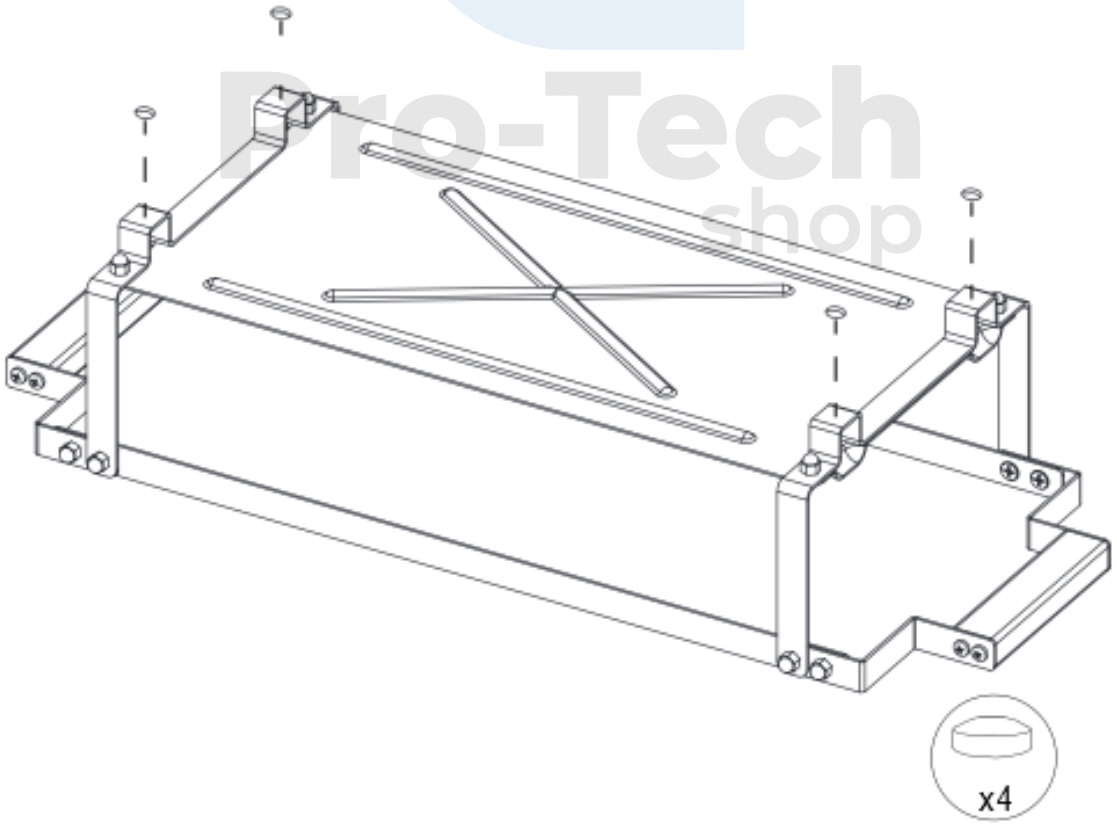


5.

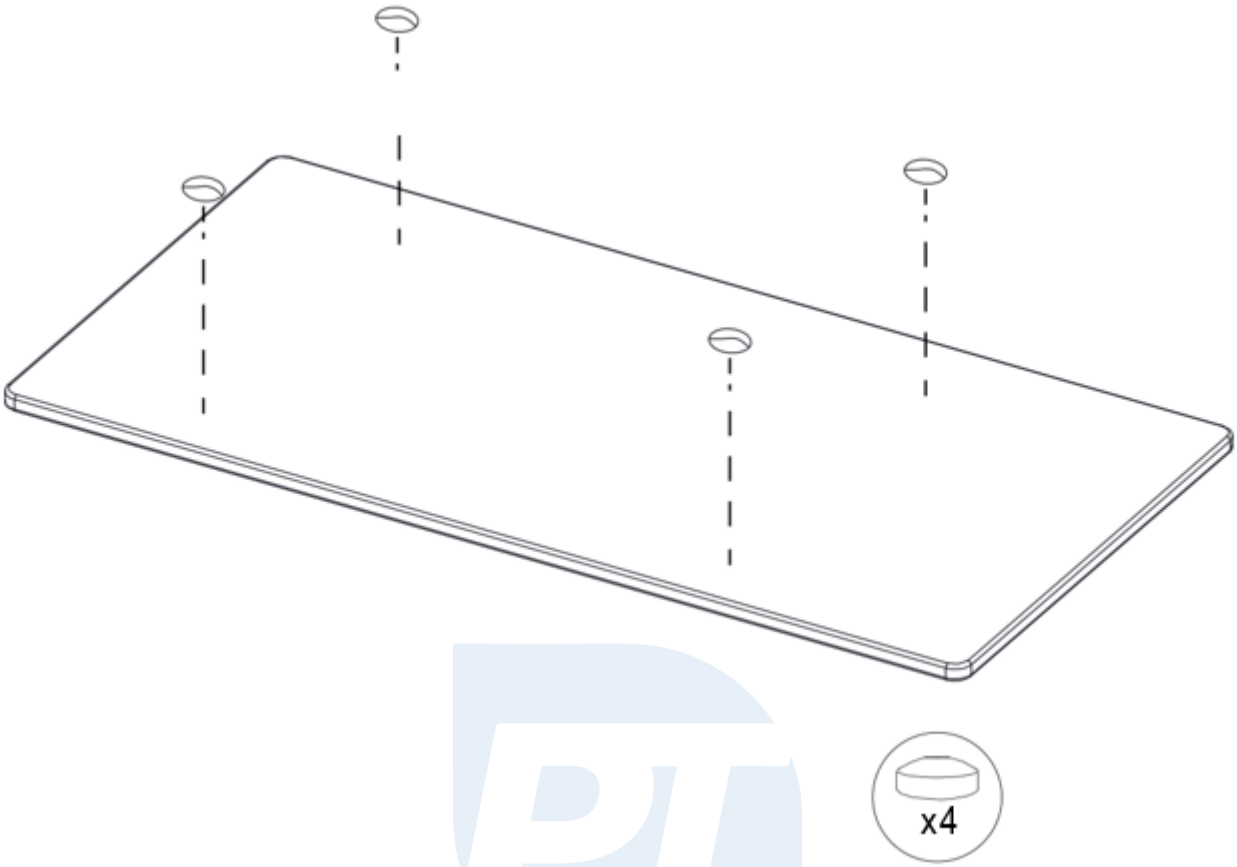


6.

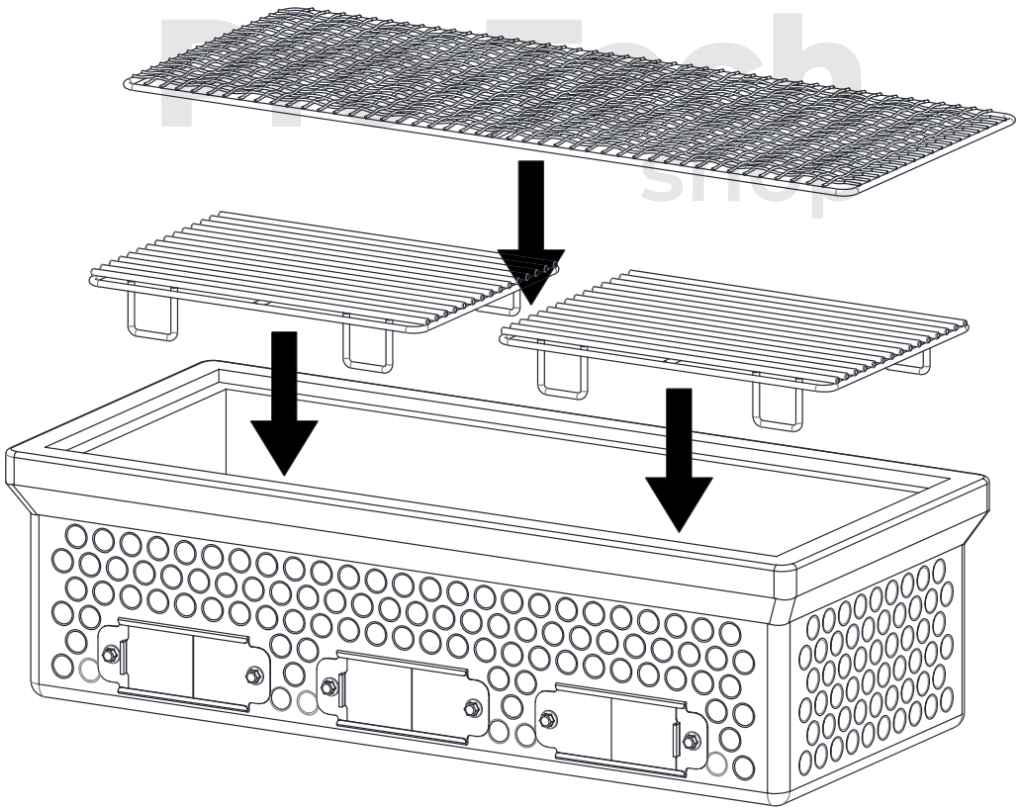

7.

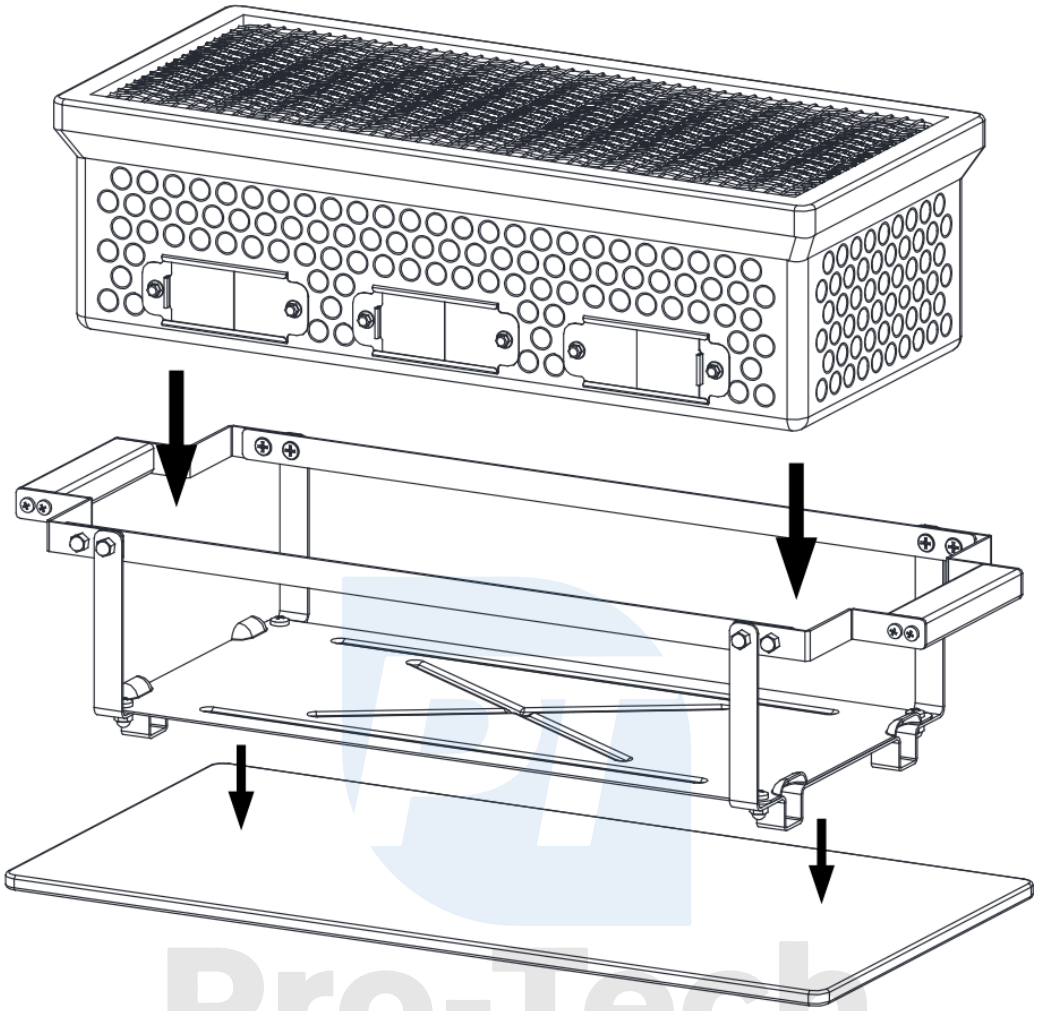

8.

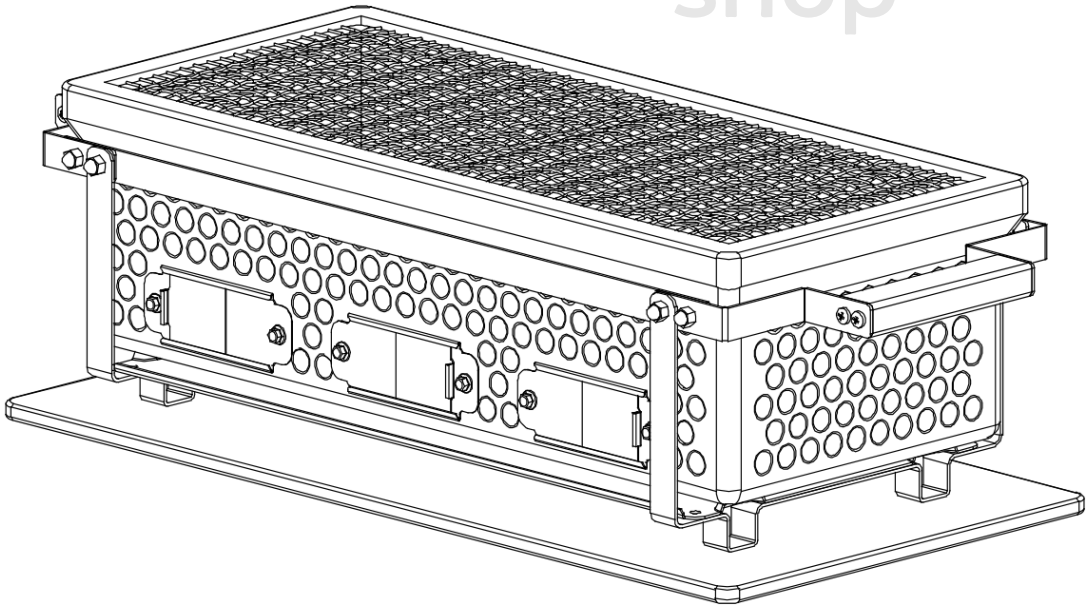

Pro-Tech shop