Pro-Tech CHEF

Slush machine, výrobník na ľadovú drť 500W Pro-Tech CHEF



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Dôležité bezpečnostné opatrenia

1. Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny.

- Vyhnite sa používaniu výrobku vonku. Vystavenie dažďu môže spôsobiť únik elektrického prúdu, alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nikdy neumiestňujte výrobok na miesto, kde by mohol zmoknúť, alebo naň mohla striekať voda. Ak dôjde k poškodeniu izolačného materiálu, môže to spôsobiť únik elektrického prúdu, alebo dokonca úraz elektrickým prúdom.
- Nikdy nestriekajte vodu priamo na výrobok. Vlhkosť na výrobku môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, alebo skratu.
- Uistite sa, že do nádrže (nádrží) výrobku nenalejete žiadne prchavé, alebo horľavé kvapaliny, môže to viesť k výbuchom, alebo požiarom.
- Inštaláciu produktu smú vykonávať iba vyškolení technici, alebo údržbári. Pokus o inštaláciu na vlastnú päsť môže spôsobiť únik plynu, alebo kvapaliny, úraz elektrickým prúdom, alebo požiar.
- Nikdy nevkladajte kovové predmety, ako sú železné ihly, alebo drôty, do žiadnych otvorov na produkte. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, alebo zranenie v dôsledku náhodného kontaktu s pohyblivými časťami.
- Uistite sa, že ste výrobok umiestnili na stabilný a pevný povrch. Nestabilný povrch môže spôsobiť poškodenie, ak sa výrobok prevráti, alebo spadne.
- Vždy používajte napájací zdroj určený pre výrobok, ktorý je uvedený na štítku. Používanie predlžovacích káblov môže spôsobiť požiar.
- Pred zasunutím zástrčky do zásuvky ju dôkladne očistite od prachu. Zaprášené zásuvky, alebo nesprávne zasunutie zástrčky môžu spôsobiť požiar.
- Používajte zásuvku s uzemnením, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Ak nie je k dispozícii uzemnená zásuvka, uzemňovacie zariadenie musia namontovať kvalifikovaní inžinieri a technici a zásuvka by mala byť ľahko prístupná.
- Vyhnite sa používaniu výrobku v oblastiach s vysokým obsahom kyseliny sírovej, ako sú napríklad termálne pramene, alebo v prostrediach s vysokým obsahom soli, ako sú zátoky, pretože to môže viesť k vnútornej korózii a prípadnej poruche výrobku.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Ak sa vyskytne akákoľvek porucha výrobku, odpojte napájací kábel. Pokračovanie v prevádzke v abnormálnom stave môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo požiar.
- Vyhnite sa násilnému poškodeniu, spracovaniu, zväzovaniu, napínaniu, ohýbaniu, alebo krúteniu napájacieho kábla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom, alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Uistite sa, že v blízkosti spotrebiča nie sú žiadne prekážky a nezakrývajte ventilačné otvory.
- Pred čistením, údržbou, alebo kontrolou výrobku odpojte napájanie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, alebo zraneniu.
- Ak niektoré modely používajú horľavé chladivá a horľavé penotvorné látky, je potrebné dbať na prevenciu nebezpečenstva požiaru. V prípade poruchy výrobku ho musí opraviť kvalifikovaný personál, alebo inštitúcia.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami s fyzickým postihnutím, spomalenými reakciami, alebo duševnými poruchami (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod vedením, alebo dohľadom zákonného zástupcu. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo tomu, že sa s výrobkom budú hrať.

2. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektrickej energie

- Skontrolujte odporúčaný rozsah napätia pre stroj na výrobu ľadovej triešte. Ak vaše napätie nie je v tomto rozsahu, zakúpte si prosím regulátor napätia s výkonom viac ako 2000 W.
- Zabezpečte správne uzemnenie a nepripájajte uzemňovací vodič k vodovodnému potrubiu ani k potrubiu na odpadovú vodu.
- Na ochranu kompresora počkajte 10 minút po výpadku napájania, než stroj na výrobu ľadovej triešte opäť spustíte.
- Nepoužívajte tú istú zásuvku pre iné elektrické spotrebiče.
- V prípade poškodených napájacích káblov sa obráťte na personál určený výrobcom, alebo kvalifikovaných odborníkov, aby ich vymenili a predišli tak nebezpečenstvu.
- Elektrický riadiaci systém tohto výrobku pracuje pri napätí nad 36 V; počas prevádzky stroja sa k riadiacemu systému nepribližujte a nedotýkajte sa ho. V prípade údržby vyhľadajte pomoc výrobcu, alebo kvalifikovaných technikov.

3. Upozornenia

- Nepoužívajte výrobok, ak v mieste jeho prevádzky dochádza k úniku plynu. Iskry vznikajúce pri odpojení zo zásuvky, alebo pri spúšťaní/zastavovaní stroja môžu spôsobiť požiar. V takýchto situáciách odpojte napájanie, otvorte okná a zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Na pripojenie výrobku vždy používajte uzemnenú zástrčku, aby ste v prípade úniku prúdu predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa používaniu vodovodných rúrok ako uzemňovacích svoriek, pretože v inštaláciách sa bežne používajú plastové rúrky, ktoré nemusia zabezpečiť správne uzemnenie.
- Produkt neuzemňujte prostredníctvom plynových potrubí, pretože to môže viesť k značným rizikám.
- Produkt nikdy neuzemňujte prostredníctvom telefónnych liniek, alebo ochrany pred bleskom. Počas búrok je táto metóda uzemnenia mimoriadne nebezpečná kvôli možnosti vzniku vysokých prúdov.
- Pri umiestnení výrobku do vlhkého prostredia je nevyhnutné nainštalovať istič a zariadenie uzemniť. Istič by mal byť nainštalovaný v napájacom kábli. Pre ďalšie pokyny odporúčame poradiť sa s elektrikárom.
- Uistite sa, že do priestoru, kde je výrobok uložený, nič nespadne.

4. Podmienky prostredia

Tento výrobok je navrhnutý v súlade s nasledujúcimi podmienkami:


- Určené na použitie v interiéri.
- Použiteľné v nadmorských výškach do 2000 metrov.
- Prevádzka v rozsahu okolitej teploty od 10 °C/50 °F do 32 °C/89,67 °F.
- Ak teplota nie je vyššia ako 31 °C/87,87 °F, maximálna relatívna vlhkosť je 80 %. Maximálna relatívna vlhkosť klesá lineárne s rastom teploty.
- Kolísanie napätia hlavného napájania by nemalo prekročiť * 1096 menovitého napätia. V súlade s úrovňou inštalácie zariadenia (úroveň preťaženia) prechodné prepätie.
- Toto zariadenie sa používa na podobné účely, ako sú:

- Kuchynský priestor v obchode, kancelárii, alebo na inom pracovisku.
- Zákazníci poľnohospodárskych podnikov, hotelov, motelov a rezidenčných zariadení.
- Stravovacie a podobné nemaloobchodné zariadenia.

5. Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

1. Požiadavky na prepravu a manipuláciu:
- Udržujte krabicu vo zvislej polohe a obmedzte jej naklonenie na maximálne 45°.
- Vyhnite sa prevráteniu, alebo položeniu na bok.
2. Aby ste produkt správne otvorili a dosiahli najlepší výkon, umiestnite ho do prostredia, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky:
- Na pevný a rovný povrch
- Držte sa ďalej od miesta, kde vzniká zdroj tepla. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, ako sú plynové plamene, alebo sporáky, pretože teplo môže znížiť účinnosť chladenia zariadenia.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu. Priame vystavenie slnečnému žiareniu môže viesť k poruchám v prevádzke a skrátiť životnosť zariadenia.
- V suchom prostredí. Udržujte zariadenie v suchom prostredí a vyhnite sa umiestneniu v blízkosti vlhkých miest, ako sú vodovodné kohútiky, alebo umývadlá.

Čo je v balení

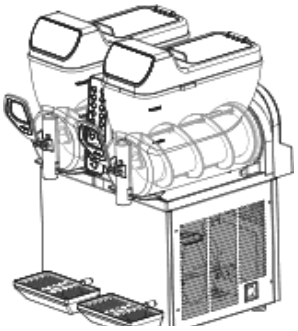

BS-2XR



Odkvapkávací podnos




Náhradný tesniaci krúžok veľkosti Mini (na výmenu tesniaceho krúžku v dávkovacej rukoväti)




Náhradný tesniaci krúžok strednej veľkosti (na výmenu tesniaceho krúžku na konci bieleho špirálového miešača)


Jednotlivé časti stroja :

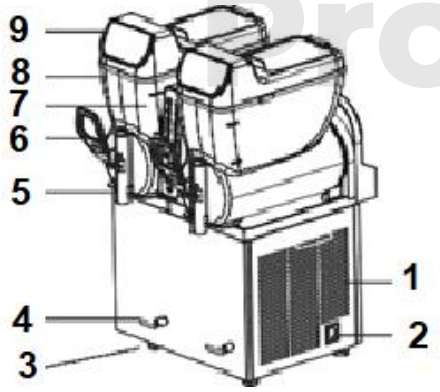

1. Vetrací otvor
2. Vypínač
3. Noha
4. Odtokový otvor
5. Výpust nápoja
6. Dávkovacia rukoväť
7. Ovládací panel
8. Nádrž
9. Kryt nádrže

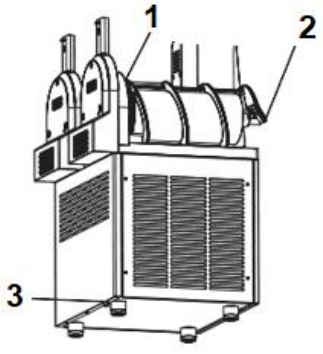

1. Tesniaci krúžok
2. Miešacia vrtuľa
3. Napájací kábel

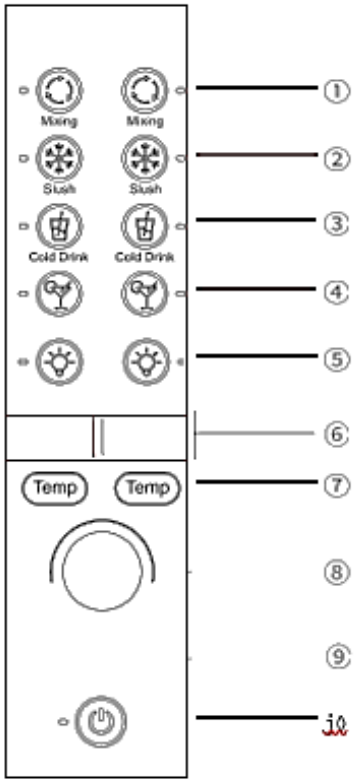


1. Miešanie
2. Triešť (Slush)
3. Studený nápoj
4. Alkohol
5. Osvetlenie nádoby
6. Zobrazenie teploty
7. Nastavenie teploty
8. Ovládací gombík nastavenia teploty
9. Kontrolka nápoja (ručný režim)
10. Tlačidlo napájania


PRÍPRAVA


1. Po doručení stroja na výrobu ľadovej triešte odstráňte všetky obalové materiály a umiestnite ho na rovnú plochu. Nechajte ho 24 hodín v pokoji, aby sa pred použitím usadil mazací olej kompresora.
Uistite sa, že stroj na výrobu ľadovej triešte je umiestnený na rovnej a vodorovnej ploche.
Umiestnite stroj do dobre vetraných priestorov, aby ste uľahčili cirkuláciu vzduchu pre jeho chladiaci systém.
Vyhnite sa vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, extrémnym teplotám, alebo zdrojom tepla.
Udržujte voľný priestor aspoň 30 cm na všetkých stranách stroja pre správne vetranie.

2. Vložte odkvapkávaciu misku (misky) do určených otvorov v stroji na výrobu ľadovej triešte.

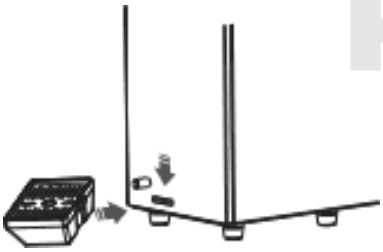


3. Pripevnite rukoväť k telu stroja a pevne ju utiahnite skrutkou

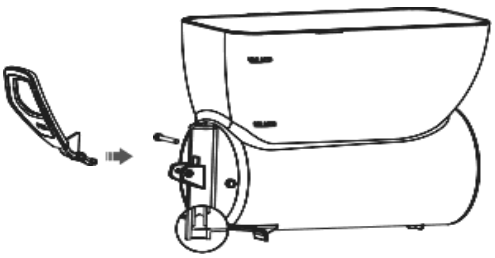

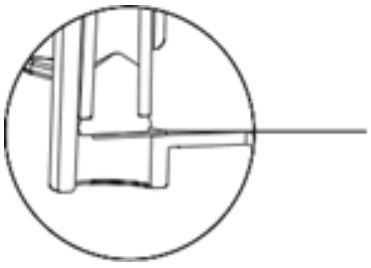

Zátka


Po montáži stlačte rukoväť a vytiahnite zátku cez tesniaci krúžok

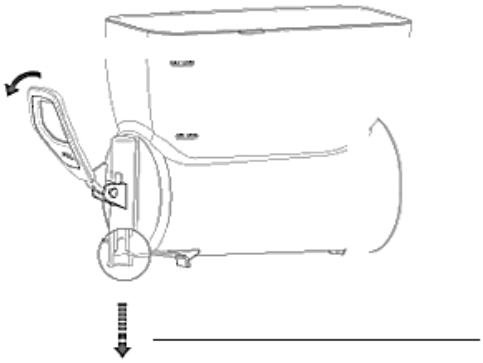

Odstráňte zátku na ľad

4. Pred prvým použitím vyčistite stroj.

Krok 1:
Otvorte viečko (viečka) nádrže, nalejte do nádrže (nádrží) pomocou nádoby primerané množstvo čistiacej vody a viečko (viečka) nádrže bezpečne uzavrite. Uistite sa, že hladina vody neprekročí maximálnu hladinu označenú na nádrži (nádržiach).

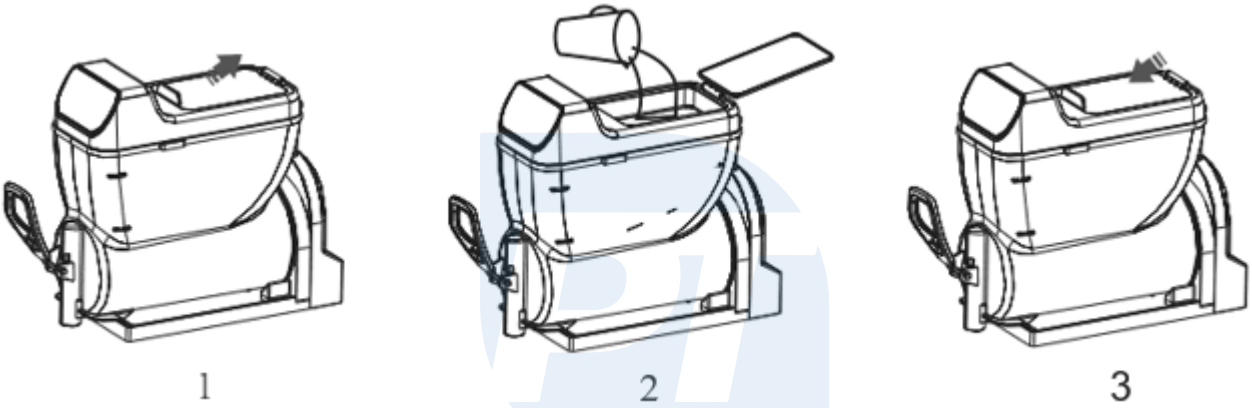

Krok 2:
Pripojte napájací kábel stroja na výrobu ľadovej triešte a zapnite vypínač na boku stroja.



Krok 3:


Stlačte tlačidlo miešania, aby sa zariadenie mohlo miešať približne 5 minút. Potom pomocou nádoby vypustite vodu potiahnutím za dávkovaciu rukoväť.

Tipy:
Aby ste predišli poškodeniu, nenalejte vodu priamo na stroj. Ak stroj dlhší čas nepoužívate, spustite ho raz mesačne na 4 až 6 hodín.

Krok 4:
Vypnite napájací vypínač a odpojte stroj od napájania, aby bol pripravený na výrobu ľadovej triešte.
Poznámka: Kroky 1 až 4 zopakujte najmenej 2 až 4-krát, aby ste stroj dôkladne vyčistili.

Príprava surovín
Krok 1:
Koncentrát zrieďte podľa pokynov výrobcu vo vhodnej nádobe. Uistite sa, že obsah cukru je minimálne 139 g, aby ste predišli možnému poškodeniu stroja.

Krok 2:
Otvorte veko nádrže, nalejte zriedený koncentrát do nádrže a veko bezpečne uzavrite.

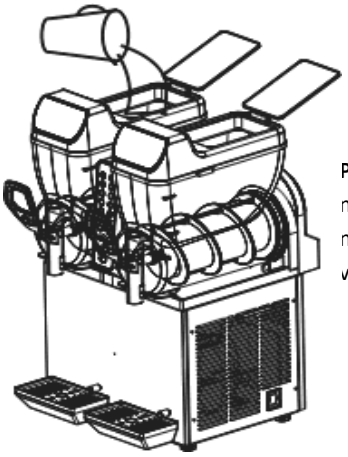

Poznámka : Koncentrát nalejte len vtedy, keď je stroj vypnutý alebo odpojený od elektrickej siete. Do nádrže nenalievajte horúce tekutiny s teplotou vyššou ako 24 °C/75,2 °F. Udržujte hladinu kvapaliny v nádrži v rozmedzí medzi označenou minimálnou a maximálnou hladinou. Počas prevádzky stroja sa vyhnite vkladaniu akýchkoľvek častí tela do stroja.

Pripojenie k napájaniu
Zapojte napájací kábel do vhodnej zásuvky a potom zapnite hlavný vypínač. LED panely budú zobrazovať aktuálnu teplotu nádrže.

Funkcia miešania
Stlačte tlačidlo Mixing na ovládacom paneli, aby ste spustili miešanie zložiek v nádrži. Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.

Funkcia Slush
Stlačte tlačidlo Slush, aby ste pripravili ľadovú triešť (Slush). Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.

Funkcia studených nápojov
Stlačte tlačidlo Cool Drink, aby ste pripravili studené nápoje. Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.

Funkcia alkoholu
Stlačte tlačidlo Alkohol, aby ste si pripravili alkoholickú triešť. Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.
Poznámky: Vhodné na výrobu alkoholického slushu.

Odmrazovanie
Počas prevádzky stroj automaticky vykoná odmrazovanie. V tomto momente sa na displeji zobrazí a bude blikať nápis „deic“. Po dokončení odmrazovania stroj obnoví normálnu prevádzku.

Poznámky:
• Režim odmrazovania sa spustí automaticky bez akéhokoľvek zásahu.
Úprava zloženia nápoja, napríklad zvýšenie obsahu cukru, alebo alkoholu, zníži riziko zamrznutia.

Osvetlenie nádrže na suroviny
Stlačením tlačidla Lighting zapnete a vypnete svetlá a prechádzate medzi červenou, zelenou, modrou a bielou farbou. . Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.

Nastavenie teploty
V režime „Slush“, „Cold Drink“ alebo „Alcohol“ stlačte tlačidlo nastavenia teploty TEMP, aby ste nastavili predvolenú teplotu pre prísady. . Ľavé tlačidlo pre ľavú nádrž, pravé tlačidlo pre pravú nádrž.

Ovládací gombík pre nastavenie teploty
Po stlačení tlačidla nastavenia teploty začne blikať LED displej a teplotu je možné nastaviť pomocou otočného gombíka
Poznámky:
Teplota pre každú funkciu je vopred nastavená a zvyčajne nie je potrebné ju upravovať.
Predvolená teplota pre funkciu Slush je —2,0 °C (teplota hodnota sa dá nastaviť v rozmedzí od -5 °F do 0 °F).
Predvolená teplota pre studené nápoje je 6,0 °C (teplotu rozsah teploty možno nastaviť od 6 °C do 10,0 °C).
Predvolená teplota pre alkohol je -5,0 °C (rozsah teplôt rozsah je možné nastaviť od -15,0 °C do 0,0 °C).
- Nastavte teplotu, ak potrebujete prispôsobiť hustotu výsledku.
- Nastavte teplotu podľa aktuálnej koncentrácii. Ak je obsah alkoholu nízky, zvýšte teplotu, aby sa zabránilo zablokovaniu otáčania.

Kontrolka nápoja (ručný režim)
Stlačením tlačidla Mode (ručný režim) zapnete indikátor režimu nápojov na obrazovke.

Vypínač
Stlačením tlačidla napájania prepínate medzi režimom pohotovosti a vypnutím.

Pro-Tech shop

Tipy :

- Počas procesu ochladzovania kondenzátu sa môže pod zadnou časťou valca hromadiť voda. Tento kondenzát sa automaticky vypúšťa do zásobníka na vodu. Zásobník na vodu by sa mal pravidelne čistiť.
- Ak kontrolky blikajú, alebo nesvietia, jemne posuňte horný kryt tak, aby sa zadná časť zarovnala s tromi kontaktmi na konci valcového tela.
- Pri výtoku smoothie sa môže na výtoku nahromadiť malé množstvo vody. Tá po roztopení automaticky odkvapká do nádoby na zachytávanie vody.
- Neupchávajte výstup zariadenia, pretože to ovplyvní odvod tepla.
- Vysoká teplota odvádzania tepla na výstupe je normálny jav.
- Nenastavujte príliš nízku teplotu, pretože by mohlo dôjsť k upchatiu ľadom, čo by mohlo poškodiť stroj. Ak sa stroj upchá, vypnite napájanie, počkajte, kým sa ľad roztopí, a potom stroj opäť spustite pri vhodnej teplote.
- Pri vkladaní surovín do stroja sa vyhnite rozliatiu, aby sa zabránilo vniknutiu vody, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie.
- Po vypnutí zariadenia počkajte 3 minúty, než ho opäť spustíte. Je to kvôli ochrannému mechanizmu kompresora
- Po 1 hodine nepretržitej prevádzky sa kompresor na 3 minúty pozastaví a potom obnoví prevádzku.
- Rýchlosť chladenia a konzistencia ľadu sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je kapacita stroja, teplota-- konštrukcia, spotreba cukru a typ telesa valca. Ide o bežný jav.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Dôležité poznámky pred čistením

„Pred čistením, alebo údržbou akýchkoľvek častí stroja sa uistite, že je vypínač vypnutý a napájací kábel odpojený zo zásuvky. Pri čistení a údržbe postupujte podľa týchto pokynov:

Príprava pred čistením:

- Čisté pomôcky (nádoby, mäkké kefy, mäkké handričky).
- Teplota čistej a horúcej vody by nemala prekročiť 50 °C.
- Neutrálny čistiaci prostriedok vhodný na použitie s potravinami.
- Dezinfekčný prostriedok vhodný pre styk s potravinami.
- Mazivo vhodné pre styk s potravinami (napr. vazelína).

Úkony počas čistenia a údržby:


- Používajte ochranné rukavice.
- Vyhnite sa používaniu silných kyselín, zásad, alebo horľavých látok.
- Na čistenie častí stroja nepoužívajte abrazívne materiály ani kovové špongie.
- Dávajte pozor, aby ste rozliate čistiace prostriedky nerozliali do okolia.
- Vyhnite sa čisteniu vnútorných častí nádrže.
- Celý stroj neponárajte do vody.
- Po čistení sa uistite, že sú všetky časti správne zmontované, aby bola zaručená bezpečnosť a správna funkčnosť.
- Udržovanie čistoty a hygieny je nevyhnutné na zabezpečenie kvality nápojov a dodržiavanie zdravotných predpisov.

Vyčistite odstránený materiál v súlade s miestnymi hygienickými predpismi. Postupujte podľa týchto pokynov:

- Zrieďte neutrálny čistiaci prostriedok s vodou v nádobe.
- Na čistenie dielov použite mäkkú handričku namočenú v zriedenom prostriedku. Opláchnite vodou.
- V inej nádobe zrieďte dezinfekčný prostriedok vhodný pre styk s potravinami s vodou.
- Namočte diely do zriedeného dezinfekčného prostriedku na 30 minút, potom opláchnite čistou vodou.
- Dezinfikované časti nechajte vyschnúť na vzduchu v čistom priestore.

Poznámka: Nádrž(e) čistite aspoň raz denne, alebo podľa hygienických noriem platných vo vašej krajine. Frekvenciu čistenia môžete prispôsobiť podľa skutočného používania. Nedostatočné čistenie môže spôsobiť rozmnožovanie baktérií. Ak zariadenie nie je v neustálom používaní, utrite jeho vonkajšiu časť mäkkou handričkou.

1. Čistenie častí dávkovača

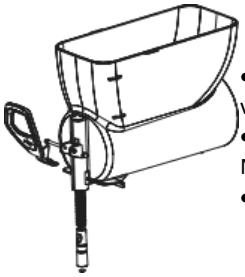


- Zapnite funkciu miešania a pod dávkovač umiestnite nádobu. Potiahnite za rukoväť dávkovača, aby sa z nádrže vypustili prísady, alebo tekutina. Po vyprázdnení stroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uvoľnite maticu na čape rukoväte otočením proti smeru hodinových ručičiek, potom vyberte čap a rukoväť. Následne vyberte horný kryt a pružinu. Nakoniec vyberte ventilovú tyč.
- Odmontované časti opláchnite čistou vodou podľa pokynov v časti „Dôležité upozornenie pred čistením“.

Poznámka: Ak je v nádrži (nádržiach) veľa zvyškov zložiek, alebo kvapalín, najprv vyprázdnite nádrž a až potom demontujte dávkovač, alebo vaničky nádrže.

2. Vyčistite nádrž a miešadla


- Stlačte jednu stranu valcového bloku dovnútra, otočte horný kryt smerom von a odstráňte ho.




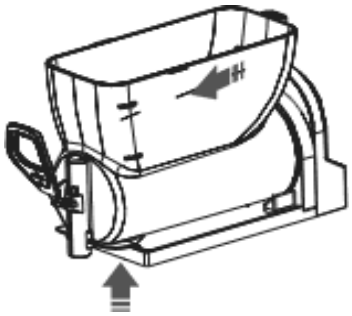

- Zdvihnite nádrž nahor a potom ju pevne vytiahnite

Vyberte biely špirálový miešací nástavec a odstráňte veľký tesniaci krúžok

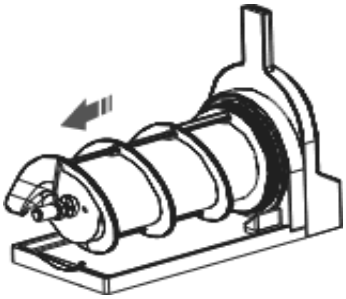


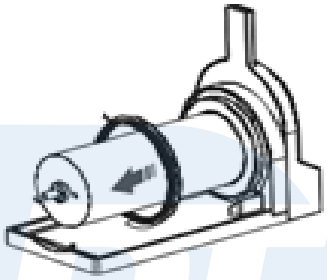

- Odmontované časti opláchnite čistou vodou podľa pokynov v časti Dôležité poznámky pred čistením.

3. Vyčistite odkvapkávaciu misku

Opatrne zdvihnite odkvapkávaciu misku a vyberte ju. Vo vnútri nájdete sponu, ktorá slúži na jej upevnenie do otvoru na zariadení.

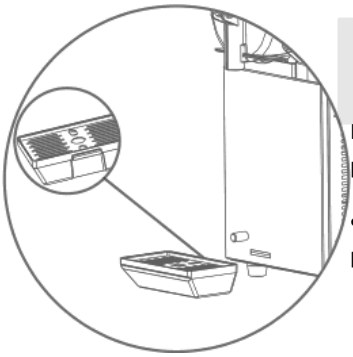


Pri vyberaní odkvapkávacej misky neťahajte za zvyšnú hadicu v drážke príliš silno, aby nedošlo k jej poškodeniu. Odkvapkávaciu misku každý deň vyprázdňujte a čistite

- Odmontované časti opláchnite v čistej vode podľa pokynov uvedených v časti Dôležité upozornenia pred čistením.

4. Vyčistite výparník


1. Po odstránení bieleho špirálového miešadla a veľkého tesniaceho krúžku vyčistite povrch výparníka a základňu mäkkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom roztoku.
2. Povrchy 2–3-krát utrite čistou, vlhkou handričkou.
   - Potom použite mäkkú handričku namočenú v zriedenom dezinfekčnom prostriedku a nechajte ju pôsobiť na povrchoch.
   - Po 30 minútach dôkladne utrite povrch výparníka a podstavec čistou, vlhkou handričkou.

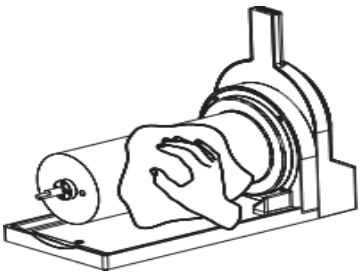

5. Čistenie hlavného telesa

Na utieranie tela použite čistú, vlhkú mäkkú handričku s riedeným čistiacim prostriedkom. Telo utrite mäkkou vlhkou handričkou namočenou v čistej vode.

Otrite telo čistou a suchou handričkou.

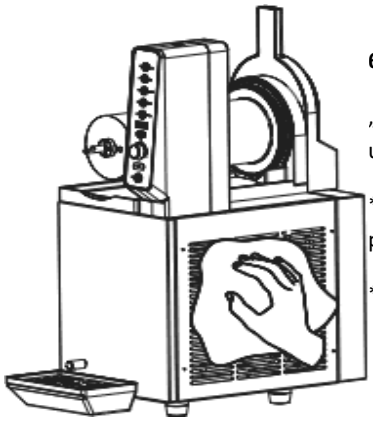



6. Vyčistite kondenzátor


„Po určitom čase prevádzky sa na kondenzátore môže hromadiť prach, čo ovplyvňuje odvod tepla a účinnosť chladenia (napr. znížený výstup slushie, alebo ťažkosti s tvarovaním).

* Odporúča sa nechať kondenzátor vyčistiť odborníkom raz za mesiac (alebo častejšie v náročných podmienkach).

* Pred čistením vypnite napájanie a dávajte pozor, aby ste kondenzátor nepoškodili.

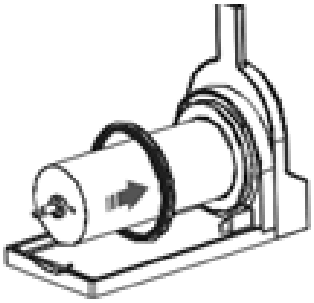

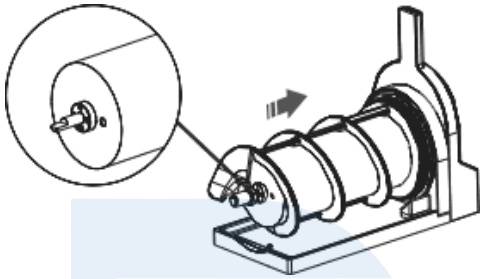

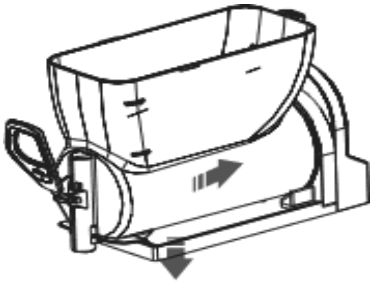

7. Znovu zmontujte všetky časti

1. Na výparník nasaďte veľký tesniaci krúžok.


2. Zarovnajte stredne veľký tesniaci krúžok s kovovou tyčou na výparníku, aby ste mohli vložiť biely špirálový miešač. Po vložení ho jemne otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili pevné uchytenie.

3. Nasaďte nádrž na výparník, potom ju nadvihnite a zatlačte dovnútra, až kým plastová spona na spodnej strane nádrže nezapadne do základne výparníka.

4. Znovu zmontujte časti dávkovača.

Najskôr pripevnite jednu stranu spony valcového bloku, potom otočte horný kryt dovnútra a zatlačte druhú stranu spony valcového bloku na miesto.

5. Po vyčistení kondenzátora ho zmontujte v opačnom poradí, ako ste ho demontovali.

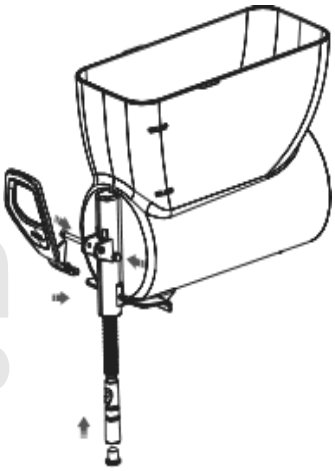

Pro-Tech shop

VYSVETLENIE CHYBOVÝCH KÓDOV

Chybový kód	Vysvetlenie	Riešenie
Err1	Senzor teploty je otvorený	Funkcia chladenia bude deaktivovaná, zatiaľ čo funkcia prípravy ľadovej triešte zostane neovplyvnená. Pre ďalšiu pomoc kontaktujte servis.
Err2	Skrat teplotného senzora	
Err3	Zablokovanie motora miešača	Uistite sa, že podiel cukru je nižší ako 13 %. Ak je cukru dostatok, zvýšte teplotu.
Err4	Vysoké napätie	Stroj nefunguje. Vypnite napájanie a skontrolujte, či nie je problém s napájaním. Akonáhle sa napätie ustáli, stroj znovu zapnite. Ak sa tento problém vyskytuje často, zvážte inštaláciu transformátorov.
Err5	Nízke napätie	

PRÍRUČKA NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Porucha	Možné príčiny	Riešenia
Stroj sa nezapne	Chýba napájanie	Zapojte napájací kábel do vhodnej zásuvky alebo vyskúšajte inú
	Vypínač sa nedá zapnúť .	Zapnite napájací vypínač
Z zadnej časti nádrže vyteká ľadová triešť, alebo nápoj	Nádrž (nádrže) nie je (nie sú) nainštalovaná (nainštalované)	Znovu bezpečne namontujte nádrž(e)
	Tesniace krúžky nie sú bezpečne nainštalované	Vymeňte tesniaci krúžok (krúžky)
Biele špirálové miešadlá sa neotáčajú	Nádrž (nádrže) nie je (nie sú) nainštalovaná (nainštalované)	Znovu bezpečne namontujte nádrž (nádrže)
	Povrch(y) výparníka je(sú) vybrané	Vypnite napájanie a nechajte ľad roztopiť
Stroj nevie vyrobiť ľadovú triešť	Podiel cukru je nižší ako 13 %	Pridajte viac cukru
	Vypínač nie je zapnutý	Zapnite vypínač
	Tlačidlo na výrobu ľadovej triešte bolo vypnuté	Aktivujte funkciu prípravy ľadovej triešte
	Kondenzátor je (sú) príliš znečistený (znečistené)	Vyčistite kondenzátor(y)
	Stroj sa nachádza v blízkosti zdroja tepla zdroja tepla so zlým odvodom tepla	Stroj správne umiestnite
Nadmerný hluk z miešača (miešačov)	Tesniace krúžky v miešači s bielou špirálou nie sú správne namontované	Zabezpečte správnu inštaláciu tesniacich krúžkov
	Slushie je príliš tuhé	Vypnite napájanie a nechajte ľad roztopiť
	Tesniace krúžky v miešači s bielou špirálou nie sú namazané, alebo sú poškodené	Naneste mazivo, alebo vymeňte tesnenie za nové
	Obsah cukru je nižší ako 13 %	Upravte pomer, vyhnite sa nahrádzaniu cukru sladšou alternatívou
Porucha dávkovača (dávkovačov) – nedá sa vydávať ľadová triešť ani nápoj	Príliš veľa ľadu v nádrži (nádržiach)	Odstráňte prebytočný ľad z nádrže (nádrží)
Prítomnosť čiernych škvŕn v ľadovej triešti	Nádrž (nádrže) nie je (nie sú) čistá (čisté)	Vyčistite nádrž(e) podľa pokynov
	Znečistené tesniace krúžky v dávkovači (dávkovačoch), alebo bielom špirálovom miešači (miešačoch)	Vyčistite tesniaci krúžok
	Poškodené tesniace krúžky v dávkovači (dávkovačoch), alebo v bielom špirálovom miešači (miešačoch)	Poškodené tesnenie (tesnenia) vymeňte za nové tesnenie (tesnenia)

Pro-Tech shop