Pro-Tech TOOLS

Izbový plynový ohrievač 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Ohrievač sa používa iba vo vyvetranej miestnosti. Ohrievač vyžaduje množstvo čerstvého vzduchu a nikdy nesmie byť uzavretý hlavný vchod a okná. Správna ventilácia prinesie účinné spaľovanie a príjemné prostredie. Zabezpečením správnej ventilácie sa predchádza prípadnému objaveniu kondenzácie

Inštrukcie používania plynového ohrievača:

Plynový ohrievač pozostáva z troch ovládačov, ktorým treba venovať náležitú pozornosť. Prvý ventil je na plynovej fľaši, ktorý sa používa pri otváraní a zatváraní plynového prívodu. Druhým ovládačom je plynový gombík s číselníkom, ktorý sa vyznačuje troma pozíciami. Tretí ovládač je piezo elektrický zapaľovací gombík, vedľa plynového gombíka. Stlačením tohto gombíka sa vytvorí iskra na horáku a tým dôjde k vznieteniu plynu v horáku.


Pripojenie plynovej fľaše:

1. položte plynovú fľašu do plynového ohrievača,
2. nainštalujte ochrannú regulačnú klapku, ktorá zaisti, aby sa plynová fľaša nehýbala,
3. pripojte trubku k plynovému ventilu s uzáverou (uistite sa či nedochádza k únikom)
4. pripojte ďalšiu časť trúbky k regulátoru s uzáverou (uistite sa či nedochádza k únikom),
5. otvorte plynový kohútik pred použitím ohrievača a uzatvorte plynový kohútik po použití.


Zapnutie plynového ohrievača:

• Otvorte ventil fľaše o 1-2 otáčky. Uistite sa, že ovládací gombík C (obr. 2) je v polohe 1 ŠTART (zapálenia plameňa) a zatlačte ho. Zatiaľ čo držíte ovládací gombík stlačený, stlačte tlačidlo zapaľovania D (obr. 2). Zapaľovací plameň A by sa mal zapáliť (obr. 1). Ak sa nezapáli, uvoľnite tlačidlo a znova ho stlačte. Po zapálení zapaľovacieho plameňa uvoľnite tlačidlo zapaľovania, ale pred uvoľnením držte ovládací gombík stlačený približne 20-30 sekúnd. Zapaľovací plameň by potom mal zostať horieť a mal by zapáliť stredný panel ohrievača B (obr. 1).

Obrázok 1

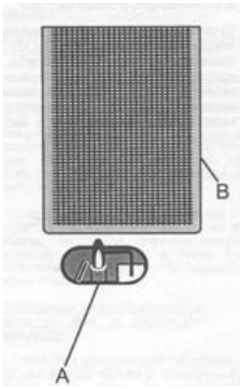

Obrázok 2

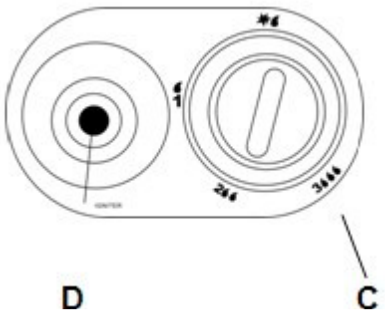

• Ak chcete zvýšiť tepelný výkon pomocou dvoch panelov, stlačte ovládací gombík C nadol a otočte ho do polohy 2 (obr. 2). Tým sa automaticky zapália prvé dva panely. Nie je potrebné držať ovládací gombík stlačený po nastavení do polohy 2.
• Ak chcete zvýšiť tepelný výkon na maximálnu úroveň, stlačte ovládací gombík nadol a otočte ho do polohy 3 (obr. 2). Tým sa automaticky zapáli tretí panel. Nie je potrebné držať ovládací gombík stlačený po nastavení do polohy 3.
• Upozorňujeme, že tepelný výkon nie je možné nastaviť nastavením polohy otvorenia ventilu fľaše.
• Ak chcete ohrievač úplne vypnúť, zatvorte ventil fľaše a uistite sa, že je správne zatvorený, otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. Ohrievač nie je možné vypnúť otočením ovládacieho gombíka!

Vypnutie plynového ohrievača

1. Stlačte a prekrúťte regulačné tlačidlo do polohy ŠTART
2. Zatvorte ventil plynovej fľaše.
3. Ubezpečte sa že kontrolný plameň a hlavný panel je zhasnutý.

Testovanie úniku plynu:

V prípade podozrenia o úniku plynu, musí sa odpojiť prísun plynu z fľaše do ohrievača. NEODPÁJAŤ reduktor. Zahaste všetky zdroje otvoreného ohňa. Skontrolujte všetky spoje na plynových vedeniach. Pomaly otvorte plynový ventil, skontrolujte tesnosť jednotlivých vedení a s spojov pomocou mydlovej vody, alebo vody so saponátom - na mieste úniku sa objavia bublinky. Keď nájdete miesto úniku, zatvorte plynový ventil a ihneď informujte dodávateľa plynu. Zariadenie nezapínajte, až kým ho neskontroluje certifikovaný technik.

Bezpečnostné pravidlá:

1. Ohrievač sa môže používať iba v súlade s užívateľskými pokynmi, ktoré sú súčasťou balenia. Pokyny uchovajte na bezpečnom mieste.
2. NEZAKRÝVAŤ ohrievač žiadnymi vecami, alebo inými materiálmi. Okrem nebezpečenstva požiaru môže to mať rovnako vplyv na výkon zariadenia.
3. Ohrievač sa NESMIE postaviť v blízkosti čalúneného nábytku, alebo iných textilných výrobkov.
4. Počas práce sa ohrievač NESMIE premiestňovať.
5. Ohrievač sa NESMIE postaviť ku stene a ani v blízkosti závesov, ap. Ohrievacie panely majú byť vždy nasmerované do stredu miestnosti. Zvláštnu opatrnosť je potrebné zachovávať, ak je ohrievač postavený na povrchoch, na ktorých sa môže jednoducho presunúť na kolieskach , napr. strčený dieťaťom, alebo psom, ap.

Upozornenie:

1. Zariadenie sa môže používať iba s príslušným regulátorom s tlakom 29-30mbar.
2. Nestláčať regulačné tlačidlo dlhšie ako na 40 sekúnd.
3. Neodpájať regulátor, keď je ventil plynovej fľaše, alebo regulátora otvorený.
4. Nevymieňať plynovú fľašu v blízkosti otvoreného ohňa.
5. Neprehrievať plynovú fľašu.
6. Neskladovať žiadnu inú plynovú fľašu v priestore/miestnosti, kde sa pec používa.
7. Nevkladať prsty ani žiadne predmety cez predný panel zariadenia.
8. Zachovať bezpečnú vzdialenosť aspoň 1m od iných zdrojov tepla.
9. Nepovoliť manipulovanie so zariadením neoprávneným osobám.
10. Zachovať bezpečnostnú vzdialenosť od elektrických zásuviek.
11. Nepoužívať v blízkosti vane, sprchy, alebo bazénu.
12. Nezapínať bez predchádzajúceho pripevnenia plynovej fľaše.
13. Neprikrývať.
14. Látky, odevy a iné horľavé látky sa môžu zapáliť, ak sa umiestnia pred ohrievacím panelom zariadenia.

Skladovanie:

1. Odpojíte plynovú fľašu.
2. Plynové fľaše skladujete v dobre vetraných miestnostiach, pričom zachovávate odporúčané vzdialenosti od ľahko horľavých látok. Odporúčame skladovať plynové fľaše vonku. Plynové fľaše sa v žiadnom prípade NESMÚ skladovať v pivnici, alebo vo veľmi vysokej pivnici.
3. Ohrievač sa musí skladovať v suchom a bezpečnom prostredí v originálnom balení.

Čistenie:

1. Vonkajšie časti zariadenia ako aj priestor na plynovej fľaši umývajte handrou navlhčenou v mydlovej vode.
2. Pozor, kahanec ani okolie regulačného tlačidla sa nesmie namočiť. Pred spustením ohrievača ho musíte vytrieť dosucha.
3. Nepoužívať čistiace prostriedky môžu poškriabať povrch zariadenia.

Údržba:

1. Pravidelne vykonávať kontrolu vedenia medzi regulátorom a pecou a v prípade opotrebovania, alebo poškodenia ich vymeniť. Nezávisle od ich opotrebovania vymieňať pred koncom dátumu spotreby.
2. Všetky opravy môžu vykonávať iba autorizované servisy.
3. Odporúčame vykonávať pravidelnú prehliadku v autorizovanom servise aspoň raz za 2 roky.

Technické údaje :

Model:HT-H-0001
Tepelnýpríkon:4,2kW (305g/h)
Kategória:I3B/P,I3+
Typplynu:G30/G31(LPG)
Pracovnýtlak:28-30/37mbar