
Pro-Tech HOME

Masážne kreslo

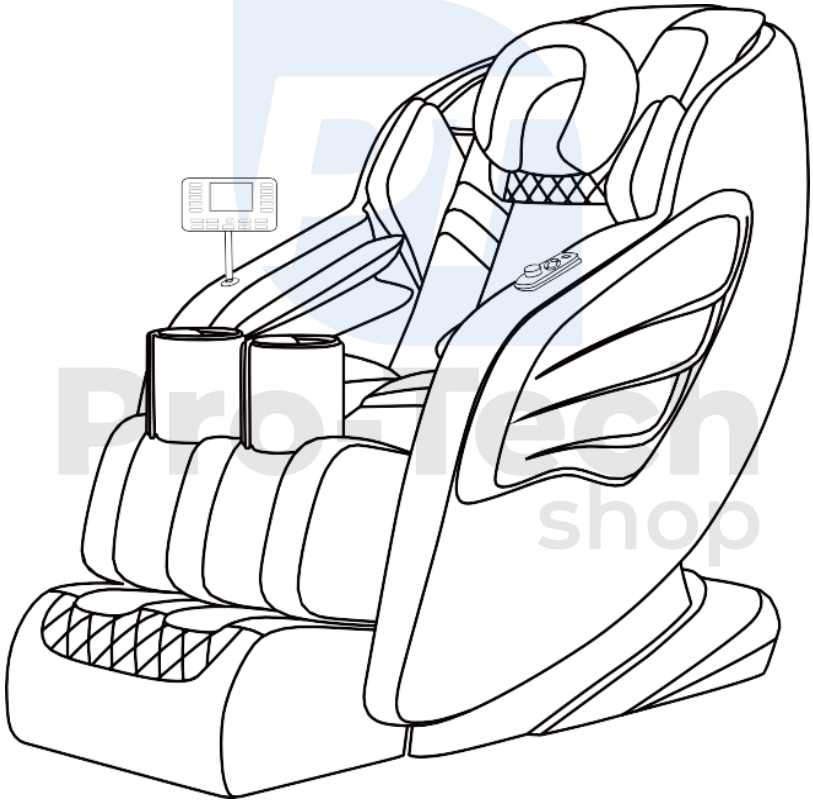

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu


Príprava a pokyny pred použitím


1. Otvorte obal a vyberte príslušenstvo


1. Odstráňte baliacu pásku z vonkajšej krabice masážneho kresla, zdvihnite vonkajšiu krabicu nahor a vytiahnite ju von.
2. Vyberte príslušenstvo a odložte ho na neskoršie použitie.

2. Umiestnenie masážneho kresla


* Vytiahnite celé masážne kreslo z krabice a umiestnite ho na vhodné miesto vo vašej domácnosti.
* Vyhnite sa umiestneniu na priamom slnku, alebo v blízkosti vykurovacích zariadení, pretože to môže spôsobiť zmenu farby, alebo stvrdnutie čalúnenia.
* Aby ste predišli poškodeniu podlahy a znížili hluk, umiestnite pod masážne kreslo látku, alebo iný materiál.
* Uistite sa, že pred masážnym kreslom ani za ním nie sú žiadne prekážky (za operadlom kresla ponechajte voľný priestor väčší ako 30 cm).
* Neumiestňujte ho do vlhkých, alebo nerovných priestorov.
* Aby ste predišli rušeniu signálu, umiestnite masážne kreslo najmenej 1 meter od televízorov, rádií a iných zariadení.

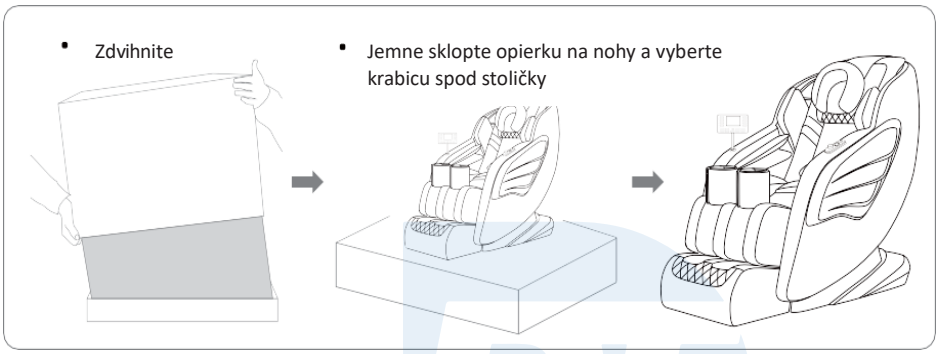

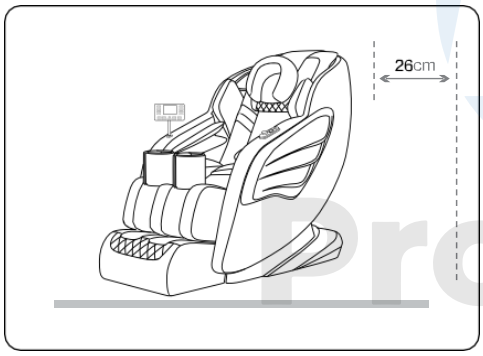

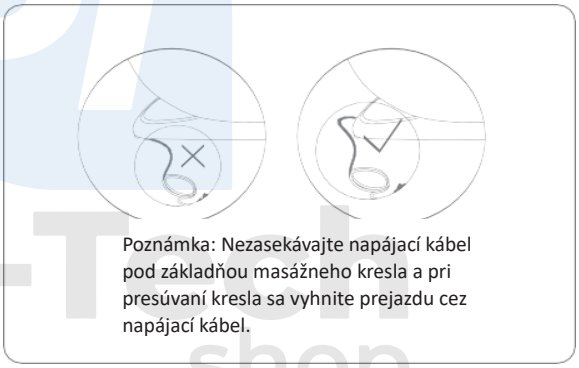

Poznámka: Nezasekávajte napájací kábel pod základňou masážneho kresla a pri presúvaní kresla sa vyhnite prejazdu cez napájací kábel.

Konštrukcia výrobku

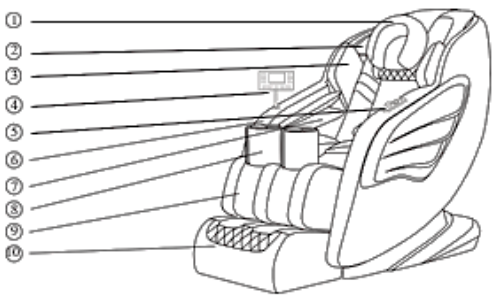




1. Vankúš
2. Kryt reproduktora
3. Bočné vankúše
4. Diaľkové ovládanie
5. Klávesová skratka
6. Opierka ruky
7. Vankúš na ramená
8. Vankúš na kolená
9. Vankúš na nohy
10. Válček na nohy
11. Poistka
12. Napájací konektor
13. Zapnúť/Vypnúť



Ako premiestniť masážne kreslo

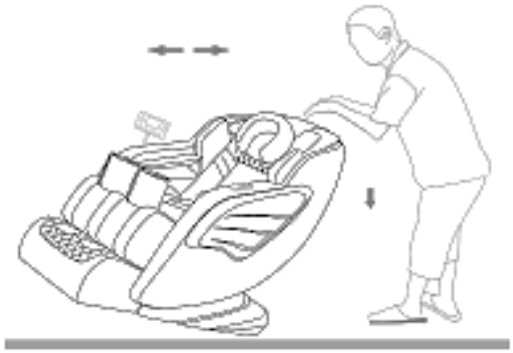

1. Oboma rukami uchopte operadlo tak, ako je znázornené na obrázku vľavo, a nakloňte kreslo dozadu približne o 30°.

2. Opatrne posuňte masážne kreslo dopredu, alebo dozadu pomocou koliesok, až kým sa nedostane do požadovanej polohy, a potom ho uvoľnite.

*Masážne kreslo nepresúvajte, keď ho niekto používa.
*Pri presúvaní masážneho kresla môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Odporúča sa umiestniť pod kreslo podložku.
*Aby ste sa vyhli pádu, pri presúvaní masážneho kresla sa ho pevne držte.
*Pri presúvaní masážneho kresla sa uistite, že je opierka na nohy úplne zasunutá, aby nedošlo k úrazu.

Pokyny k ovládaču

Funkčné zóny ovládača: (predná strana ovládača)



Návod na obsluhu

Popis funkcií na spodnej strane

1. Napájanie: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo, aby sa rozsvietil displej ovládača. V tomto bode môžete vybrať príslušný masážny program a spustiť masáž.

2. Vzduchové vankúše na ramená/hlavu: Zapnutie/vypnutie funkcie masáže vzduchových vankúšov na ramená a hlavu.

3. Vzduchové vankúše na rukách/ bokoch: Zapnutie/vypnutie funkcie masáže vzduchovými vankúšmi na rukách a bokoch.

4. Vzduchový vankúš na nohy: Zapnutie/vypnutie masážnej funkcie vankúšov na nohy.

5. Tlak vzduchu +: Stlačením tlačidla zvýšite intenzitu vzduchu vankúša, celkom 3 úrovne.

6. Tlak vzduchu -: Stlačením tlačidla znížite intenzitu vzduchu vankúša, celkom 3 úrovne.

7. Vzduchové vankúše Auto: Zapnutie/vypnutie masáže všetkých vzduchových vankúšov.

8. Automatický režim chrbta: Zapnutie/vypnutie automatického režimu chrbta (súčasné zapnutie/vypnutie režimov masáže).

9. Hore: Dlhé stlačenie tohto tlačidla zdvihne operadlo a spustí opierku lýtok, uvoľnením tlačidlo, operadlo a opierku lýtok sa zastavia.

10. Dole: Dlhé stlačenie tohto tlačidla, operadlo sa sklopí a opierka lýtok sa zdvihne, uvoľnenie tlačidla, operadlo a opierka lýtok sa zastavia.

11. Masáž chodidiel: Zapnutie/vypnutie valčekov na chodidlá, k dispozícii sú 3 úrovne nastavenia.

12. Masáž bedier: Zapnutie/vypnutie masáže bedier.

13. Vyhrievanie: Zapnutie/vypnutie vyhrievania chrbta a nôh.

14. Zero-G: Jedným kliknutím zapnete funkciu nulovej gravitácie s maximálnym uhlom nulovej gravitácie. Funkcia Zero-G znamená, že celé kreslo sa pohybuje v horizontálnej polohe.

15. Plne automatický režim: Relax / Radostný / Strečing / Výkonný / Spánok /

16. Valček na hornú časť chrbta: Stlačte raz, aby sa spustila masáž v smere hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí A1. Po aktivácii masáže. Stlačte dvakrát pre otáčanie proti smeru hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí A2. Po spustení masáže stlačte trikrát pre striedavé otáčanie v smere hodinových ručičiek a otáčanie proti smeru hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí A3. Po spustení masáže stlačte tlačidlo štyrikrát, aby sa na displeji zobrazilo A0, čím sa vypnú všetky funkcie masáže valčekov v oblasti ramien a hornej časti chrbta.


17. Valček na dolnú časť chrbta: Stlačte raz pre spustenie masáže v smere hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí B1. Po aktivácii masáže stlačte dvakrát pre otáčanie proti smeru hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí B2. Po aktivácii masáže stlačte trikrát pre striedavé otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek, pričom na displeji sa zobrazí B3. Po aktivácii masáže stlačte štyrikrát, aby sa na displeji zobrazilo B0, čím sa vypnú všetky funkcie masáže valčekom na dolnej časti chrbta.

18. Čas: Stlačením tlačidla štart nastavíte: 5 minút, 10 minút, 15 minút, 20 minút, 25 minút, 30 minút, vypnutie cyklu prevádzky.

19. Rýchlosť +: Stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť pohybu valcov, celkom 3 úrovne.

20. Rýchlosť -: Stlačením tohto tlačidla znížite rýchlosť pohybu valcov, celkom sú k dispozícii 3 úrovne.

Príručka klávesových skratiek

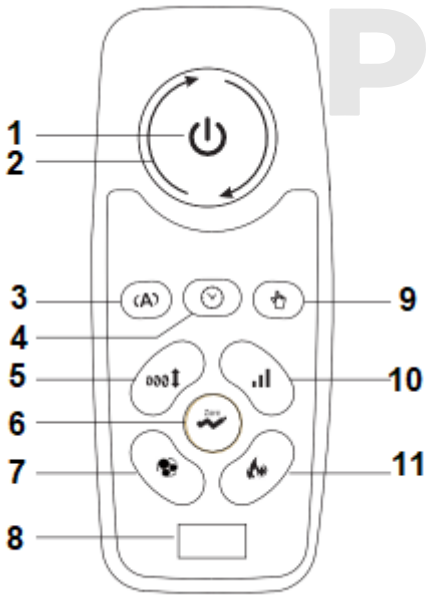

1. Zapnutie/Vypnutie
2. Ovládanie zdvihu
3. Automatický režim
4. Čas
5. Sila vzduchových vankúšov
6. Bezváha
7. Chodidlá/Valček s vankúšikom
8. USB
9. Ručný režim
10. Intenzita masáže
11. Teplo

Pokyny na používanie Bluetooth

1. Bluetooth je pri zapnutí zariadenia štandardne zapnutý s názvom: VDGROUP.
2. Zapnite Bluetooth na telefóne, vyhľadajte a pripojte sa k príslušnému Bluetooth zariadeniu, aby ste mohli prehrávať hudbu.


Pred použitím

·Pri nastavovaní masážnej časti na nohy smerom nahor nesadajte do masážneho kresla, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu mechanizmu a prípadnému prevráteniu kresla, čo by mohlo viesť k úrazom a zraneniam.

·Predtým, ako si sadnete do masážneho kresla, uistite sa, že operadlo je vo vzpriamenej polohe. Uhol sklonu nastavte podľa osobných preferencií až po tom, čo si sadnete.

·Aby ste predišli úrazom a zraneniam, nevkladajte ruky ani predmety do medzier medzi sedadlom a operadlom, alebo medzi sedadlom a masážnou časťou pre nohy.

·Pri nastavovaní uhla sa uistite, že za operadlom ani pod a pred masážnou časťou na nohy nie sú žiadne prekážky ani malé zvieratá.

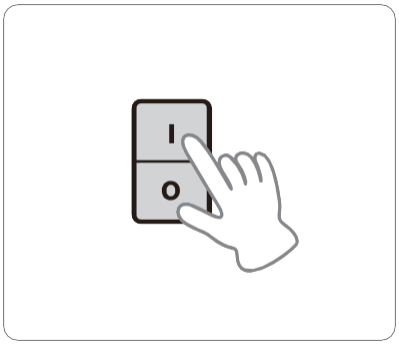

Zapojte napájací kábel masážneho kresla
-Pripojte napájací kábel
-Zapnite hlavný vypínač, ktorý sa nachádza na pravej strane masážneho kresla.
-Ak masážne kreslo dlhší čas nepoužívate, nezabudnite prepnúť vypínač do polohy „O“, aby ste predĺžili jeho životnosť.
-Odpojte napájací kábel.
-Neohýbajte ani nekrúťte napájací kábel, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Prepínač sa nachádza na zadnom kryte elektronickej riadiacej jednotky.

Bezpečnostné opatrenia


Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky pokyny.

Toto masážne kreslo sa musí používať so zásuvkou, ktorá zodpovedá typu zástrčky. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neupravujte zástrčku ani zásuvku na vlastnú päsť; nechajte ho vždy skontrolovať kvalifikovaným technikom. Pri používaní elektrických výrobkov dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli rizikám, ako je úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar, alebo zranenie, vrátane nasledujúcich.

●Používajte iba so zásuvkou, ktorá zodpovedá zástrčke.
●Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá do zásuvky, aby sa znížilo riziko skratu.
●Kreslo vždy ihneď odpojte po použití, alebo pred čistením.
●Tento výrobok nepoužívajte pri vysokých teplotách.
●Tento výrobok neskladujte ani nepoužívajte vonku, alebo na priamom slnku.
●V prípade náhleho výpadku prúdu počas používania zariadenie ihneď vypnite a odpojte zo zásuvky, aby nedošlo k poškodeniu pri obnovení dodávky prúdu.
●Masážne kreslo nepoužívajte, ak je napájací kábel mokrý, alebo poškodený.
●Zástrčku nevkladajte ani nevyberajte mokrými rukami, aby ste predišli úrazom.
●Dohliadajte na deti, osoby so zdravotným postihnutím, alebo osoby s obmedzenou pohyblivosťou, keď sa nachádzajú v blízkosti masážneho kresla, alebo ho používajú.
●Používajte výrobok iba na účely opísané v tomto návode.
●Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom.
●Aby ste predišli zraneniu, nestojte, nesadajte si ani neskáčte na opierku nôh.
●Nesnažte sa sedieť na podrúčke, alebo operadle, pretože by sa kreslo mohlo prevrátiť a spôsobiť úraz.
●Počas masáže nezaspávajte.
●Masážne kreslo pravidelne čistite a do jeho štrbín nevkladajte žiadne predmety.
●Masážne kreslo nepresúvajte ťahaním za napájací kábel.
●Pred každým použitím skontrolujte, či na čalúnení, alebo operadle kresla nie sú žiadne nezvyčajné praskliny, alebo poškodenia. Ak zistíte akékoľvek nezvyčajnosti, kreslo nepoužívajte a ihneď kontaktujte servisné stredisko dodávateľa.
●Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie.
●Ak si nie ste istí, či môžete masážne kreslo používať, poraďte sa s lekárom.
●Pred použitím výrobku sa poraďte s lekárom, ak máte: zhubné nádory, srdcové ochorenia, ste tehotná, v popôrodnom období, alebo menštruujete, potrebujete pokojný odpočinok, podstupujete liečbu, máte problémy s chrbticou, abnormality krčných stavcov, alebo deformácie.
●Ak pocítite bolesť počas používania, ihneď prestaňte výrobok používať a v prípade poranenia vyhľadajte lekársku pomoc.
●Nemasírujte zapálenú, alebo opuchnutú pokožku.
●Tento výrobok poskytuje príjemnú masáž pre domáce použitie a nenahrádza profesionálnu masážnu terapiu.
●Odporúča sa používať masážne kreslo maximálne 30 minút denne, pričom na jednu oblasť by ste nemali venovať viac ako 20 minút, aby ste predišli nepriaznivým účinkom nadmerného používania a prehriatiu, ktoré môže skrátiť životnosť výrobku.
●Tento výrobok nepoužívajte v prostredí s aerosólmi, alebo prívodom kyslíka.

●Nevhodné pre deti mladšie ako 12 rokov.
●Tento výrobok by nemali používať osoby s fyzickým, zmyslovým, alebo mentálnym postihnutím, ani osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť pri používaní tohto výrobku.
●Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že sa s týmto masážnym kreslom nehrajú.
●Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za špeciálny kábel, alebo súčiastky získané od výrobcu, alebo servisného strediska.
●Nepoužívajte tento prístroj s napätím, ktoré nespĺňa špecifikované normy pre toto zariadenie.
●Tento výrobok sa musí používať s uzemnenou trojkolíkovou zásuvkou a mal by mať spoľahlivé uzemňovacie zariadenie.
●Poškodený poťah, či už kožený, alebo látkový, je potrebné bezodkladne vymeniť. Stroj nepoužívajte, aby nedošlo k úrazu.
●Aby ste predišli poruche, nedovoľte, aby sa diaľkové ovládanie namočilo, alebo bolo vystavené vlhkosti

Údržba výrobku

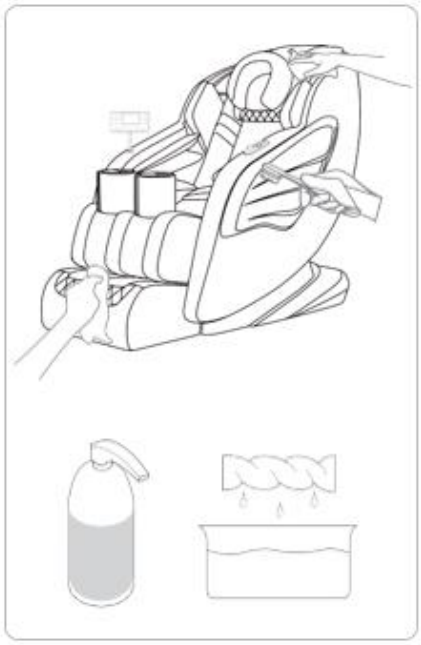


Čistenie

1. Na čistenie výrobku nepoužívajte oceľovú vlnu, abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (napr. benzín, alebo acetón).
2. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
3. Na čistenie masážneho kresla, diaľkového ovládača a napájacieho kábla použite suchú handričku.
4. Nepoužívajte vlhké handričky ani čistiace prostriedky.

Uskladnenie

1. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
2. Tento výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia.
3. Na tento výrobok neklaďte ťažké predmety.

Ak je poškodený kryt, alebo došlo k mechanickej poruche, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na technickú podporu.

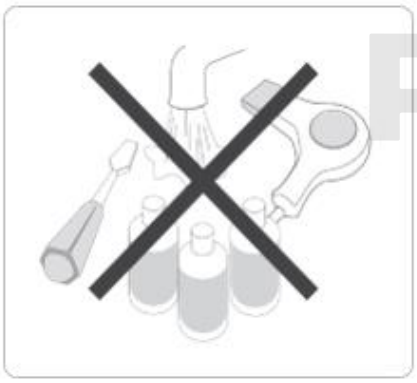

Pro-Tech shop

Návod na údržbu kože masážneho kresla

Správna údržba kože na masážnom kresle môže výrazne predĺžiť jeho životnosť, zachovať jeho pekný vzhľad a príjemný pocit na dotyk. Tu je niekoľko praktických tipov na starostlivosť:

1. Denné čistenie a údržba Pravidelné utieranie

·Na utieranie povrchu kože použite mäkkú suchú handričku, alebo mierne navlhčenú handričku (namočenú do vody, alebo zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku) a odstráňte prach, škvrny od potu a nečistoty.
·Vyhnite sa čistiacim prostriedkom obsahujúcim alkohol, alkalické, alebo kyslé zložky (napríklad mydlovú vodu, alebo bielidlo), pretože môžu urýchliť starnutie kože.
·Poznámka: Po utretí ihneď osušte čistou handričkou, aby ste zabránili zostatkom vlhkosti, ktoré by mohli viesť k plesni, alebo odlupovaniu.
Odstraňovanie odolných škvŕn
·Škvrny na olejovej báze (napr. mastnota, kozmetika): Jemne utrite malým množstvom alkoholu (s koncentráciou nižšou ako 75 %), potom očistite vlhkou handričkou.
·Škvrny na vodnej báze (napr. nápoje, džúsy): Okamžite utrite vlhkou handričkou, aby sa zabránilo vniknutiu do povrchu.
·Nikdy nepoužívajte tvrdé predmety ani hrubé handričky na drhnutie, pretože by ste mohli poškodiť povrchovú úpravu.

Pravidelná starostlivosť
·Každých 1–2 mesiace naneste na povrch rovnomerne špeciálny prostriedok na starostlivosť o PU kožu (alebo silikónový olej), aby ste zachovali mäkkosť a lesk a zabránili praskaniu.
·Vyhnite sa používaniu olejov na starostlivosť o kožu (napr. norkového oleja), pretože môžu spôsobiť, že koža bude lepkavá, alebo sa zafarbí.

2. Ochranné opatrenia

Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám
·Dlhodobé vystavenie UV žiareniu môže spôsobiť vyblednutie, stvrdnutie a popraskanie kože. Umiestnite masážne kreslo do tienistej oblasti, alebo použite závesy na blokovanie slnečného žiarenia.
·Kreslo umiestnite ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, alebo elektrické ohrievače, pretože vysoké teploty urýchľujú starnutie kože.
Regulácia vlhkosti
·Vlhké prostredie môže spôsobiť plesnenie, alebo odlupovanie kože. Udržujte miestnosť vetranú a suchú; v podmienkach s vysokou vlhkosťou používajte odvlhčovač.
·Ak sa koža navlhčí, okamžite ju osušte suchou handričkou a nechajte prirodzene vyschnúť na vzduchu. Nikdy ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani na sušenie nepoužívajte fén.
Minimalizujte trenie a kontakt s ostrými predmetmi
·Pri používaní kresla sa vyhnite noseniu oblečenia s tvrdými predmetmi, ako sú cvočky, alebo zipsy, aby ste predišli poškriabaniu povrchu.
·Ak sa ku kreslu dostanú domáce zvieratá, nezabudnite im ostrihať pazúriky, alebo na ochranu povrchu pod kreslo položiť tenkú deku.

3. Optimalizácia návykov pri používaní

Masážne kreslo používajte rovnomerne

·Dlhodobý tlak na jednom mieste môže spôsobiť lokálnu deformáciu kože. Pravidelne upravujte polohu sedenia, alebo použite vankúš na rozloženie tlaku.
·Vyhnite sa preťaženiu kresla (prekročeniu hmotnostného limitu výrobku), aby ste zabránili jej predčasnému opotrebeniu.
Pravidelná kontrola a údržba
·Skontrolujte švy, okraje a iné miesta s vysokým opotrebením. Ak si všimnete drobné praskliny, alebo odlupovanie, ihneď použite lepidlo na opravu kože, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu.
·Ak kreslo dlhší čas nepoužívate, odporúča sa zakryť ho priedušným ochranným obalom, aby sa na ňom neusadzoval prach.

4.Riešenia bežných problémov

·Drobné škrabance: Jemne naneste krém na opravu kože pomocou vatovej tyčinky a po zaschnutí vyleštite.
·Lepkavý povrch: Príčinou môže byť nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. Zotrite ho zriedeným neutrálnym čistiacim prostriedkom a nechajte úplne vyschnúť.
·Zápach: Posypte povrch jedlou sódou, nechajte pôsobiť niekoľko hodín a potom vysajte, aby sa absorbovali pachy.

5. Poznámky
·Nepoužívajte lepiacu pásku, obojstrannú lepiacu pásku ani dekoratívne lepidlá, pretože ich odstránenie by mohlo poškodiť kožený poťah.
·Ak je koža výrazne opotrebovaná, alebo popraskaná na veľkej ploche, kontaktujte zákaznícky servis s cieľom vymeniť kožený poťah.

Dodržiavaním týchto krokov môžete efektívne predĺžiť životnosť kože a zachovať atraktívny vzhľad a pohodlie vášho masážneho kresla. Kľúčom k dennej údržbe je včasná prevencia problémov, rýchle riešenie menších problémov a zabránenie tomu, aby sa nahromadili a spôsobili väčšie poškodenie

Technické špecifikácie produktu

Model: VD-A077
Napätie: 100-240V
Výkon: 120W
Hmotnosť: 55kg
Rozmery (vzpriečená poloha): 140 x 70 x 104 cm
Rozmery (sklopená poloha): 161 x 70 x 78 cm
Rozmery balenia: 117 x 75 x 106 cm

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo vylepšiť produkt a jeho návod bez predchádzajúceho upozornenia. Vzhľad produktu sa môže líšiť od skutočného produktu.
Tento návod bol starostlivo skontrolovaný, nemôžeme však vylúčiť možnosť tlačových chýb, alebo nesprávneho výkladu obsahu. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti, ktoré tým môžu vzniknúť.