
Pro-Tech CHEF

Elektrický mlynček na mäso 1800W Pro-Tech CHEF

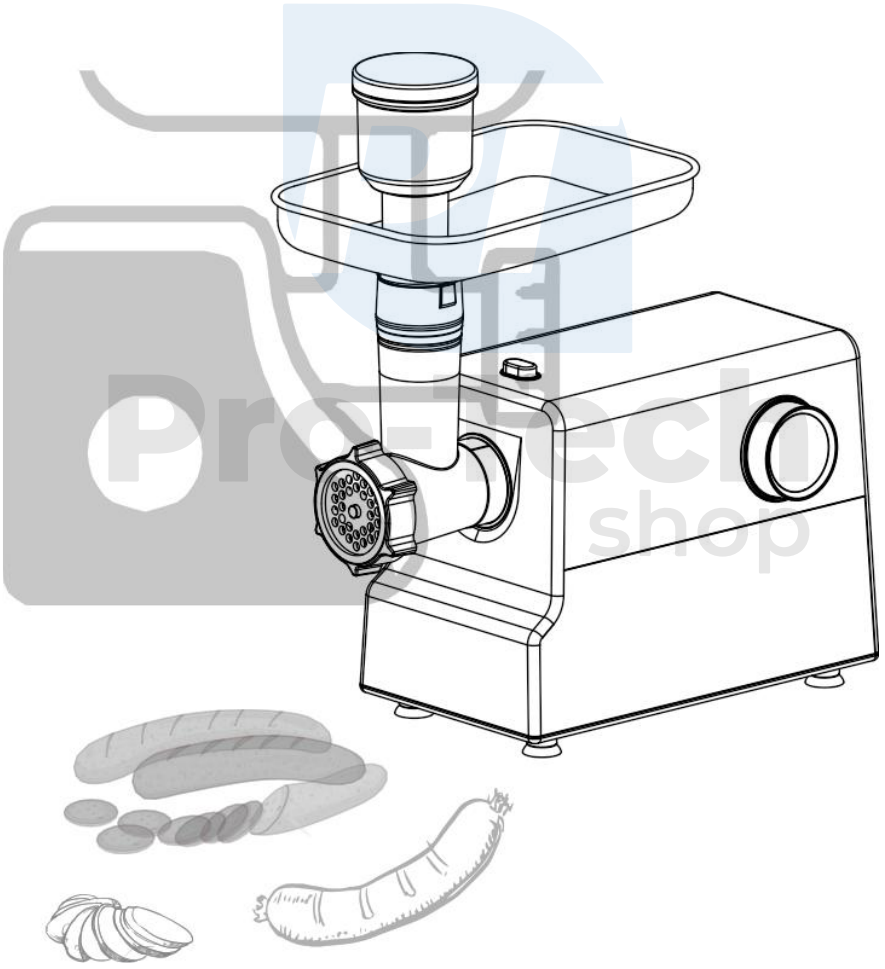

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovajte si ho. Ak tento spotrebič darujete iným osobám, odovzdajte im aj návod na obsluhu.

1) Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie. Nepoužívajte ho vonku (okrem prípadov, keď je určené na vonkajšie použitie). Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, ostrými hranami a vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny). Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami. Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, ihneď ho odpojte.
2) Pri čistení, alebo odkladaní spotrebič vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), ak sa spotrebič nepoužíva a odstráňte priložené príslušenstvo.
3) Prístroj nepoužívajte bez dozoru. Ak opúšťate pracovisko, vždy prístroj vypnite, alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za samotnú zástrčku, nie za kábel).
4) Pravidelne kontrolujte, či nie je spotrebič a kábel poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5) Používajte iba originálne náhradné diely.
6) Venujte pozornosť nasledujúcim „Špeciálnym bezpečnostným pokynom“.

Deti a zraniteľné osoby

Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly mimo ich dosahu (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.

Upozornenie! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia!


1) Pri používaní mlynčeka nesmú spotrebič používať deti. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
2) Toto zariadenie nie je hračka. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
3) Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad, alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu súvisiace riziká.

Bezpečnostné pokyny

1) Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou, alebo čistením.
2) Pred výmenou príslušenstva, alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako je určené.
3) UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelného ističa, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom energie.
4) Tento stroj prevádzkujte iba pod dohľadom.
5) Nezasahujte do žiadnych bezpečnostných spínačov.
6) Počas prevádzky stroja nevkladajte žiadne predmety do rotujúcich častí.
7) Stroj umiestnite na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
8) Nevkladajte sieťovú zástrčku zariadenia do zásuvky bez toho, aby ste nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.
9) Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.
10) Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
11) Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
12) Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú: – kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; – poľnohospodárske domy.


Pro-Tech shop

Popis produktu

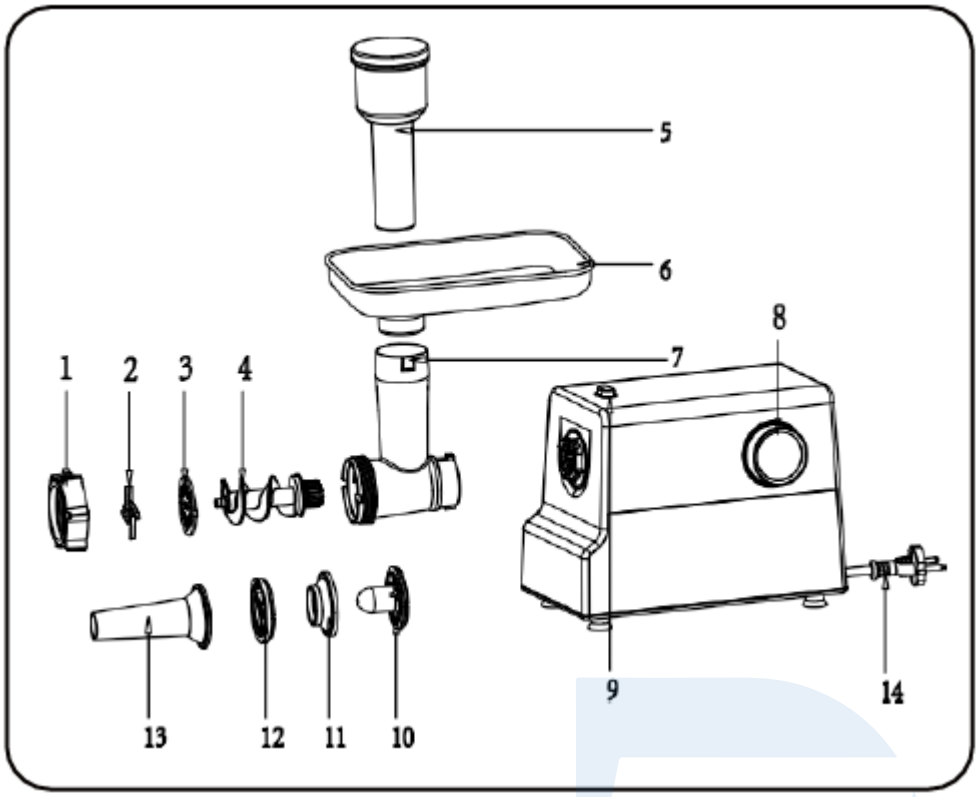


1. Matica mlynčeka na mäso
2. Rezací nôž
3. Mlecí disk
4. Šnekový hriadeľ
5. Lis na mletie mäsa
6. Plniaca miska
7. Kryt mlynčeka
8. Ovládací panel
9. Spona zámku
10. Formovač na kebbe
11. Držiak na kebbe
12. Držiak na klobásy
13. Formovač na klobásy
14. Napájací kábel


Zloženie mlynčeka na mäso

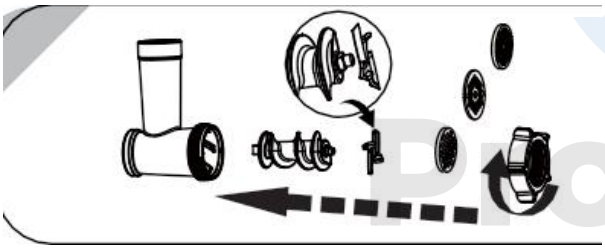


Vložte šnekový hriadeľ do puzdra mlynčeka, najskôr plastovým koncom. Nasaďte rezací nôž na šnekový hriadeľ. (Rezné hrany by mali byť vpredu.) Nasaďte stredný, alebo hrubý mlecí disk (v závislosti od konzistencie, ktorú preferujete) na šnekový hriadeľ. Uistite sa, že zárez mlecieho kotúča zapadá do výstupkov hlavy mlynčeka.) Otočte skrutkovacím krúžkom v smere šípky na puzdre mlynčeka, kým nie je správne upevnený.

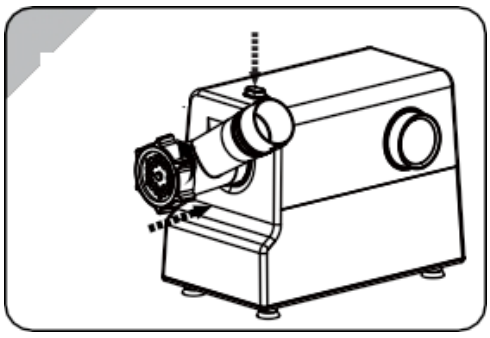


Pripevnite kryt mlynčeka k motorovej jednotke

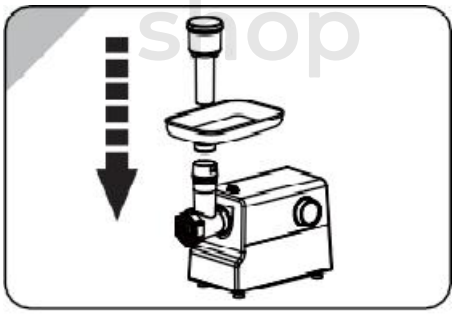

Umiestnite podnos na vertikálnu časť krytu mlynčeka.

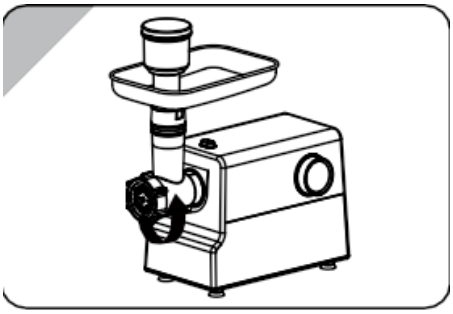


Teraz je prístroj pripravený na mletie

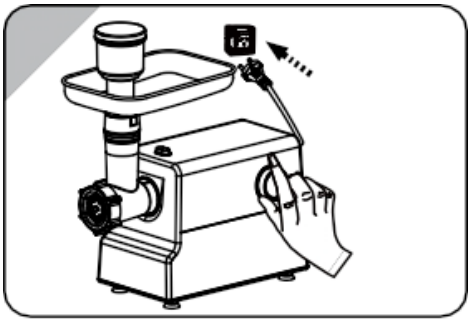


Zapojte napájací kábel do zásuvky, zapnite celý stroj, stlačte vypínač a zariadenie je pripravené na použitie

Dôležité upozornenie
Odstráňte čo najviac kostí, chrupaviek a šliach. (Nikdy nepoužívajte mrazené mäso!) Nakrájajte mäso na pásiky a položte na tanier. Mäso jemne vtlačte do komory pomocou tlačnej lisu. (V prípade steakov mäso dvakrát pomelte na stredne hrubom mlynčeku).


Príprava klobás

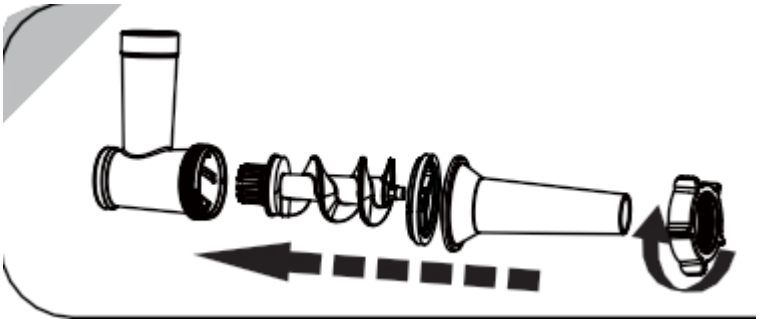


Mäso pomelte.
Vložte šnekový hriadeľ do puzdra mlynčeka, najskôr plastovým koncom. Umiestnite držiak do puzdra mlynčeka. Nasaďte na telo mlynčeka klobásový formovač a na telo mlynčeka našraubujte maticu. (Uistite sa, že zárezy držiaka zapadajú do výstupkov hlavy mlynčeka.)

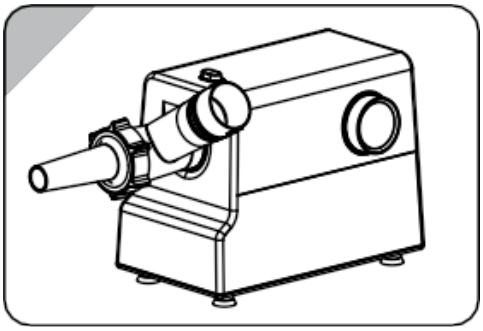


Pripevnite telo mlynčeka k motorovej jednotke.

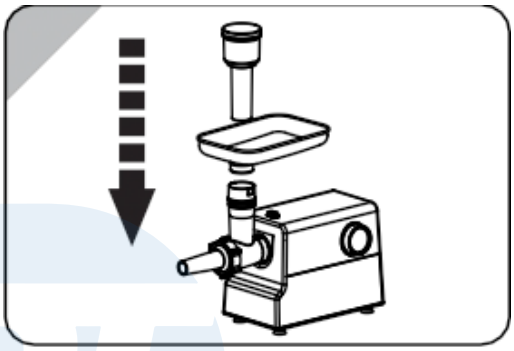

Umiestnite podnos na vertikálnu časť puzdra mlynčeka.

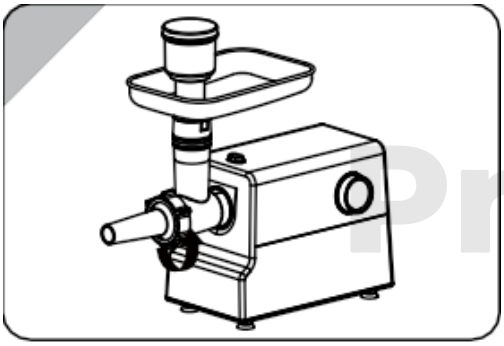


Teraz je prístroj pripravený na prípravu klobás.

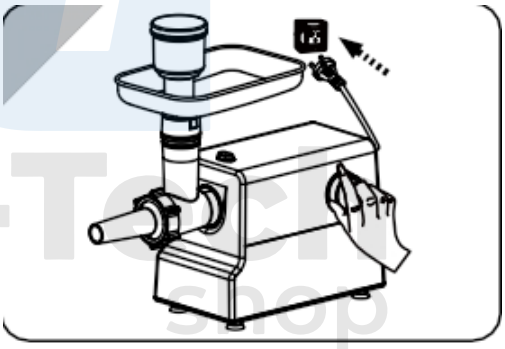


Zapojte napájací kábel do zásuvky, zapnite celý stroj, stlačte vypínač a zariadenie je pripravené na použitie

Príprava klobás:
Vložte ingrediencie do zásobníka. Pomocou tlačného lisu jemne vtlačte mäso do rezacieho valca. Vložte klobásové črevá na 10 minút do vlažnej vody. Potom navlečte namočené črevá na klobásový formovač. Vtlačte (ochutené) mleté mäso do rezacieho valca. Ak sa klobásové črevo prilepí na klobásový formovač, navlhčite ho trochou vody.


Príprava kebbe

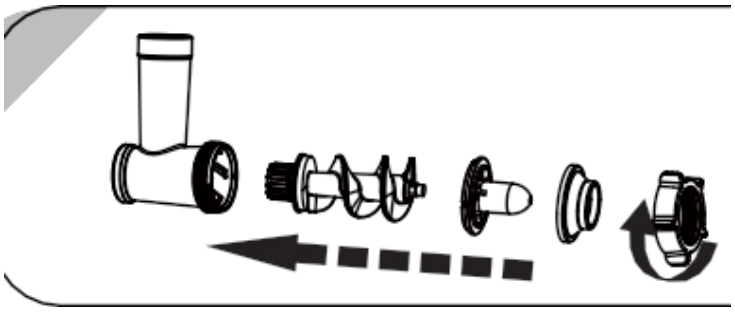


Vložte šnekový hriadeľ do puzdra mlynčeka, najskôr plastovým koncom. Umiestnite držiak do puzdra mlynčeka. Umiestnite formovač kebbe na telo mlynčeka a na telo mlynčeka našraubujte maticu. (Uistite sa, že zárezy držiaka zapadajú do výstupkov hlavy mlynčeka.)

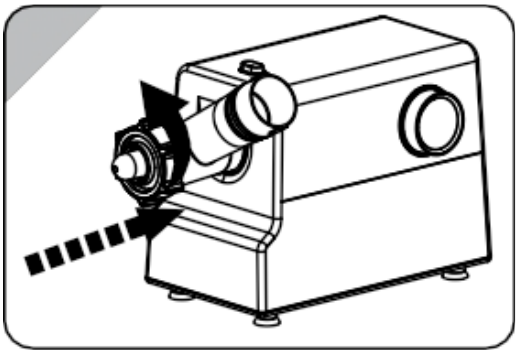


Pripevnite telo mlynčeka k motorovej jednotke.

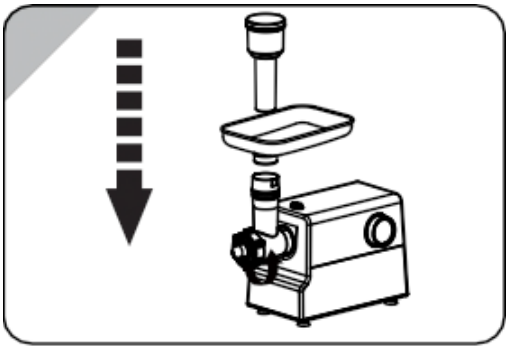

Umiestnite podnos na vertikálnu časť puzdra mlynčeka.

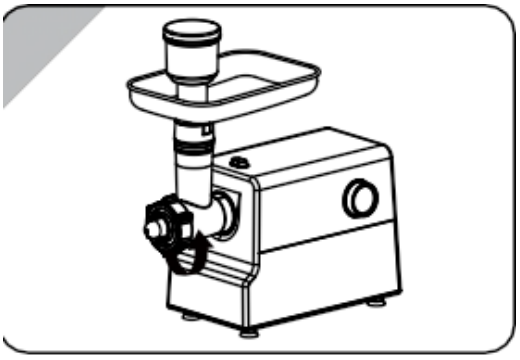

Teraz je pripravený na výrobu kebbe.

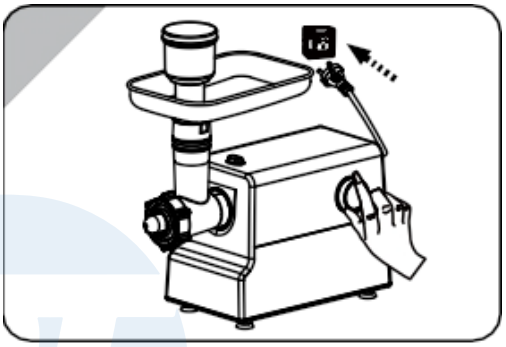

Zapojte napájací kábel do zásuvky, zapnite celý stroj, stlačte vypínač a zariadenie je pripravené na použitie

Príprava kebbe:
Pripravenú zmes na kebbe vložte do stroja na výrobu kebbe. Neprerušovaný dutý valec nakrájajte na požadované dĺžky a použite podľa potreby. Kebbe je tradičné blízkovýchodné jedlo vyrobené predovšetkým z jahňacieho mäsa a bulguru, ktoré sa spolu zomelú na pastu. Zmes sa vytláča cez stroj na kebbe a nakrája na krátke kúsky. Trubice sa potom môžu naplniť zmesou mletého mäsa, konce sa stlačia k sebe a potom sa vyprážajú.

Čistenie a upozornenia

Mäso, ktoré zostalo v telese mlynčeka, možno odstrániť z vnútornej časti prístroja tak, že cez teleso mlynčeka prejdete krajcom chleba.

1. Pred čistením spotrebiča ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otočte celé puzdro rezačky v smere šípky. Vyberte posúvač a podnos.
3.Odskrutkujte maticu a vyberte všetky časti puzdra mlynčeka. Časti nečistite v umývačke riadu!
4. Všetky časti, ktoré prišli do kontaktu s mäsom, umyte v horúcej mydlovej vode. Umyte ich IHNEĎ PO POUŽITÍ.
5. Opláchnite ich čistou horúcou vodou a IHNEĎ ich osušte.
6. Odporúčame vám natrieť reznú jednotku a mlecie kotúče trochou rastlinného oleja.
7. Neponárajte spotrebič do vody. Pred čistením odpojte zástrčku. Pred opätovným spustením sa uistite, že je prístroj suchý.

Technické údaje

Kód produktu: PT41989
Model: MG-3621
Napájanie: 220–240 V, 50–60 Hz
Maximálny výkon: 1800 W
Typ motora: DC motor (nízka hlučnosť)
Kapacita mletia: 1,0 – 1,5 kg/min
Materiál tela: Plast s nerezovým (SUS) opláštením
Funkcie: On/Off, Spätný chod
Prevodový systém: Kovové a plastové prevody
Veľkosť mlecej hlavy: 5#
Nože a disky: 1x nerezový nôž, 2x mlecí disk