
Pro-Tech CHEF

Kompaktný elektrický krájač potravín - saláma, syr , pečivo 160W Pro-Tech CHEF

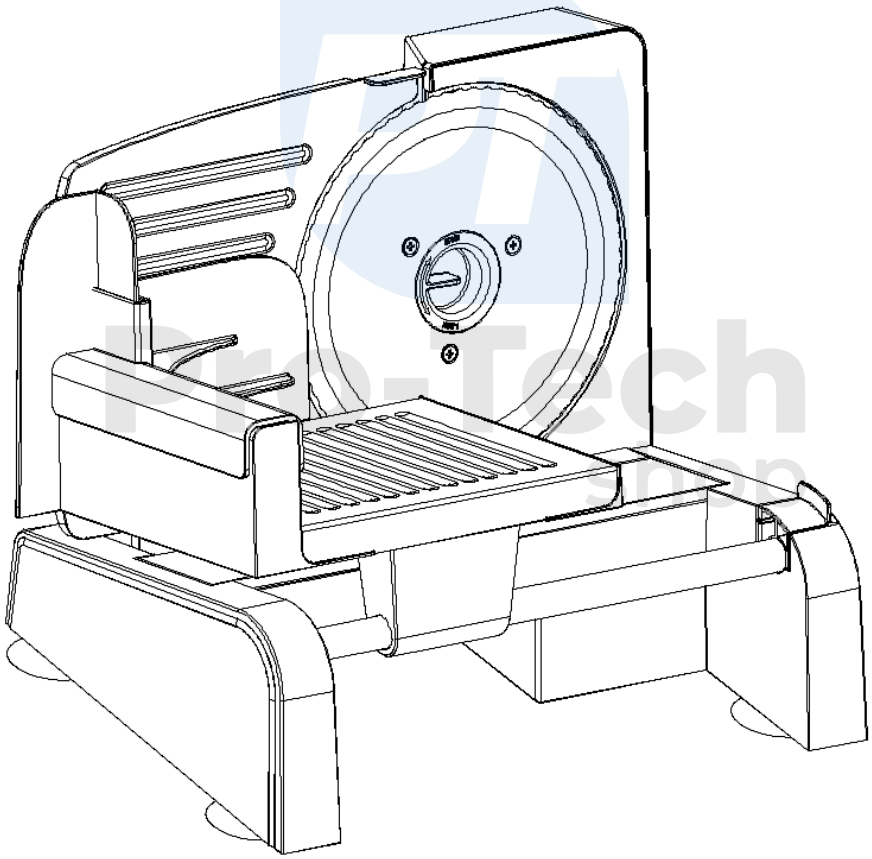

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovajte si ho. Ak toto zariadenie odovzdáte iným osobám, odovzdajte im aj návod na obsluhu.

- Prečítajte si všetky pokyny.
- Aby ste sa chránili pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte základňu do vody ani inej tekutiny.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod prísnym dohľadom a pokiaľ ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nezaškolila o používaní spotrebiča. Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi, alebo v ich blízkosti je potrebný prísny dohľad. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so spotrebičom nehrajú.
- Keď spotrebič nepoužívate, pred montážou, alebo demontážou častí a pred čistením ho vypnite a odpojte zo zásuvky. Pri odpojovaní uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nesnažte sa obísť žiadne bezpečnostné blokovacie mechanizmy.
- Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom, alebo zástrčkou, ani po poruche spotrebiča, po páde, alebo akomkoľvek poškodení. Informácie o kontrole, oprave, alebo nastavení získate od výrobcu.
- Používanie príslušenstva, ktoré výrobca neodporúča, alebo nepredáva, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, alebo zranenie.
- Nepoužívajte vonku.
- Nenechajte kábel visieť cez okraj stola, alebo pultu.
- Počas prevádzky držte ruky, vlasy, oblečenie, v dostatočnej vzdialenosti od rezného nástroja, aby ste znížili riziko poranenia osôb, alebo poškodenia zariadenia.
- Určené iba na domáce použitie.


Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento stroj


- Tento stroj používajte iba pod dohľadom.
- Nezasahujte do žiadnych bezpečnostných spínačov.
- Počas prevádzky stroja nevkladajte žiadne predmety do rotujúcich háčikov.
- Stroj umiestnite na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
- Nezasúvajte sieťovú zástrčku stroja do zásuvky bez toho, aby ste nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.


Tento spotrebič má polarizovanú zástrčku (jedna časť je širšia ako druhá). Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, táto zástrčka sa do polarizovanej zásuvky dá zapojiť len jedným spôsobom.


Pro-Tech shop

Prehľad komponentov

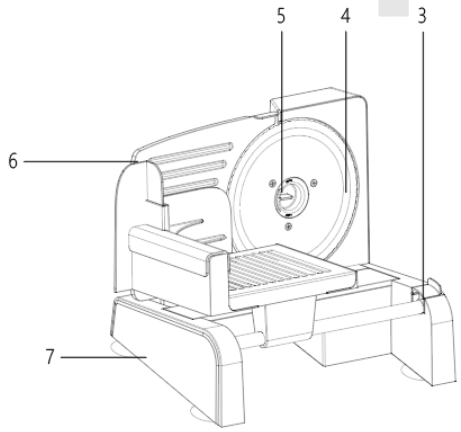

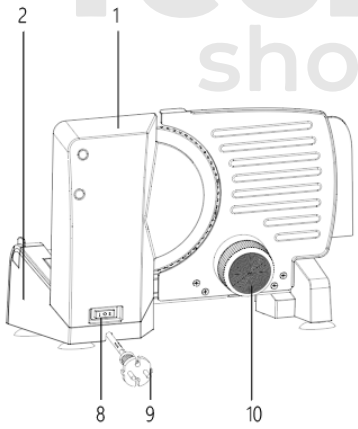


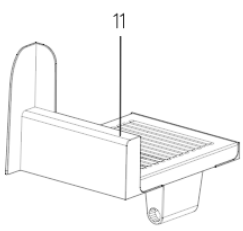

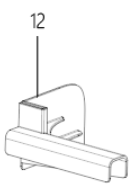


1 Telo zariadenia
2 Pravá predná noha
3 Posuvný blok
4 Čepeľ
5 Rukoväť na zaistenie čepele
6 Doska na nastavenie hrúbky
7 Držiak ľavej prednej nohy
8 Tlačidlo spúšťača
9 Napájací kábel
10 Nastavovacie koliesko
11 Zásobník na potraviny
12 Tlačná doska


Návod na použitie

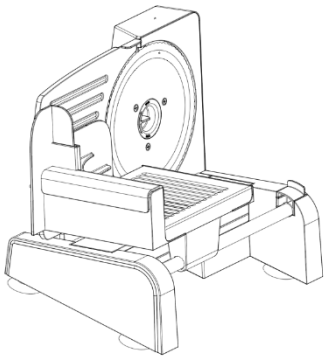


1. Umiestnite stroj na podstavec.

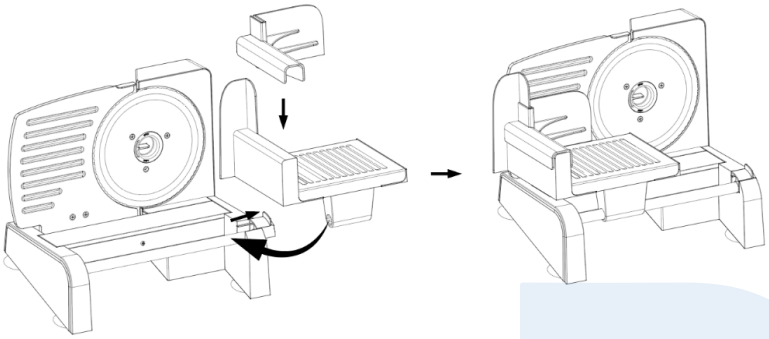

2. Odstráňte posúvač a nainštalujte plošinu na potraviny do koľajnice. Potom namontujte tlačiacu dosku.

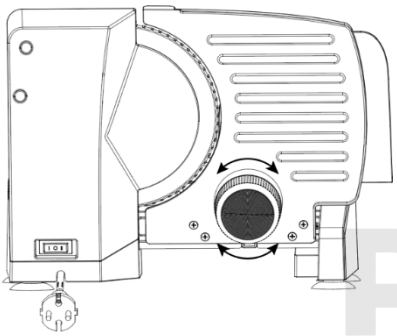

3. Voľne otáčajte gombíkom na nastavenie hrúbky doľava a doprava, aby ste nastavili požadovanú hrúbku rezania potravín (0–18 mm).

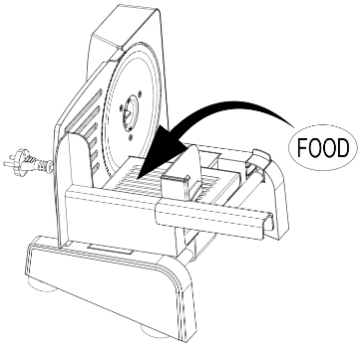

4. Potraviny, ktoré treba nakrájať, položte na podávaciu dosku.

5. Stlačte vypínač do 2. polohy (poloha ON – normálna prevádzka, poloha OFF – zastavenie, pred spustením stroja zapnite bezpečnostný vypínač). Rukou jemne pritlačte potraviny na tlačný tanier a posúvajte podávací stôl s potravinami dopredu a dozadu medzi rezacími kotúčmi, kým nie sú potraviny úplne nakrájané na kúsky.

Poznámka:
a. Nepretržitá prevádzková doba 10 minút, prestávka 10 minút.
b. Mrazené mäso sa rozmrazuje 25–30 minút.


Výmena noža krájača mäsa


Montáž a používanie noža

1）Pred prevádzkou si prosím pozorne prečítajte tento návod, aby ste si ujasnili postup inštalácie.

2）Demontáž noža: otočte gombík noža doprava do vodorovnej polohy a potom nôž vyberte. Postup je uvedený nižšie


Pro-Tech shop

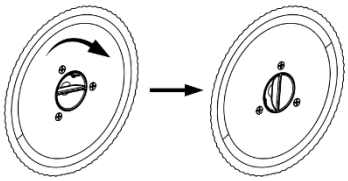

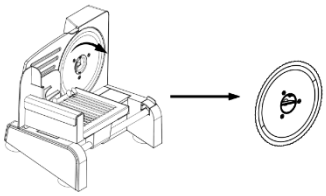



3） Demontáž a montáž noža.

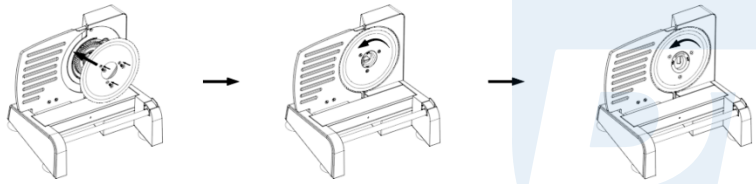

Krok 1: Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite tri skrutky a vyberte čepeľ.
Krok 2: Nainštalujte postupne ozubené koleso, gombík a čepeľ a potom utiahnite tri skrutky.

4） Montáž noža: Postup je uvedený nižšie.

Postup:

① Gombík čepele nastavte do vodorovnej polohy tak, aby bol zarovnaný s krkom.
② Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek.
③ Otočte gombík do vertikálnej polohy.

Bezpečnostné pokyny:

Čepeľ je ostrá, pred jej vyberaním z prístroja si nasaďte ochranné rukavice.

* Udržujte čepeľ mimo dosahu detí.
* Čepeľ je ostrá, zaobchádzajte s ňou opatrne.

Bežné riešenie problémov

Č.	Problém	Riešenie
1	Stroj nefunguje	·Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do zásuvky. ·Skontrolujte, či sa tlačidlo zdvihu vrátilo späť na miesto. ·Skontrolujte, či stroj pracuje nepretržite viac ako 6–10 minút a počkajte, kým motor vychladne.

2	Kolísanie počas prevádzky stroja	·Skontrolujte, či sa neodlepili podložky na základni. ·Skontrolujte, či je stroj používaný na hladkom a rovnom povrchu.
3	Odpadnutie rezacej hlavy	· Skontrolujte, či je rezná hlava upevnená a či je gombík na uvoľnenie noža otočený na mieste.
4	Posuvný stôl sa posúva	· Skontrolujte, či sa posuvný stôl nezachytil v drážke posuvnej dosky.

Čistenie

1. Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. Odstráňte podávaciu dosku, opláchnite ju, umyte čistiacim prostriedkom a utrite do sucha.
3. Otočte gombík noža doprava, vyberte disk noža zo stroja, opláchnite, umyte čistiacim prostriedkom a utrite do sucha.
4. Telo stroja utrite vlhkou handričkou.
5. Po čistení nastavte hrúbku rezu na nulu a následne sklopte pracovný stôl do pôvodnej polohy

UPOZORNENIE:

- Telo neponárajte do vody.
- Nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky.
- Niektoré časti nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Vystavenie teplu, alebo korozívnym čistiacim prostriedkom môže spôsobiť deformáciu a zmenu farby.
- Všetky časti, ktoré prišli do kontaktu s potravinami, môžete umyť v teplej vode so saponátom.
- Nechajte časti dôkladne vyschnúť pred opätovným zostavením zariadenia.

Technické údaje

Kód produktu: PT41990
Model: MS-4022
Príkon: 160 W (motor so silným krútiacim momentom)
Napájanie: 220-240 V, 50-60 Hz
Priemer čepele: 190 mm
Materiál čepele: Nerezová oceľ SUS420
Nastaviteľná hrúbka plátkov: 0-23 mm
Bezpečnosť: Prísavné nožičky, prítlačný držiak, bezpečnostný vypínač
Čistenie: Odnímateľná čepeľ pre jednoduchú údržbu

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop