
Pro-Tech CHEF

Elektrický tyčový mixér 800W Pro-Tech CHEF

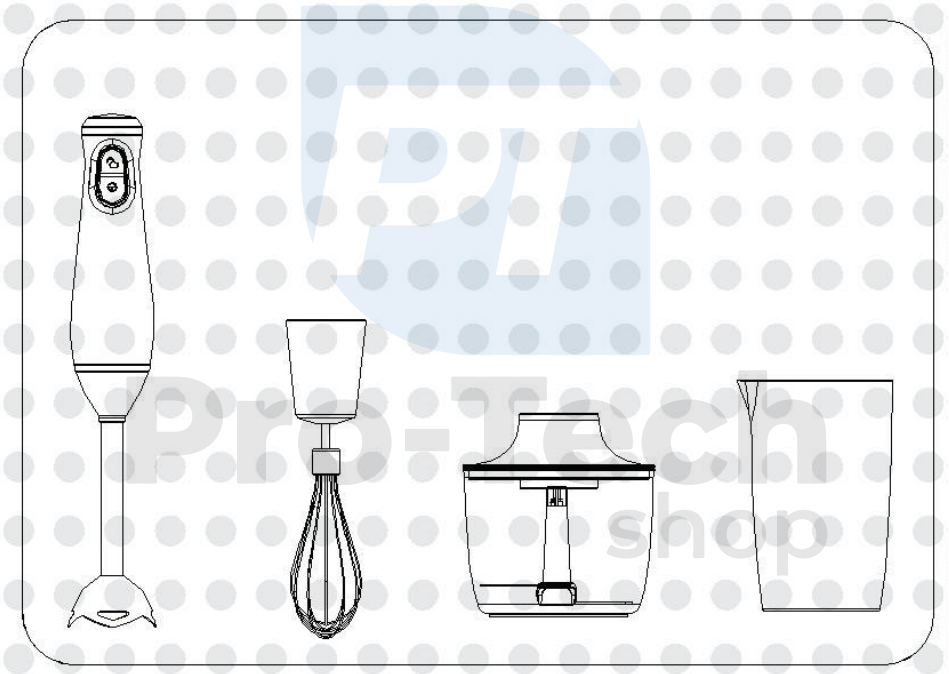

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Bezpečnostné pokyny pre všeobecné použitie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod a uchovajte si ho. Ak toto zariadenie darujete niekomu inému, odovzdajte mu aj návod na použitie. Toto zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a teda nebezpečné. Nie je vhodné na komerčné použitie. Nepoužívajte ho vonku a chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponárajte ho do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. So zariadením nepracujte s mokrými rukami. Ak je zariadenie mokré, odpojte ho zo zásuvky. Pred čistením spotrebiča ho odpojte zo zásuvky a po každom použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Týmto zabezpečíte úplné odpojenie od napájania. Spotrebič nepoužívajte bez dozoru. Ak odchádzate, vždy spotrebič vypnite, alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vytiahnite zástrčku, nie kábel). Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené elektrické časti (napríklad napájací kábel). Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prístroj nepoužívajte a nepokúšajte sa ho opravovať sami. Kedykoľvek kontaktujte autorizovaného technika. Z bezpečnostných dôvodov smie kábel vymeniť iba výrobca, naše oddelenie zákazníckeho servisu alebo osoba s osvedčením kvalifikovaného elektrikára. Na zariadení sa smú používať iba originálne diely. Pri používaní spotrebiča venujte pozornosť „osobitným bezpečnostným pokynom“ na vonkajšej strane spotrebiča.

Deti a osoby so zdravotným postihnutím


V záujme bezpečnosti detí uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatuľky, penové obaly, kartóny atď.) mimo ich dosahu.

Upozornenie. Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými obalmi, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia! Tento spotrebič by nemali používať deti. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedovoľte deťom dotýkať sa spotrebiča ani jeho tlačidla na zapnutie. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, alebo mentálnou schopnosťou, avšak počas používania musia na nich dohliadať osoby a poskytovať im primerané pokyny.

Osobitné bezpečnostné pokyny

Ak je zariadenie ponechané bez dozoru a pred jeho demontážou, alebo umývaním, je potrebné odpojiť napájací kábel, aby sa zabezpečilo úplné odpojenie od napájania. Pred výmenou, alebo manipuláciou s príslušenstvom vypnite stroj a odpojte ho od napájania, aby ste sa uistili, že stroj nebeží.
Upozornenie: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného opätovného spustenia, nepripájajte zariadenie k zdroju napájania prostredníctvom externého vypínača, alebo kábla. Pri prevádzke stroja skontrolujte, či bezpečnostný spínač funguje normálne. V žiadnom prípade nemanipulujte s bezpečnostnými prvkami. Počas prevádzky stroja sa nesmie do rotujúcich mechanických častí vkladať ani s nimi prichádzať do styku žiadny predmet, aby nedošlo k poraneniu osôb, zvierat, alebo poškodeniu majetku. Stroj prevádzkujte na hladkom, rovnom a stabilnom pracovnom povrchu. Nevkladajte napájací kábel stroja do elektrickej zásuvky bez toho, aby ste najskôr nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.


Hlavné časti a príslušenstvo

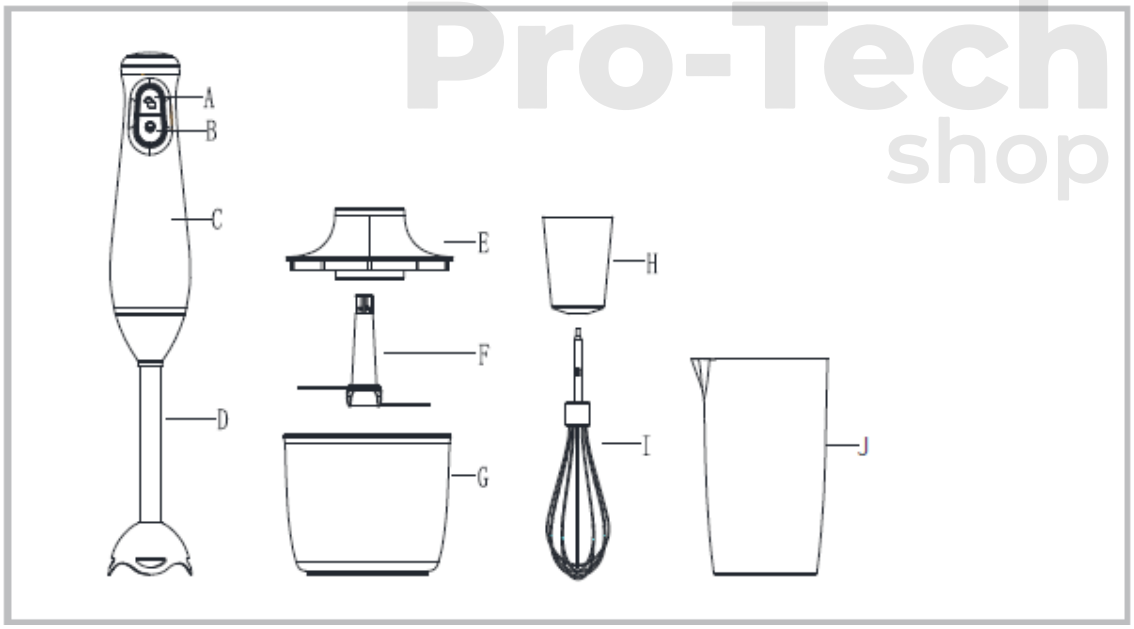

A. Prepínač rýchlosti Turbo I
B. Prepínač rýchlosti Turbo II
C. Motorová jednotka
D. Mixovacia tyč
E. Veko nádoby
F. Sekací nôž
G. Nádoba na sekanie
H. Metla
I. Metla
J. Odmerka


Používanie

Mixovanie a miešanie. Toto príslušenstvo je vhodné na prípravu a spracovanie dipov, omáčok, polievok, majonézy, miešaných nápojov, džúsov, smoothie atď.

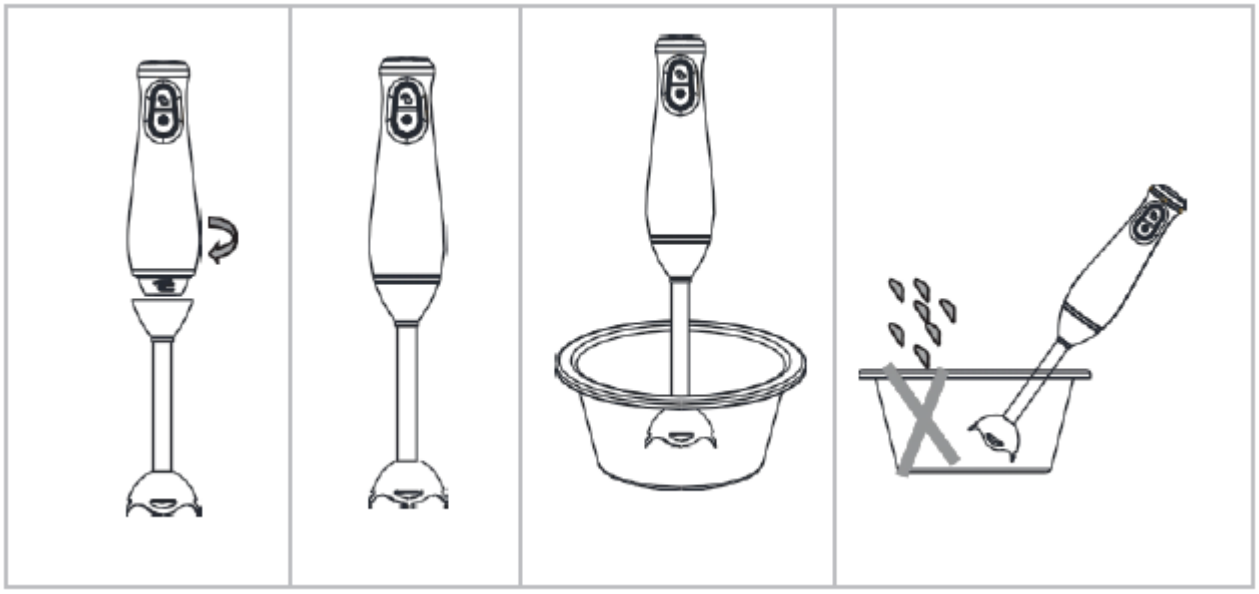

1. Nasuňte plastový, alebo nerezový ponorný mixér na jednotku s motorom, až kým sa nezacvakne.
2. Ponorný mixér vložte do nádoby, pripojte k napájaniu a nastavte rýchlosť I alebo II.
3. Po použití najskôr odpojte napájanie a potom odoberte mixovací nástroj, aby ste ho oddelili od jednotky s motorom; Môžete si vybrať príslušnú odmerku, alebo iné nádoby.
Poznámka: sekací nôž je veľmi ostrý, používajte ho opatrne.

Ako používať misku na sekanie

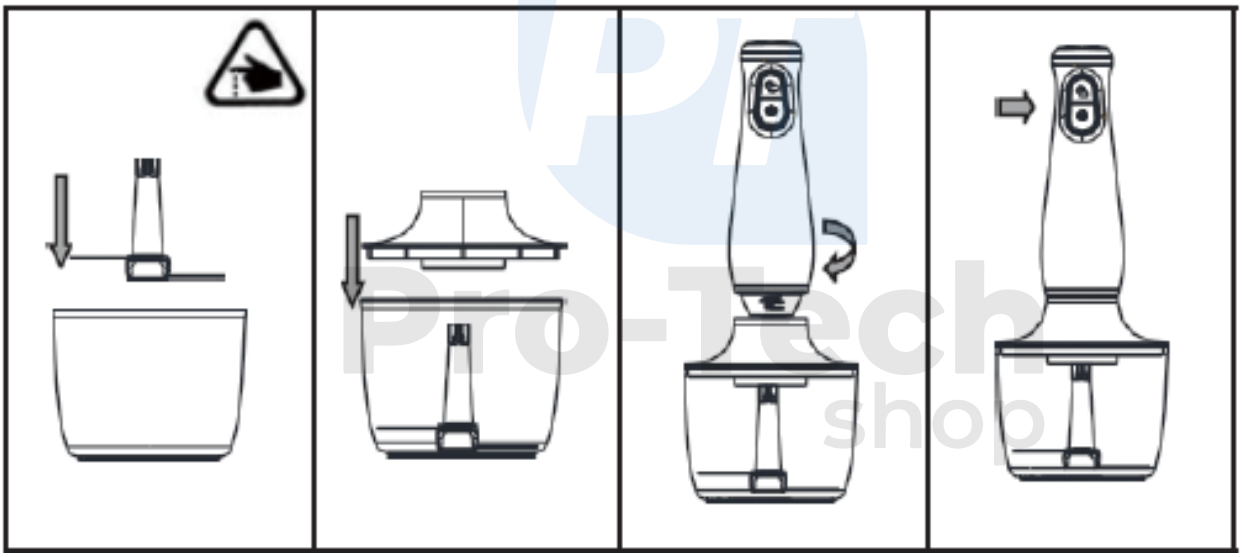


1. Sekacia misa tohto produktu je vyrobená na mieru na sekanie netvrdých potravín, ako je mäso, syr, cibuľa, zelenina, cesnak, orechy a iné ingrediencie.
2. Nepoužívajte tento produkt na spracovanie príliš tvrdých potravín, ako je ľad, orechy, kávové zrná, cereálie atď.

Pokyny pred použitím misky na krájanie

1. Opatrne presúvajte plastovú tyč so sekacou čepeľou a uistite sa, že ju držíte iba za plastovú tyč (dávajte si pozor na ostré čepele).
2. Umiestnite sekací nôž do stredu misky, zatlačte ho, aby sa zaistil a na sekaciu misu položte protišmykové dno.
3. Vložte potraviny, ktoré je potrebné spracovať, do misky.
4. Misku uzavrite viečkom nádoby
5. Pripojte jednotku k miske, kým sa veko nádoby nezaistí.
6. Nastavte rýchlosť II a počas spracovávania potravín pevne držte motorovú jednotku, aby ste ju zaistili medzi ňou a plastovým krytom.
7. Po použití odpojte napájanie a potom vyberte jednotku z veka misy.
8. Odstráňte veko misy a opatrne vyberte sekací nôž.
9. Vyberte spracované potraviny z misy.

Ako používať balónovú metlu

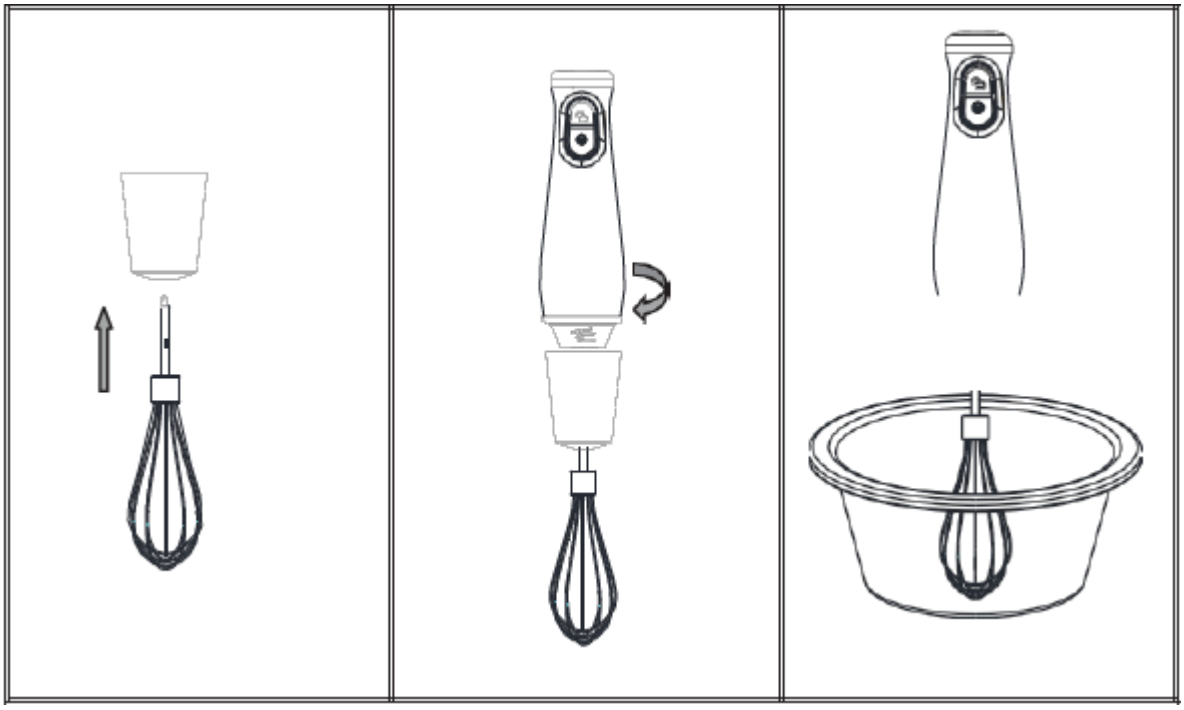

Metla na šľahanie sa používa najmä na prípravu smotanového syra, miešanie vajec, rozmiešavanie instantných nápojov s vodou atď.

1. Vložte tyč do metly a potom ju otočte na motorovej jednotke, kým nezapadne.
2. Vložte zmontovanú tyč metly do nádoby, pripojte napájanie a stlačte prepínač rýchlosti I alebo II.
3. Po použití odskrutkujte metlu z prístroja a zároveň vyberte tyč.

Analýza bežných problémov

Jav	Príčiny	Riešenia
Motor beží normálne, ale lopatky sa neotáčajú.	Telo stroja a príslušenstvo nie sú správne namontované.	Odstráňte príslušenstvo a znovu ho namontujte na miesto.
Stroj sa počas používania náhle zastaví.	Motor sa prehrial po príliš dlhom používaní.	Skúste to znova po vychladnutí motora
Abnormálne vibrácie, alebo hluk	1. Skontrolujte, či sú telo a príslušenstvo správne upevnené. 2. Skontrolujte, či nie je v nádobe príliš veľa surovín.	1. Utiahnite telo a príslušenstvo. 2. Vypnite stroj a odstráňte prebytočné potraviny.
Po zapojení napájacieho kábla sa spotrebič nezapne stlačením tlačidla napájania	1. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku napájania. 2. Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený. 3. Skontrolujte, či nie je vypnutá elektrická zásuvka. 4. Vstavaná elektronika je poškodená.	1. Po kontrole odpojte napájanie. 2. Po kontrole odpojte napájanie. 3. Po kontrole odpojte napájanie 4. Zašlite jednotku do servisu.

Poznámky: Ak sa porucha nedá odstrániť po analýze uvedených príznakov, kontaktujte servisné oddelenie, alebo zástupcov spoločnosti. Neodborníkom je prísne zakázané rozoberať zariadenie.

Údržba

Pred čistením odpojte napájací kábel.
Telo zariadenia utrite suchou handričkou. Je prísne zakázané umývať telo zariadenia vodou, alebo ho ponárať do vody.
Keďže čepeľ je ostrá, nedotýkajte sa jej.
Čistiace prostriedky, ako sú kovové kefy, nylonové kefy, dekontaminačný prášok a riedidlá, poškodia povrchovú štruktúru výrobku.
Nečistoty na napájacom káble utrite suchou a mäkkou handričkou.

Čistenie

1. Pri čistení motora mixéra, veka misy a metly použite vlhkú handričku. Nevkladajte ich do vody ani ich neoplachujte priamo vodou.

2. Ostatné príslušenstvo je možné umývať v umývačke riadu, alebo priamo pod tečúcou vodou. Upozorňujeme, že nôž je potrebné vyčistiť ihneď po spracovaní slaných potravín.
3. Pri čistení nedávajte do umývačky príliš veľa čistiaceho prostriedku, alebo odstraňovača vodného kameňa.
4. Ak spracovávate farebné potraviny, plastová časť spotrebiča sa môže zašpiniť. Vyčistite ju rastlinným olejom a vložte do umývačky riadu na umytie.
Kryt motora: Na čistenie vonkajšej strany krytu používajte iba vlhkú handričku.

Technické údaje

Kód produktu: PT41993
Model: HB-4603
Napájanie: DC 220–240 V, 50–60 Hz
Výkon: 800W
Typ motora: Medený DC motor (Copper DC motor)
Materiál tela: ABS plast
Materiál nohy a čepelí: Nehrdzavejúca oceľ (Stainless steel)
Rýchlosti: 2 rýchlostné stupne
Údržba: Odnímateľná mixovacia tyč

Pro-Tech shop