
Pro-Tech CHEF

Nabíjateľný tyčový mixér 80W Pro-Tech CHEF

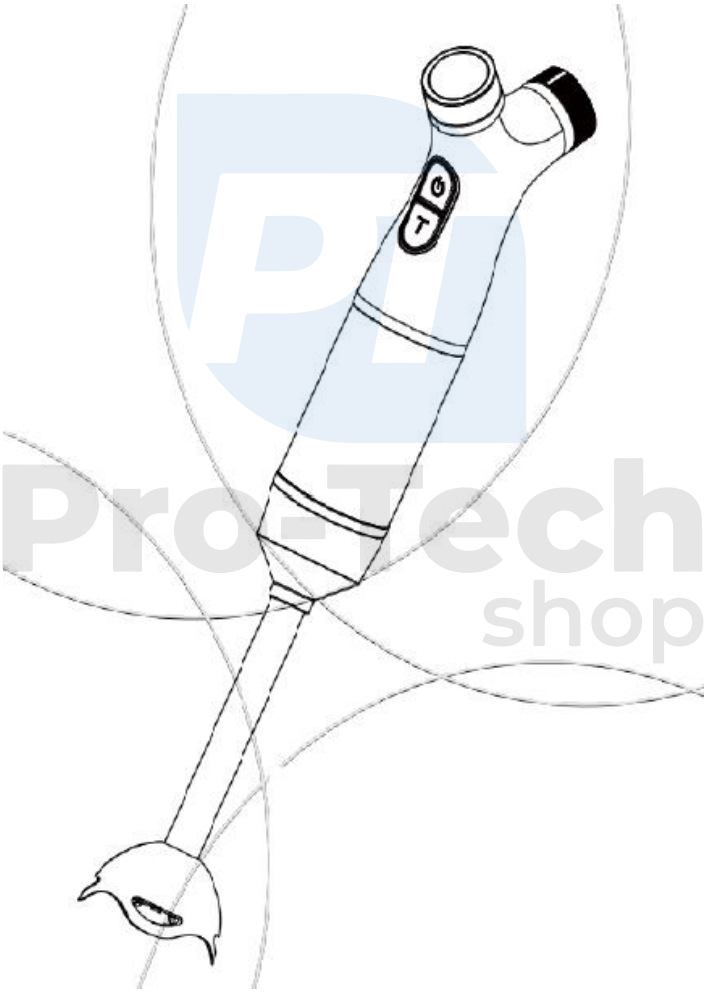

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

★ Pred použitím si tento návod dôkladne prečítajte a uchovajte ho pre budúce použitie.
★ Dohliadnite na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
★ Nedovoľte, aby zariadenie čistili, alebo udržiavali maloletí bez dozoru.

Elektrická bezpečnosť


Napájací adaptér: Používajte iba priložený kábel typu C (5 V/2 A). Nepoužívajte rýchlonabíjačky ani poškodené káble, aby nedošlo k prehriatiu/výbuchu batérie.
Ochrana proti úniku: stupeň vodotesnosti IPX4 (umývať sa môžu len miešacie nadstavce; hlavná jednotka sa nesmie ponoriť do vody). Ak sa hlavná jednotka namočí, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servis.
Ochrana proti preťaženiu: Obmedzte nepretržité používanie na 3 minúty, aby ste predišli prehriatiu motora (ak teplota prekročí limity, spustí sa automatické vypnutie).


Pokyny na prevádzku

Prostredie: Udržujte mimo dosahu mrazu a vysokých teplôt (>50 °C zakázané). Používajte na suchých povrchoch s proti sklzovými podložkami.
Použitie: Nikdy nevkladajte kovové predmety (nože, lyžice atď.) počas prevádzky. Nenechávajte bez dozoru, keď je zariadenie zapnuté.
Určené použitie: Na miešanie vajec, masla, omáčky, džemu, múky atď.
Bezpečnosť detí: Rýchlosť mixéra dosahuje 1300 ot/min. Počas používania držte deti vo vzdialenosti >1 meter. Pri skladovaní zariadenie uzamknite.
Zakázané činnosti: Nedotýkajte sa pohyblivých častí. Počas prevádzky nedovoľte, aby sa kov dostal do kontaktu s mixérom. Nerozoberajte zariadenie – opravy smie vykonávať len autorizovaný personál. Nikdy zariadenie neponárajte do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu.
Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo neboli poučené. Dohliadnite na to, aby si deti s prístrojom nehrali. Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou, alebo čistením.
Pred výmenou príslušenstva, alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte od napájania.

Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikované osoby. Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie je možné svojpomocne vymeniť. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými rezacími nožmi, pri vyprázdňovaní misy a počas čistenia. Mixér vždy používajte s nasadeným vekom, alebo ochranným krytom, ako je uvedené v návode. Nikdy nevkladajte ruku do nádoby, keď je umiestnená na základni. Ak je potrebné potraviny zatlačiť nadol, použite vhodný nástroj, napr. špachtľu

Hlavné súčasti

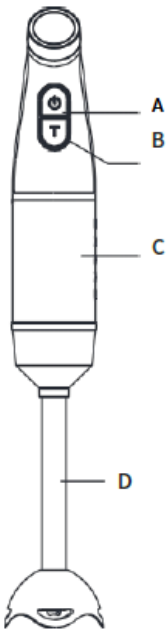

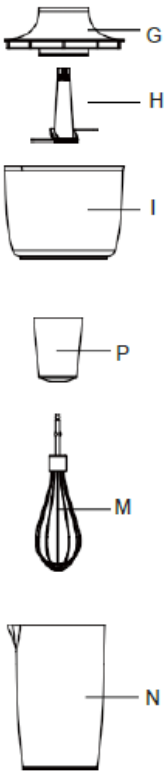

A) Vypínač

B) Tlačidlový spínač

C) Telo mixéra

D) Miešacia tyč

G) Prevodovka sekacieho stroja

H) Sekacie nože

I) Plastová miska

P) Prevodovka metly


M) Metla

N) Odmerka

Miešanie a mixovanie

Toto príslušenstvo je vhodné na prípravu a spracovanie dipov, omáčok, polievok, majonézy, ako aj miešaných nápojov, ovocných štiav a mlieka atď. Tieto kuchynské potreby sú ideálne na prípravu omáčok, dochucovadiel, polievok, majonézy a detskej výživy. Okrem toho sa dajú použiť aj na miešanie a prípravu mliečnych kokteilov.

1). Vložte plastovú, alebo nerezovú miešaciu tyč do hlavnej jednotky mixéra a utiahnite hlavnú jednotku v smere hodinových ručičiek (doprava).
2). Vložte miešač do nádoby, najskôr aktivujte polohu odblokovania a potom súčasne aktivujte polohu spínača pre prevádzku.
3). Po použití odskrutkujte miešaciu hlavicu z hlavnej jednotky. Môžete si vybrať zodpovedajúci odmerný pohár, alebo použiť iné nádoby v kombinácii.

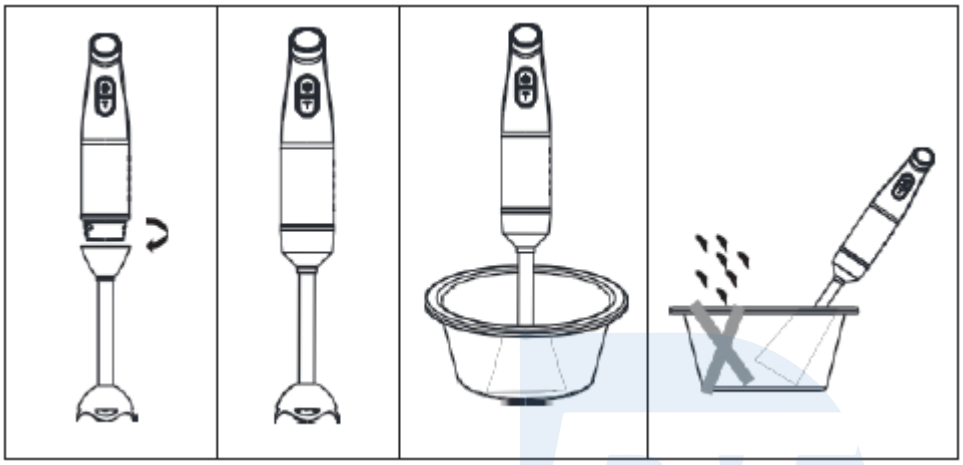


Poznámka: Miešací nôž je mimoriadne ostrý. Používajte ho opatrne!

Sekanie

1. Funkcia sekania je ideálna na tvrdé potraviny, ako je mäso, syr, cibuľa, zelenina, cesnak atď.
2. Nekrájajte extrémne tvrdé potraviny, ako sú kocky ľadu, vlašské orechy, kávové zrná a obilniny.

Pred začatím sekania

1. S nožmi zaobchádzajte opatrne. Upozornenie: nôž je veľmi ostrý! Vždy ho držte za hornú časť.
2. Nôž umiestnite do stredu plastovej misy a zatlačte ho nadol, aby zapadol a zaistil sa v mise, pričom zároveň pridržte dno plastovej misy pomocou protišmykovej podložky.
3. Vložte potraviny do misy sekáča.
4. Nasaďte veko misy na sekanie na misu sekacieho stroja.
5. Zatlačte motorovú jednotku do veka misy, kým nezapadne.
6. Stlačte tlačidlo I na spustenie sekacieho stroja. Počas spracovania pevne držte motorovú jednotku a zaistite polohu medzi motorom a misou.
7. Po použití odoberte motorovú jednotku z veka misy na sekanie.
8. Odstráňte veko misy a opatrne vyberte nôž.
9. Vyberte spracované potraviny z misy.

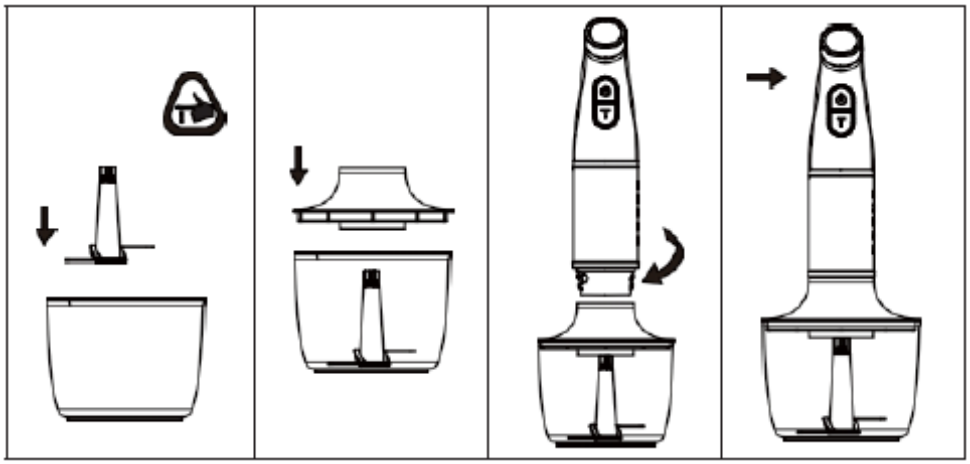


Pro-Tech shop

Šľahanie

Metlu používajte iba na šľahanie smotany, vajec a na miešanie hotových zmesí s vodou atď.

1. Vložte metlu do držiaka metly a otočte držiak do motorovej jednotky, kým nezapadne.
2. Vložte metlu do nádoby a stlačte odblokovací spínač alebo spínač I/L na spustenie prevádzky.
3. Po použití odoberte držiak metly z motorovej jednotky. Potom vyberte metlu z držiaka.

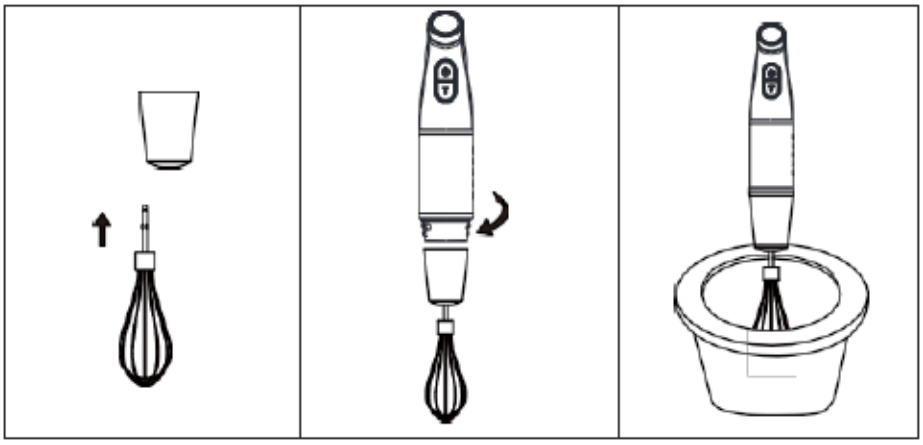

Analýza bežných problémov

Jav	Príčiny	Riešenia
Motor beží normálne, ale lopatky sa neotáčajú.	Telo stroja a príslušenstvo nie sú správne namontované.	Odstráňte príslušenstvo a znovu ho namontujte na miesto.
Stroj sa počas používania náhle zastaví.	Motor sa prehrial po príliš dlhom používaní.	Skúste to znova po vychladnutí motora
Abnormálne vibrácie, alebo hluk	1. Skontrolujte, či sú telo a príslušenstvo správne upevnené. 2. Skontrolujte, či nie je v nádobe príliš veľa surovín.	1. Utiahnite telo a príslušenstvo. 2. Vypnite stroj a odstráňte prebytočné potraviny.
Po zapojení napájacieho kábla sa spotrebič nezapne stlačením tlačidla napájania	1. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku napájania. 2. Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený. 3. Skontrolujte, či nie je vypnutá elektrická zásuvka. 4. Vstavaná elektronika je poškodená.	1. Po kontrole odpojte napájanie. 2. Po kontrole odpojte napájanie. 3. Po kontrole odpojte napájanie 4. Zašlite jednotku do servisu.

Poznámka: Ak sa porucha nedá odstrániť ani po analýze uvedených príznakov, kontaktujte servis. Neodborníkom je prísne zakázané riešiť tento problém.

Údržba a starostlivosť

1. Nabíjanie: Displej zobrazuje dynamický indikátor batérie; „100 %“ + zelené svetlo, keď je plná.
2. Osušte telo zariadenia a utrite ho handričkou.

3. Čepeľ je ostrá! Nedotýkajte sa.
4. Nečistoty z napájacieho kábla utrite suchou a mäkkou handričkou

Čistenie

1. Pri čistení hlavného tela mixéra, veka nádoby a metly použite vlhkú handričku. Neponárajte ich do vody ani ich neoplachujte priamo vodou.
2. Všetko ostatné príslušenstvo možno umývať v umývačke riadu, alebo priamo vodou. Upozorňujeme, že hlavicu noža je potrebné umyť ihneď po spracovaní slaných potravín.
3. Pri čistení nedávajte do umývačky riadu (nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku, alebo prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.)
4. Ak spracovávate farebné potraviny, plastové časti príslušenstva môžete utrieť a potom vložiť do umývačky riadu na umytie.
5. V prípade zašpinenia ich prosím očistite rastlinným olejom.

Technické údaje

Kód produktu: PT41994
Model: HB-4505R
Výkon: 80W
Batéria: Nabíjateľná 7,4 V / 1500 mAh

Nabíjací port: USB Type-C
Čas nabíjania: 3–4 hodiny
Výdrž: 8–10 použití na jedno nabitie (cca 60 s/cyklus)
Regulácia výkonu: Plynule nastaviteľná rýchlosť (Variable speed)
Materiál: ABS plast s nerezovým (SUS) povrchom
Noha a čepele: Nehrdzavejúca oceľ (Stainless steel)

Pro-Tech shop