
Pro-Tech CHEF

Multifunkčný krájač zeleniny Pro-Tech CHEF

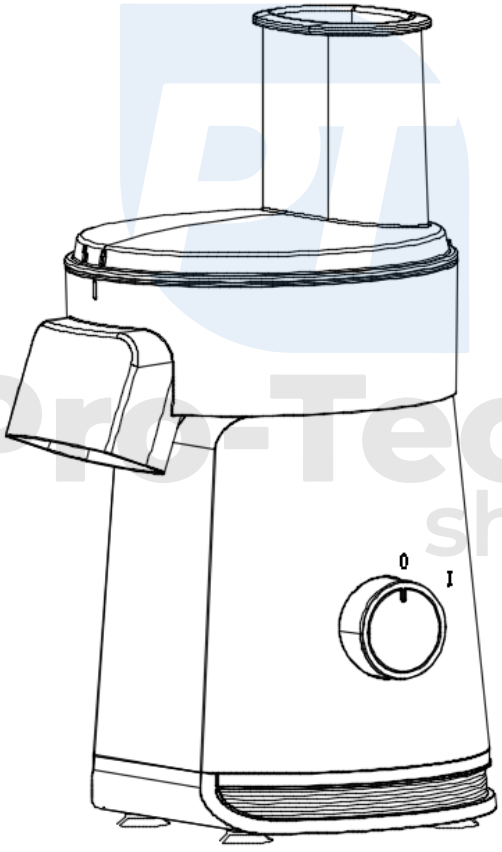

Pro-Tech shop

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

URČENÉ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE. Tento návod si uchovajte pre budúce použitie a odovzdajte ho spolu so zariadením budúcim používateľom

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si prečítajte všetky nasledujúce pokyny, aby ste predchádzali zraneniam, alebo poškodeniu a aby ste dosiahli najlepšie výsledky pri používaní zariadenia. Tento návod si uchovajte na bezpečnom mieste. Ak toto zariadenie darujete, alebo odovzdáte niekomu inému, nezabudnite priložiť aj tento návod.


Záruka sa stáva neplatnou, ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v tomto návode. Výrobca/dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov v tomto návode, nedbanlivým používaním, alebo používaním v rozpore s požiadavkami tohto návodu.

1. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
2. Napájanie, ktoré používate počas prevádzky, musí zodpovedať menovitému napätiu a frekvencii uvedenej na typovom štítku.
3. Používajte iba zodpovedajúcu zásuvku.
4. Aby ste ochránili príslušné elektrické zariadenia v produkte pred nebezpečenstvom, neponárajte telo produktu ani napájací kábel, zástrčku atď. do žiadnej tekutiny a nedovoľte, aby sa namočili. Podrobnosti nájdete v časti o čistení.
5. Tento výrobok je určený na domáce použitie a nemožno ho používať vonku. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov.
6. Ak výrobok nefunguje, alebo je inak poškodený, prosím, nepoužívajte tento výrobok ďalej. Prosím, pošlite výrobok do autorizovaného servisného strediska na opravu.
7. Z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborný personál výrobcu, jeho servisné stredisko, alebo podobné zariadenie, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
8. Ak spotrebič spadne do vody, nedotýkajte sa ho. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vypnite spotrebič a pošlite ho na opravu do autorizovaného servisného strediska.
9. Nikdy sa nepokúšajte otvárať kryt spotrebiča ani ho opravovať sami, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
10. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo spojené s nesprávnym používaním elektrických spotrebičov, preto by deti nikdy nemali používať domáce spotrebiče bez dozoru.
11. Do nádoby na šťavu nevkladajte potraviny s teplotou nad 60 ℃.
12. Na umývanie, alebo sušenie tohto výrobku nepoužívajte horúcu vodu s teplotou nad 60 ℃.
13. Nestláčajte poistný kolík ani poistnú páčku žiadnym nástrojom, tyčou atď., pretože sa môže spustiť prevádzka výrobku, čo môže spôsobiť zranenie.
14. Pred každým použitím sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený.
15. Počas používania nenechávajte spotrebič bez dozoru.
16. Nedovoľte, aby napájací kábel prekrýval okraj stola, alebo pultu, alebo aby prišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi. Počas prevádzky za napájací kábel netiahnite. Po zastavení zariadenia nechajte výrobok úplne vychladnúť, než naviniete napájací kábel. Výrobok nemožno uskladniť ani zakryť, kým úplne nevychladne.
17. Aby ste predišli požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom.
18. Keď zariadenie nikto nepoužíva, pri výmene, alebo inštalácii príslušenstva odpojte zariadenie od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred vložením potravín a čistením.
19. Nože sú veľmi ostré, preto buďte pri používaní, alebo čistení opatrní.
20. Pred spustením zariadenia sa uistite, že je veko bezpečne uzamknuté.
21. Počas prevádzky nevkladajte prsty ani iné predmety do plniaceho otvoru. Ak sa potraviny zaseknú v plniacom otvore, použite posúvač potravín na ich zatlačenie nadol.
22. Pri bežiacom zariadení sa vyhnite kontaktu s pohyblivými časťami.
23. Keď je stroj v chode, nepotláčajte potraviny rukami, vždy používajte tlačný valec.
24. Pri spracovaní potravín držte ruky a kuchynské náradie ďalej od pohyblivého noža, alebo rezacieho kotúča, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb, alebo poškodenia kuchynského náradia. Môžete použiť škrabku, alebo lopatku, ale tá sa smie používať len vtedy, keď zariadenie nebeží.
25. Aby nedošlo k prehriatiu motora, nepoužívajte stroj príliš dlho v kuse. Bez zaťaženia nemôže bežať nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd. Po 5 po sebe idúcich pracovných cykloch môžete v práci pokračovať až po vychladnutí zariadenia. Chladenie trvá približne 30 minút.
26. Po každom použití zariadenie vypnite a pred demontážou sa uistite, že motor je úplne zastavený.
27. Pred čistením je potrebné odstrániť príslušenstvo.
28. Ľudia s fyzickým, zmyslovým a mentálnym postihnutím (vrátane detí), alebo ľudia, ktorým chýbajú skúsenosti a vedomosti, by nemali používať tento výrobok sami; pokiaľ nie je k dispozícii špeciálna osoba, ktorá dohliada na používanie výrobku, alebo ich poučí o jeho používaní a je zodpovedná za ich bezpečnosť.
29. V rodinách s deťmi, alebo osobami so zdravotným postihnutím musia na ne dohliadať rodičia, alebo členovia rodiny.
30. Deti by mali byť pod dohľadom a nemali by sa s týmto spotrebičom hrať.
31. Deti nesmú spotrebič používať bez dozoru.
32. Odpojte napájanie zariadenia, keď ho nikto nepoužíva a pred demontážou, montážou a čistením.
33. Pred výmenou príslušenstva, alebo dotykom s pohyblivými časťami vypnite napájací vypínač a odpojte napájanie.
34. Pri demontáži rezacieho noža na účely čistenia postupujte opatrne.

Pro-Tech shop

Popis častí


Krájač zeleniny

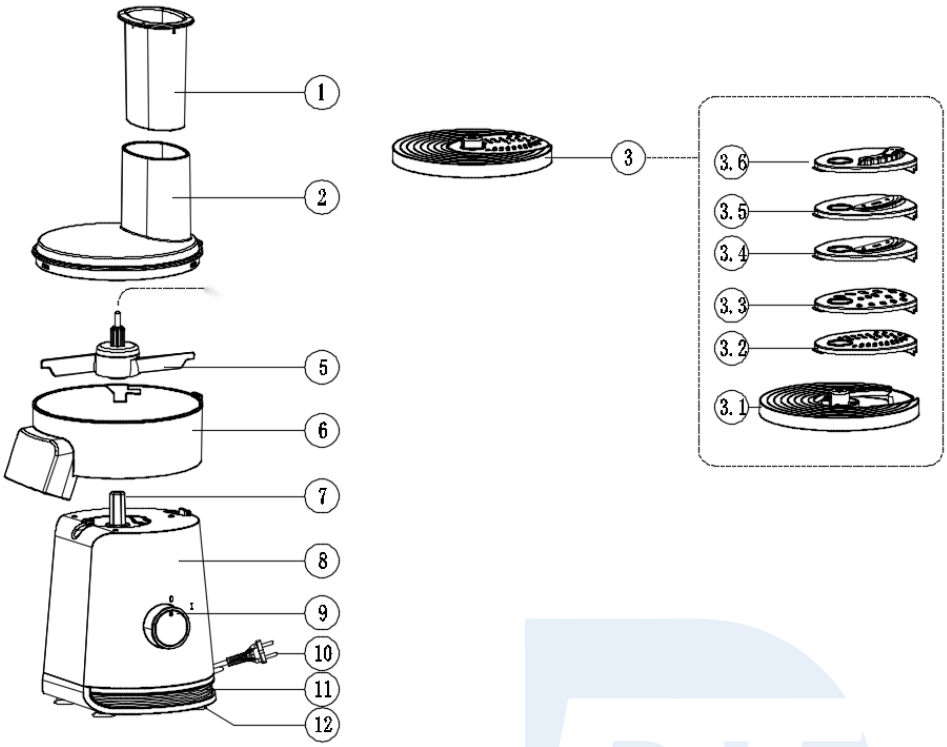


1. Posúvač
2. Veko
3. Súprava rezacieho kotúča
3.1.Držiak kotúča
3.2.Nerezový strúhací kotúč (jemný)
3.3. Nerezový strúhací disk (hrubý)
3.4. Nerezový krájací disk (tenký)
3.5 Nerezový krájací disk (hrubý)
3.6. Nerezový disk na hranolky (jemný)
5. Čepeľ posúvača
6. Nádoba na spracovanie
7. Otočný hriadeľ
8. Hlavné telo
9. Gombík
10. Napájací kábel
11. Kryt základne
12. Proti sklzové nožičky

Návod na použitie krájača zeleniny

Montáž rezných platní: Podľa potrieb si môžete vybrať jemný strúhací kotúč, hrubý strúhací kotúč, tenký krájací kotúč, hrubý krájací kotúč a jemný kotúč na hranolky.

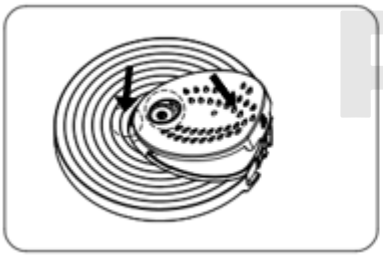

Nasaďte vybraný nôž na držiak noža, vložte ho pod uhlom 30 stupňov a uistite sa, že je správne usadený.

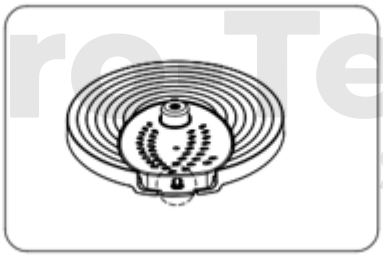

Stlačte konkávnu časť noža nadol, kým nezacvakne.




Na demontáž kotúča otočte držiak kotúča a oboma palcami zatlačte na uvedené miesta, potom jemne pôsobte silou v smere šípky.

POZNÁMKA:

- Pri vkladaní čepele do držiak buďte opatrní, čepele sú ostré
- Pri vyberaní čepele z držiaka čepele dávajte pozor na ostré čepele

Postup montáže príslušenstva

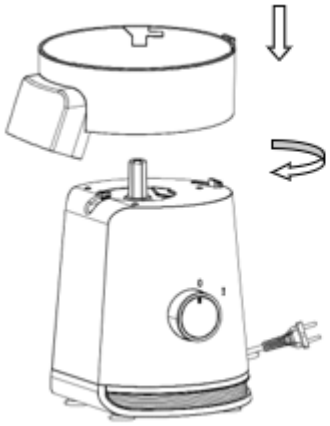


Nasaďte misku kuchynského robota na hlavné telo a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila.



Nasaďte tlačný nôž na otočný hriadeľ hlavného tela a potom namontujte zostavu rezacieho kotúča (alebo kotúč na hranolky z nehrdzavejúcej ocele).



Nasaďte veko na misu kuchynského robota a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete „kliknutie“.

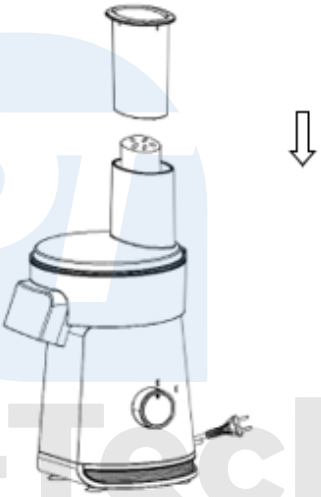

Vložte potraviny do plniaceho otvoru a zatlačte ich tlačidlom.

Pro-Tech shop

POZNÁMKA

• Po vložení sa uistite, že hriadeľ vyčnieva z hornej časti držiaka noža.
• Keď je stroj v chode, potraviny netlačte rukou, vždy používajte tlačný nástroj.
• Ak sa nôž zasekne, okamžite vypnite prístroj a odpojte ho zo zásuvky. Nikdy sa nepokúšajte čistiť materiál prstami, namiesto toho použite gumovú škrabku atď.
• Počas mixovania môže materiál vystrekovať z jemných otvorov v kryte mixéra. V prípade takéhoto vystrekovania utrite suchou handričkou.
• Nepoužívajte zariadenie dlhšie, ako je stanovená prevádzková doba (2 minúty zapnuté, 2 minúty vypnuté).

Pred prvým použitím

• Odstráňte a vyhoďte všetky obalové materiály.

Pokyny k kuchynskému robotu

Pred prvým použitím starostlivo vybaľte kuchynský robot a jeho príslušenstvo a odstráňte všetky obalové materiály, štítky, alebo nálepky.
Vyčistite spotrebič podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.
Nože sú ostré, buďte mimoriadne opatrní.

Tento spotrebič je možné používať na drvenie, krájanie, rezanie na pásiky a strúhanie syra atď., pričom na jednotlivé úlohy slúžia rôzne príslušenstvá.
. Skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený.
. Vložte potraviny do mixovacej nádoby. (Neprekračujte maximálnu kapacitu uvedenú na nádobe)

Čistenie

1. Odpojte ho. Odstráňte vyššie uvedené komponenty.
2. Vyčistite vyššie uvedené komponenty mäkkou handričkou a čistiacim prostriedkom.
3. Utrite základňu mäkkou handričkou

Štandardná doba prevádzky pri spracovaní potravín

Funkcia	Zložky	Rýchlosti	Kapacita	Doba prevádzky (približne)
Krájanie	Uhorky	1	600 g	20 s
	Mrkva	1	600 g	20S
	Zemiak	1	600 g	20S

Bezpečnostné opatrenia a čistenie

• Pred čistením je potrebné vypnúť zariadenie a odpojiť napájací kábel.
• Z dôvodu zvýšenej opatrnosti pri starostlivosti o deti a zraniteľných starších ľudí je pri príprave jedla potrebné dezinfikovať prístroj dezinfekčným prostriedkom podľa pokynov výrobcu a ručný mixér vždy udržiavať dôkladne dezinfikovaný.
• Niektoré potraviny, ako sú vajcia a mrkva, môžu spôsobiť zmenu farby plastu. V takomto prípade môže zafarbenie pomôcť odstrániť handrička namočená v kuchynskom oleji.
• Nedotýkajte sa nožov.
• Upozornenie: Nože sú mimoriadne ostré, preto buďte pri čistení veľmi opatrní!
• Poznámka: Na čistenie hlavnej jednotky nepoužívajte umývačku riadu.
• Neponárajte do vody ani iných tekutín. Nečistite riedidlami, benzénom, kovovými kefami ani leštiacim práškom.

Upozornenie

• Všetky opravy a údržbárske práce musia vykonávať autorizované inštitúcie.
• Po 5 po sebe nasledujúcich cykloch nechajte spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť, až potom pokračujte v práci.

Technické údaje

Kód produktu: PT41997
Model: E51
Napájanie: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Výkon: 200W
Plniaci otvor: nadštandardne široký
Funkcie: Jemné/hrubé strúhanie, jemné/hrubé krájanie, hranolčeky
Ovládanie: 1 rýchlostný stupeň pre jednoduchú obsluhu
Bezpečnosť: Bezpečnostná poistka a zámok
Stabilita: Protišmykové gumové nožičky
Dizajn: Plastové telo s dekoratívnym vzorom