

Pro-Tech CHEF

Odšťavovač na citrusy Pro-Tech CHEF

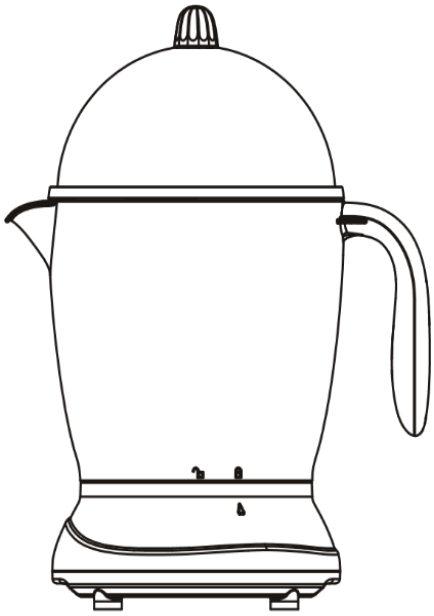

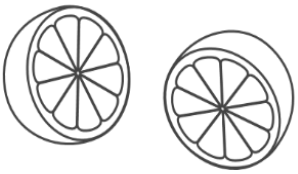

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

★ Pred použitím si tento návod dôkladne prečítajte a uchovajte ho pre budúce použitie.


★ Dohliadnite na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

★ Nedovoľte, aby zariadenie čistili, alebo udržiavali maloletí bez dozoru.

Bezpečnostné pokyny


Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, najmä nasledujúce:
1. Pred použitím umiestnite zariadenie na stabilnú pracovnú dosku a postupujte podľa návodu na obsluhu.
2. Pred odšťavovaním skontrolujte, či je nádoba na šťavu a základňa správne umiestnená, či šípka na základni ukazuje na značku uzamknutia na nádobe na šťavu.
3. Pred použitím nezamotávajte napájací kábel a počas prevádzky ho nevyťahujte zo zásuvky.
4. Po odšťavovaní zariadenie odpojte zo zásuvky. Pred čistením sa uistite, že ste odpojili zariadenie z napájania.
5. Aby ste predišli prehriatiu a spáleniu motora, nepoužívajte zariadenie príliš dlho nepretržite. Ak ho budete používať v režime 15 sekúnd zapnuté a 15 sekúnd vypnuté, predĺži sa tým životnosť zariadenia.
6. Všetko príslušenstvo nesterilizujte v dezinfekčnej komore ani v parnom hrnci, inak sa deformuje.
7. Počas prevádzky nenechávajte tento prístroj bez dozoru a nedovoľte deťom, aby si s ním hrali.
8. Nepoužívajte tento prístroj s poškodeným káblom. Aby ste sa vyhli riziku, požiadajte výrobcu, jeho servisné oddelenie, alebo kvalifikovanú osobu o jeho výmenu.
9. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so spotrebičom nehrajú.
10. V prípade poruchy zariadenie nerozoberajte sami, ale kontaktujte servisné oddelenie.
11. Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, nepoužívajte ho na iné účely. Spotrebič skladujte na suchom a vetranom mieste, chráňte ho pred prachom a priamym slnečným žiarením.
12. Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne používanie, alebo používanie tohto zariadenia v rozpore s pokynmi.


Súčiastky

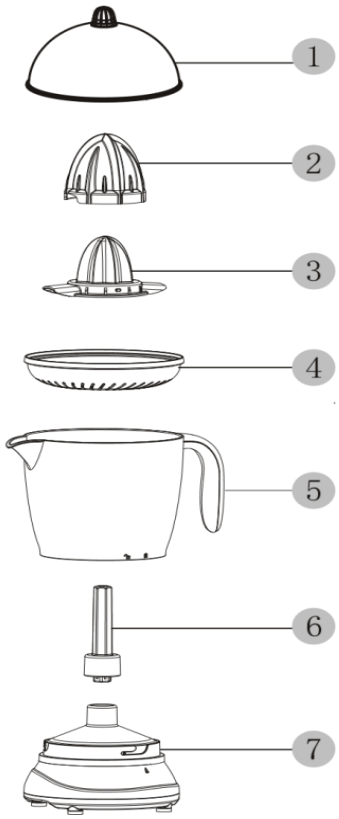



1. Priehľadné veko
2. Veľký kužeľ odšťavovača
3. Malý kužeľ odšťavovača
4. Horné sitko
5. Nádoba na šťavu
6. Hriadeľ prevodovky
7. Základňa


Nastavenie odšťavovača

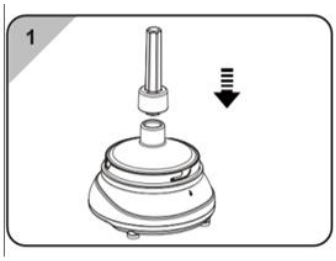


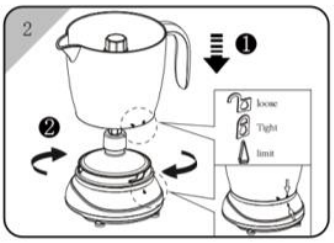

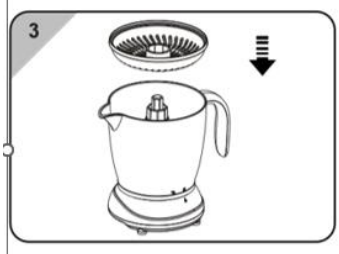

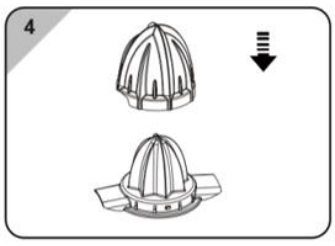

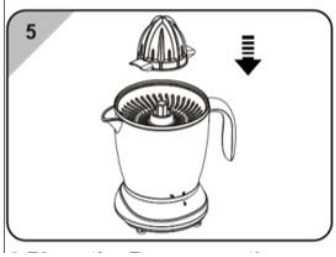

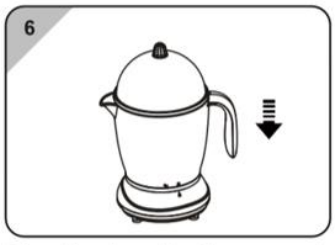

1. Vložte ozubený hriadeľ do základne.

2. Umiestnite pohár na šťavu v smere naznačenom krokom 1. Nainštalujte indikátor na základňu a zarovnajte ho s polohou pracky. Potom stlačte.
Krok 2. Otočte v smere hodinových ručičiek. Utiahnite telo pohára a trojuholník označuje šípku smerujúcu k ikone indikátora otočenia.

3. Umiestnite horné sitko nad nádobu na šťavu.

4. Umiestnite veľký kužeľ odšťavovača nad malý kužeľ odšťavovača.

5. Umiestnite odšťavovač na ozubený hriadeľ nad horné sitko.

6. Nakoniec nasaďte priehľadné veko navrch

Prevádzka












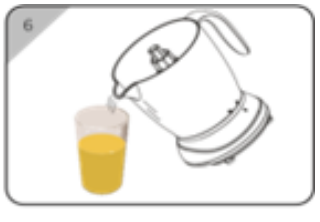

1. Zapojte stroj do siete a odstráňte priehľadné veko. Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

2. Rozrežte citrusové ovocie na polovicu a pritlačte odrezaný koniec jednej polovice na kužeľ odšťavovača.

3. Zatlačte ovocie nadol, kužeľ odšťavovača sa začne otáčať dopredu, keď citrusové ovocie pustíte, zastaví sa. Potom stlačte znovu, kužeľ sa otočí dozadu.

4. Vyberte veľký kužeľ odšťavovača a môžete ním odšťaviť malé citrusové plody, ako je citrón.

5. Odstráňte kužeľ odšťavovača a potom odstráňte horné sitko.

6. Nalejte šťavu do šálky, alebo ju vypite priamo

Čistenie

1. Odpojte ho. Odstráňte vyššie uvedené komponenty.
2. Odskrutkujte nádobu na šťavu proti smeru hodinových ručičiek. Potom nádobu na šťavu vyberte.
3. Vyčistite vyššie uvedené komponenty mäkkou handričkou a čistiacim prostriedkom.
4. Utrite základňu mäkkou handričkou

Dôležité upozornenie

1. Pigment uvoľňujúci sa z čerstvého ovocia počas odšťavovania môže spôsobiť zafarbenie plastových častí. Ide o bežný jav. Prístroj môžete bez obáv používať .
2. Výrobok je potrebné vyčistiť ihneď po použití. Pri čistení všetkých častí (okrem podstavca) je potrebné použiť mäkkú handričku a čistiaci prostriedok, následne ich utrieť a vysušiť; nepoužívajte kovové kefy ani čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, aby nedošlo k poškodeniu povrchu
3. Základňu čistite iba vlhkou mäkkou handričkou, nikdy ju neponárajte do vody.
4. Pred uskladnením zariadenia sa uistite, že sú všetky komponenty suché a umiestnite ich na suché a vetrané miesto.
5. Pri demontáži a čistení zariadenia postupujte podľa pokynov, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
6. Tento výrobok je vhodný na odšťavovanie mäkkého ovocia, ako sú pomaranče a citróny. Nepoužívajte ho na iné účely.

Technické údaje
Kód produktu: PT42000
Model: D04
Napájanie: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Výkon: 30W
Objem nádoby: 600 ml s odmerkou
Funkcie: Automatický obojsmerný chod
Hlučnosť: menej ako 80 dB
Príslušenstvo: 2 veľkosti lisovacích kužeľov (pre malé aj veľké plody)
Rozmery: 200 x 140 x 274 mm
Hmotnosť: 0,77 kg