
Pro-Tech CHEF

Smoothie mixér 400W Pro-Tech CHEF

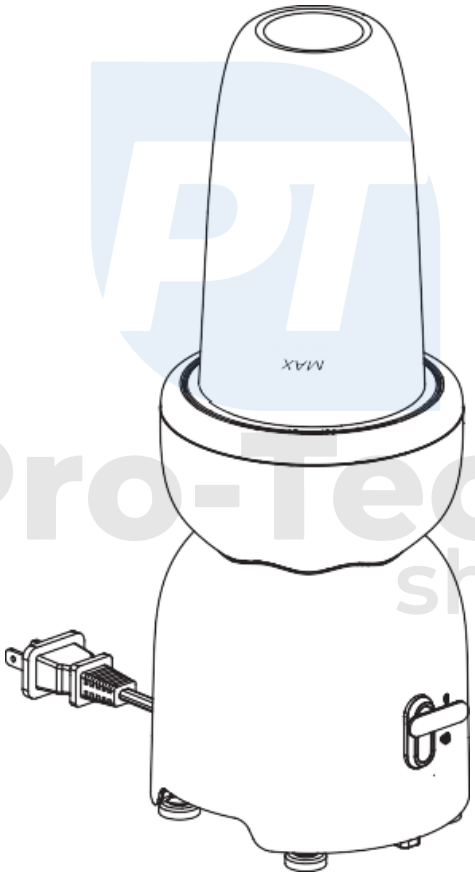

Pro-Tech shop

Návod na použitie


Preklad originálneho návodu

Pre domáce použitie. Pred použitím si prečítajte návod a uchovajte ho pre budúce použitie a odovzdajte ho spolu so zariadením budúcim používateľom.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

1. Do pohára na mixovanie nevkladajte horúce potraviny ani tekutiny (>60 ℃).
2. Pravidelne kontrolujte, či spotrebič a napájací kábel nie sú poškodené.
Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba , aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Počas prevádzky výrobku je zakázané s ním hýbať, alebo sa dotýkať jeho pohyblivých častí, aby sa predišlo náhodnému poraneniu.
4. Toto zariadenie nie je hračka. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
5. Zariadenia nemôžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad, alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pokiaľ nerozumejú súvisiacim rizikám.
6. Je zakázané umiestňovať výrobok príliš blízko k sporáku, aby sa predišlo poškodeniu výrobku, alebo požiaru a úrazu.
7. Produkt po použití včas vyčistite. Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, umyte vodou. Pri vyprázdňovaní nádoby a čistení častí buďte opatrní. Dávajte pozor na ostrú čepeľ, aby ste sa neporanili (noste ochranné rukavice).
8. Tento výrobok nevystavujte vysokým teplotám, silným magnetickým poliam ani horľavým a výbušným plynom (napr. zemný plyn, metán atď.), aby nedošlo k poruche komponentov, alebo požiaru.
9. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach ako napríklad: – kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
– poľnohospodárske usadlosti;
– klientmi v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;

Popis zariadenia

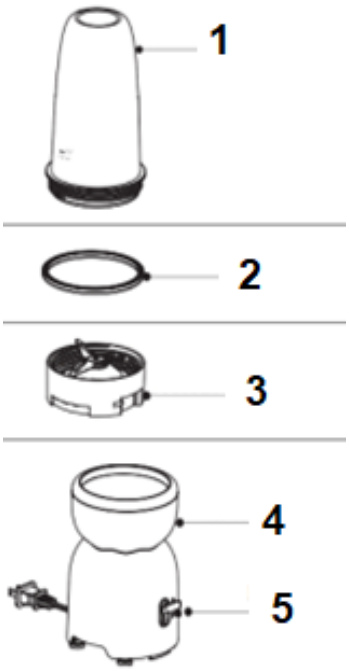

1. Nádoba mixéra
2. Tesniaci krúžok
3. Čepeľ a zadná časť nádoby
4. Telo motora
5. Tlačidlo

Poznámky pred prvým použitím



1. Pred prvým použitím dôkladne vyčistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (pozri kapitolu „Čistenie“)



2. Teplota potravín a tekutín nesmie prekročiť 60 °C. Objem nesmie prekročiť maximálnu kapacitu.



3. Priložte nádobu so základňou k upevňovacej časti motora, otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek a stlačte tlačidlo na spustenie mixovania.



4. Pri nalievaní šťavy otočte nádobu mixéra proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila základňa nádoby.



5. Po použití prístroj včas vyčistite a vykonajte údržbu podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“ .

Príprava šťavy a smoothie

1. Nakrájajte 100 g surovín na kúsky menšie ako 1,5 cm a vložte ich do nádoby mixéra.
2. Nalejte 150–240 ml vody, mlieka, alebo inej tekutiny a pevne nasuňte spodnú časť mixovacej nádoby.
3. Najskôr namontujte základňu mixovacej nádoby, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zapojte zariadenie do zásuvky a stlačte tlačidlo na 30 sekúnd.
5. Uvoľnite tlačidlo, vypnite napájanie, vylejte šťavu z nádoby.

Upozornenie:

1. Zložky, ktoré sa dajú miešať, sú uhorky, hrozno, jahody, jablká, pomaranče, mrkva a banány.
2. Množstvo pridaného tekutého materiálu nesmie presiahnuť 400 ml.
3. Teplota prísad by nemala prekročiť 60 °C.
4. Doba mixovania: 30 sekúnd, maximálne jeden cyklus na prípravu smoothie. Ak sa suroviny nedajú úplne rozmixovať, začnite ďalší 1-minútový cyklus. Po dvoch cykloch nechajte telo motora vychladnúť po dobu 6 minút.
5. Odporúčame mixovať 30 sekúnd a potom nechať 3 minúty odstáť.

Čistenie a údržba

1. Odpojte napájací kábel, vyberte nádobu mixéra z tela motora a odmontujte základňu nožov z nádoby.
2. Všetky časti umyte vo vode s trochou čistiaceho prostriedku.
3. Po kroku 2 ich dôkladne vysušte.
4. Ak sú časti zašpinené šťavou z ovocia a zeleniny, pred umývaním ich potrite niekoľkými kvapkami potravinárskeho oleja.
5. Pomocou režimu okamžitého zapnutia a vypnutia niekoľkokrát rozmixujte vodu, aby sa nádoba mixéra po použití lepšie vyčistila.

Upozornenie:

1. Do základne motora nevlievajte žiadnu tekutinu, čistite ju iba vlhkou handričkou.
2. Na čistenie výrobku nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (napríklad benzín, alebo acetón). Pred čistením nezabudnite mixér vypnúť. Hrana nožového mechanizmu je veľmi ostrá. Pri čistení dbajte na bezpečnosť.
3. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, pri skladovaní ho udržiavajte v čistom a suchom stave. Tým zabránite tomu, aby vlhkosť poškodila motor a ovplyvnila jeho funkčnosť.

Upozornenie

1. V prípade akýchkoľvek nezvyčajných javov, ako je napríklad nezvyčajný hluk, zápach, dym atď., ihneď odpojte zariadenie zo zásuvky.
2. Ak výrobok nefunguje: skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený, či je vypínač zapnutý a či je príslušenstvo správne nainštalované.
3. V prípade úniku vody skontrolujte, či je tesniaci krúžok správne namontovaný (napríklad či nie je skrútený, alebo prehnutý).

Ak výrobok po vykonaní uvedených kontrol stále nefunguje, obráťte sa na určené servisné stredisko, kde vám poskytnú servis a poradenstvo.

Technické údaje

Kód produktu: PT42002
Model : B21
Výkon: 400W
Napájanie: AC 220–240V, 50–60Hz

Objem nádoby: 400 ml (BPA free plast)
Čepele: 4 nerezové čepele s technológiou Ice Sabre
Ovládanie: Tlakový spínač pre rýchlu obsluhu
Údržba: Plne rozoberateľný dizajn pre jednoduché čistenie
Hmotnosť: 1,01 kg

Pro-Tech shop