
Pro-Tech CHEF

Prenosný smoothie mixér Pro-Tech CHEF

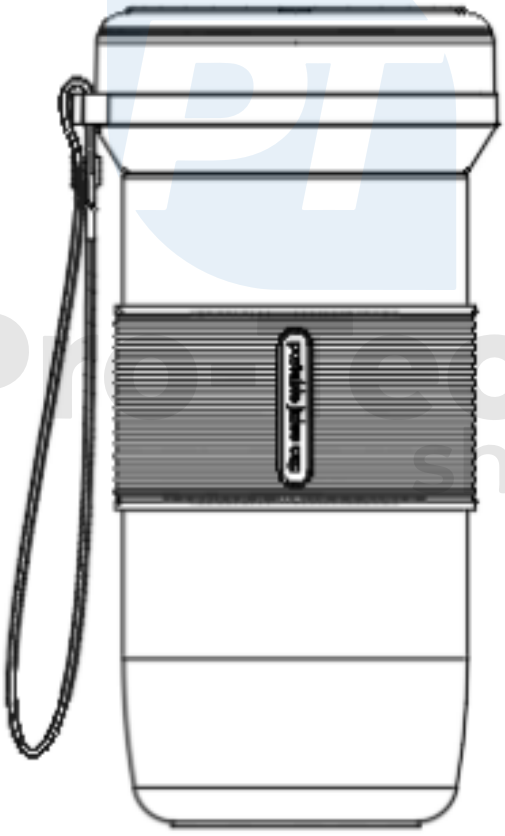


Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Počas prevádzky výrobku neotvárajte nádobu na odšťavovanie, aby nedošlo k narušeniu normálnej funkcie.
3. Počas prevádzky sa nedotýkajte nožov, motora ani iných pohyblivých častí, aby nedošlo k zraneniu, alebo poškodeniu.
4. Nádobu na šťavu otvárajte až po úplnom zastavení otáčania nožov.
5. Nepokúšajte sa tento výrobok sami rozoberať ani upravovať.
6. Produkt po použití ihneď vyčistite. Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite čistou vodou. Pri vyprázdňovaní nádoby a čistení častí buďte opatrní a dávajte pozor na ostré nože, aby ste sa neporanili (môžete si nasadiť ochranné rukavice).
7. Po nabití odpojte zariadenie z elektrickej siete tak, že budete držať zástrčku, nie kábel.
8. Produkt neumiestňujte ani neskladujte v blízkosti horľavých plynov, elektrických sporákov, alebo v horúcej rúre.
9. Neponárajte napájací adaptér ani motor do vody, alebo iných tekutín, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, alebo zraneniu.
10. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
11. Dohliadnite na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
12. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
13. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča, alebo nepredáva výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, alebo zranenie.
14. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
15. Toto zariadenie používajte iba tak, ako je uvedené v návode; nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
16. Pred použitím sa uistite, že je hlavná jednotka bezpečne upevnená.
17. Nesnažte sa deaktivovať bezpečnostný blokovací mechanizmus veka nádoby.
18. Tento návod si uchovajte pre budúce použitie

ÚVOD DO PRODUKTU

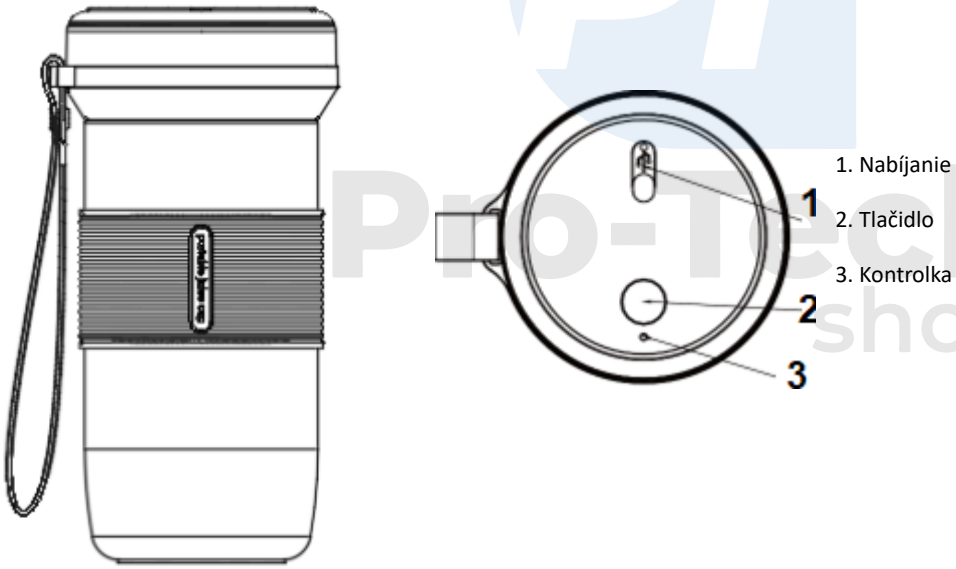

1. Nabíjanie
2. Tlačidlo
3. Kontrolka

REŽIM NABÍJANIA :

a. Keď je adaptér pripojený, LED kontrolka svieti červeno.
b. Po úplnom nabití svieti LED kontrolka na bielo.

PREVÁDZKOVÝ REŽIM:
Produkt má iba jedno tlačidlo s nasledujúcimi funkciami:


1. Dvojitým stlačením tlačidla zariadenie zapnete. Biela kontrolka zostane svietiť a zariadenie bude pracovať na plný výkon. Ak napätie batérie klesne pod 5,2 V, červená kontrolka päťkrát zabliká a zariadenie sa zastaví. Ak kontrolka bliká počas prevádzky, znamená to, že batéria je takmer vybitá.
2. Ak sa počas prevádzky zaseknú potraviny v nožoch, produkt sa okamžite zastaví a biela kontrolka začne blikať. Počas tohto blikania nebude stlačenie tlačidla mať žiadny účinok, aby sa ochránil program riadiacej dosky.
3. Počas prevádzky jedným stlačením tlačidla stroj zastavíte.

4. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Po dokončení nabíjania svieti biela kontrolka. Pri plnom nabití vydrží zariadenie na 5 až 10 použití (pri dĺžke jedného cyklu 40 sekúnd), pričom medzi jednotlivými cyklami je potrebné dodržať aspoň 3-minútovú prestávku. Po 5 po sebe idúcich cykloch je potrebné zariadenie nechať 10 minút vychladnúť.
5. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1,5 sekundy, aby ste spustili vysokorýchlostný 180-sekundový drviaci cyklus. Po 2–3 sekundách prevádzky zariadenia ho položte tlačidlom smerom nadol, kým sa prevádzka automaticky neukončí.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím tohto výrobku vyčistite odšťavovaciu nádobu a sústavu nožov na hlavnej jednotke mydlovou vodou a dôkladne ich osušte. Hlavnú jednotku utrite vlhkou handričkou; neponárajte ju do vody.

Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá a dôkladne vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Tento výrobok je vybavený dvojitou bezpečnostnou ochranou. Ak je hlavná jednotka umiestnená samostatne, alebo ak nie je nádoba na šťavu správne nainštalovaná a zaistená, stlačenie tlačidla nespustí prevádzku výrobku. Kontrolka bude blikať červenou farbou. Až keď sú hlavná jednotka a nádoba na šťavu bezpečne nainštalované, môžete dvojitým stlačením tlačidla spustiť prevádzku, čo signalizuje biele svetlo.

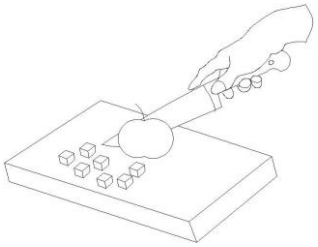

1. Priateľská pripomienka: Z dôvodu splnenia prepravných požiadaviek je odšťavovacia nádoba z výroby nabitá len na 40 %. Odporúča sa ju pri prvom použití nabiť na plnú kapacitu počas 4 hodín, aby sa zvýšila výdrž batérie.
2. Ovocie (napr. jablká, hrušky atď.) umyte, ošúpte, odstráňte jadierka a nakrájajte na malé kocky s rozmermi približne 1 cm x 1 cm x 1 cm.




3. Nakrájané ovocie vložte do odšťavovacej nádoby a pridajte vodu, mlieko, alebo iné tekutiny. Celkové množstvo surovín a tekutín by nemalo prekročiť maximálnu rysku (MAX) na nádobe, čo je približne 300 ml.


4. Pripevnite hlavnú jednotku k nádobe na odšťavovanie tak, že ju otočíte do správnej polohy. Uistite sa, že hlavná jednotka a nádoba na odšťavovanie sú pevne utiahnuté, aby nedošlo k úniku surovín a tekutiny.

5. Dvakrát stlačte „tlačidlo“ na hlavnej jednotke výrobku. Otočte výrobok a položte ho na stôl, alebo ho držte v ruke. Výrobok začne pracovať s prednastaveným jednorazovým časom prevádzky 40 sekúnd. Počas prevádzky jemne potriasajte výrobkom zo strany na stranu, aby ste dosiahli lepší miešací efekt a jemnejšiu chuť.

Poznámka:
1. Počas prevádzky jedným kliknutím na „tlačidlo“ okamžite zastavíte prevádzku.
2. Ak sa čepele pri spustení zaseknú, môžete produkt postaviť do vertikálnej polohy a počkať, kým sa normálne spustí a potom ho opäť pomaly otočiť hore nohami.

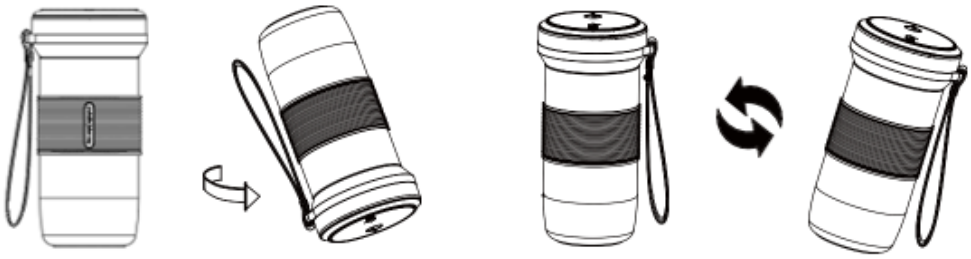

6. Po dokončení mixovania na výrobu šťavy odskrutkujte hlavnú jednotku z odšťavovacej nádoby a šťava v odšťavovacej nádobe je pripravená na priame pitie.

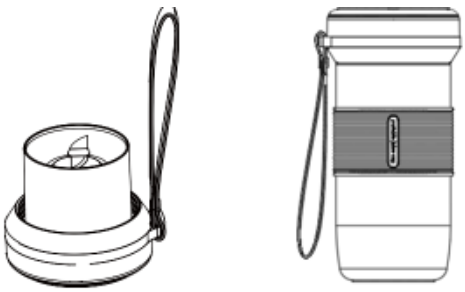

6. Nabíjací kábel typu C sa zasunie do štandardnej USB zásuvky so špecifikáciou DC5V/1A a konektor nabíjacieho kábla sa nasadí na nabíjacie sedlo hlavného motora, aby sa produkt nabil. Počas nabíjania svieti indikátor červeno a po nabití svieti bielo; počas nabíjania sa produkt nemôže spustiť.

AKO ČISTIŤ PRENOSNÝ MIXÉR

1. Pred čistením sa uistite, že sa čepeľ prestala otáčať
2. Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte oceľovú guľôčku, abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (napr. benzín, acetón)
3. Hlavnú jednotku môžete utrieť vyžmýkanou vlhkou handričkou; neoplachujte, nenamáčajte ani nestriekajte vodou, alebo inými tekutinami, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
4. Vnútro nádoby na šťavu a časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s ňou, opláchnite čistou vodou a včas ich utrite do sucha, alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Pracujte opatrne, aby ste sa nezranili. Môžete nosiť ochranné rukavice.
5. Pri skladovaní sa uistite, že je výrobok čistý a suchý a umiestnite ho na suché, vetrané miesto, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu.
6. Rýchle čistenie: Do nádoby na šťavu nalejte primerané množstvo vody a nainštalujte ju na hlavný stroj. Dvojitým kliknutím spustite zariadenie a nechajte ho pracovať 5 až 10 sekúnd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Upozornenie: Dávajte pozor na riziká, ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu, vážnemu zraneniu, alebo značnej škode na majetku.

1. Hlavnú jednotku neponárajte do vody.
2. Do odšťavovacej nádoby nevkladajte prehriate suroviny ani tekutiny (≥60 °C), aby nedošlo k prasknutiu a rozstreknutiu obsahu, čo by mohlo spôsobiť popáleniny.
3. Tento výrobok obsahuje lítium-iónové batérie. Neoprávnené rozobratie krytu výrobku je zakázané, aby sa predišlo možnému poškodeniu vnútorných častí, alebo iným nebezpečenstvám.
4. Je prísne zakázané produkt rozoberať, stláčať, prepichovať, alebo skratovať, ani ho vystavovať vode, alebo ohňu, najmä v prostredí, kde teplota presahuje 60 °C.

POZOR: Venujte pozornosť rizikám, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb, alebo poškodenie majetku.

1. Počas prevádzky neotvárajte nádobu na odšťavovanie, aby nedošlo k narušeniu normálnej prevádzky.
2. Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely.
3. Doba miešania: Prísne dodržiavajte stanovenú prevádzkovú dobu. Každá fáza miešania je nastavená na 40 sekúnd, s intervalom najmenej 3 minúty medzi fázami, aby sa motor mohol ochladiť pred obnovením prevádzky.
4. Nepoužívajte výrobok bez prísad ani s nadmerným množstvom prísad.
5. Pri mixovaní surovín, ktoré majú tendenciu peniť sa, ako sú banány, môže dôjsť k zablokovaniu výrobku
6. Po použití výrobok bezodkladne vyčistite. Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, umyte čistou vodou. Pri čistení odšťavovacej nádoby a jej súčastí postupujte opatrne a dávajte pozor na ostré nože, aby ste sa nezranili (môžete použiť ochranné rukavice).
7. Produkt neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, silným magnetickým poľom, alebo horľavými a výbušnými plynmi (napr. zemný plyn, metán), aby ste predišli poruchám komponentov, alebo nehodám, ako je požiar.
8. Na čistenie, alebo dezinfekciu nevkladajte žiadnu časť tohto výrobku do umývačky riadu, mikrovlnnej rúry, dezinfekčnej skrine ani do horúcej vody s teplotou presahujúcou 60 °C. Vyhnite sa používaniu iných zariadení na ohrev, aby nedošlo k deformácii, alebo poškodeniu častí.
9. Tento výrobok obsahuje vstavanú lítiovú batériu. Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:
a. Tento výrobok skladujte a používajte v prostredí s teplotou v rozmedzí 0–40 °C.
b. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ho každé tri mesiace, aby nedošlo k poškodeniu batérie.
c. Rýchlosť nabíjania môže byť pomalšia v prostredí s teplotou nižšou ako 10 °C, čo je normálny jav.
d. Keď je batéria slabá, ihneď ju nabite.
10.Pri likvidácii tohto produktu a jeho obalu ho prosím recyklujte prostredníctvom príslušných organizácií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu: PT42003
Model. B31+G
Výkon: 60W
Batéria: 1200 mAh nabíjateľná lítiová, 7,4 V
Nabíjanie: USB Type-C
Materiál nádoby: Vysokokvalitné borosilikátové sklo, 400 ml (BPA free)
Čepele: SUS304 nerezová oceľ, 2-ramenný nôž
Bezpečnosť: Automatické vypnutie pri rozobratí, skryté čepele, ochrana proti porezaniu
Vodeodolnosť: IPX5 (možnosť oplachovania)
Hmotnosť: 0,55 kg