
Pro-Tech CHEF

Sekáčik potravín 400W Pro-Tech CHEF

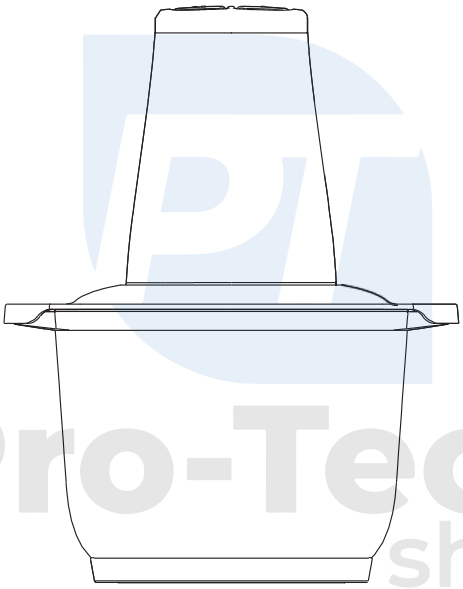

Pro-Tech shop

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

● Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a používajte výrobok iba tak, ako je uvedené v tomto návode, aby ste predišli náhodnému zraneniu, alebo poškodeniu.
● Tieto pokyny si uschovajte.
● Ak tento prístroj darujete iným osobám, odovzdajte im aj tento návod.
● Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na komerčné účely.
● Nepoužívajte vonku.
● Chráňte spotrebič a kábel pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, ostrými hranami a inými nebezpečenstvami (neponárajte ho do žiadnej tekutiny). Nepoužívajte ho s mokrými rukami.
● Ak sa zariadenie namočí, alebo zvlhne, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevkladajte ruky do vody!
● Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je bez dozoru a pred montážou, demontážou, alebo čistením.
● Nikdy nepoužívajte spotrebič bez toho, aby ste mu venovali pozornosť! Vždy odpojte spotrebič od napájania, keď ho nepoužívate, aj keby to bolo len na chvíľu.
● Pravidelne kontrolujte, či nie je spotrebič, alebo kábel poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nechajte poškodený kábel vymeniť výlučne výrobcom, zákazníckym servisom, alebo kvalifikovanou osobou za kábel rovnakého typu.
● Používajte iba originálne náhradné diely.
● Venujte pozornosť nasledujúcim „Špeciálnym bezpečnostným pokynom“.

DETI A OSOBY SO ZNÍŽENOU FYZICKOU SCHOPNOSŤOU

● Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
● Pozor! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia!
● Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
● Toto zariadenie nie je hračka. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
● Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad, alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu súvisiace riziká.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TENTO STROJ


● Pred výmenou príslušenstva, alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.
● Tento stroj prevádzkujte iba pod dohľadom.
● Nezasahujte do žiadnych bezpečnostných spínačov.
● Stroj umiestnite na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
● Nože sú veľmi ostré. Pri manipulácii s ostrými rezacími nožmi, pri vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia je potrebné postupovať opatrne.
● Tento spotrebič je možné bezpečne prevádzkovať pri frekvencii 50 Hz až 60 Hz bez akéhokoľvek nastavenia.
● UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelného ističa, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom elektrickej energie.

ProTech shop

HLAVNÉ SÚČASTI A ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

A. Nízka rýchlosť I	B. Vysoká rýchlosť II
C. Hlavná jednotka	D. Kryt misy
E. Vodotesný krúžok	F. Sústava nožov
G. Nádoba	

PREHĽAD SÚČASTÍ

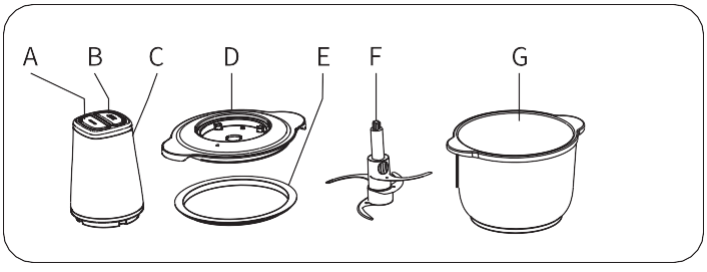

Poznámka: Ak sa obrázok produktu mierne líši od skutočného výrobku, rozhodujúce je vždy skutočné vyhotovenie výrobku!

PRED PRVÝM POUŽITÍM


Odstráňte všetky obaly a vyčistite veko sekáča a čepeľ sekáča podľa pokynov v kapitole „Čistenie“.

1. Vyberte motor a veko sekáča z nádoby a umiestnite misu sekáča na stabilnú, suchú a čistú pracovnú plochu.
2. Uistite sa, že vložka s nožom sekáča je správne umiestnená na kruhu uprostred nádoby. Naplňte nádobu potravinami. V prípade potreby ich pred vložením nakrájajte na menšie kúsky. Dbajte na to, aby ste nádobu nenaplnili viac ako po maximálnu hladinu, ktorá je na nádobe označená nápisom -MAX.-.
3. Nasaďte veko sekáča. (Prístroj sa nezapne, ak nie je veko sekáča správne nasadené na nádobu).
4. Nasaďte hlavnú jednotku na spotrebič a zapojte ho do zásuvky.
5. Stlačte tlačidlo rýchlosti. Hneď ako ho pustíte, motor sa zastaví. Počkajte, kým sa nôž úplne zastaví. Mokré, alebo mäkké potraviny sa najlepšie spracujú niekoľkými krátkymi stlačeniami hlavnej jednotky.
6. Pred odobratím hlavnej jednotky vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred vyprázdnením nádoby vyberte se
kací nôž.

TIPY A RADY

● Elektrické spotrebiče uchovávajte mimo dosahu detí a zdravotne postihnutých osôb. Nedovoľte im používať spotrebiče bez dozoru.
● Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený nôž, nádoba, alebo veko.
● Prístroj je vybavený bezpečnostným kontaktom, ktorý zabraňuje zapnutiu prístroja, ak nie je viečko správne nasadené.
● Prístroj nie je vhodný na sekanie tvrdých surovín, ako sú kávové zrná, ľad, alebo mrazené potraviny.
● Vždy najprv vložte nerezovú čepeľ sekáča a až potom vložte potraviny.
● Ak sa vložka neotáča, alebo sa otáča len s veľkým odporom, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Skontrolujte, či sa v nádobe nenachádza nejaká prekážka, a odstráňte ju.
● Skontrolujte, či je vložka s nožom sekáča správne umiestnená a či sa môže voľne pohybovať.
● Ak sekací nôž nedosiahne plnú rýchlosť do niekoľkých sekúnd, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a pred ďalším spracovaním vyberte časť surovín. V prípade potreby posuňte potraviny späť do stredu nádoby lyžicou alebo podobným nástrojom. V žiadnom prípade nepoužívajte prsty!
● Rovnomerné spracovanie potravín sa dosiahne vkladaním kúskov rovnakej veľkosti a nedávaním potravín nad značku MAX.
● Ak chcete zložky rozmixovať, musia byť vopred uvarené.
● Nenapĺňajte nádobu nadmerne.
● Nenechávajte spotrebič bežať, keď je prázdny.

ILUSTRÁCIA


	1. Postavte nádobu na rovnú plochu
	2. Vložte držiak noža do konca otvoru. Po inštalácii odstráňte ochranný kryt. (Pozor: Čepeľ je veľmi ostrá. Držte ju za plastovú časť.)
	3. Vložte namontované nože do misy.
	4. Pridajte potraviny a zakryte misku (zakryte vodotesným krúžkom). (Potraviny nakrájajte na kúsky veľkosti 2 x 2 x 6 cm.) Pozor: a. Neprekračujte maximálnu rysku na odmerke. b. Vždy udržujte nože v miske v rovnej polohe.
	5. Nasaďte hlavnú jednotku na spotrebič podľa symbolov a zapojte zástrčku do zásuvky.
	6. Stlačte ovládacie tlačidlo rukou a začnite sekať. Zastavte uvoľnením ovládacieho tlačidla. (Odporúčame používať vysokú rýchlosť II pri sekaní ovocia, orechov a mäsa, ako je bravčové alebo hovädzie; nízku rýchlosť I pri sekaní zeleniny, ako je cesnak alebo mrkva.)


Upozornenie:

1. Počas miešania sa môžu prísady prilepiť na misu. Odpojte prístroj od napájania, odstráňte veko, vráťte prísady späť do misy a pokračujte v sekaní (dávajte pozor na ostré nože).
2. Jeden sekací cykly by nemali trvať dlhšie ako 30 sekúnd a interval medzi dvoma použitiami je 2 minúty. Ak zariadenie používate nepretržite 3-krát, nechajte ho 15 minút vychladnúť.
3. Pri spracovaní potravín nenapĺňajte misku tekutinou (najviac do polovice objemu).

POKYNY NA DEMONTÁŽ DRŽIAKA NOŽOV

1. Demontáž horného a dolného nosiča noža.

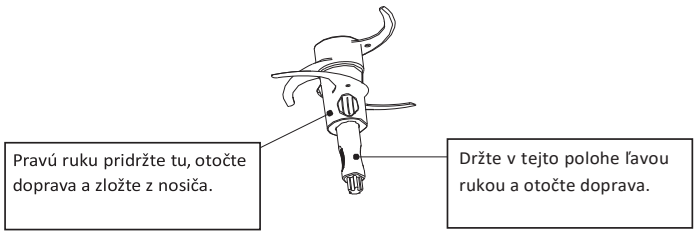

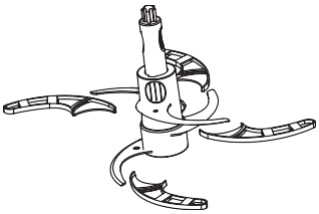

2. Po vyčistení a vysušení zložte späť a zakryte čepele ochranným krytom.

ČISTENIE

Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (majte suché ruky).
● Motor nesmie byť ponorený do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
● Ostatné príslušenstvo okrem hlavného motora je možné umývať v umývačke riadu.
● Pri spracovaní farebných potravín sa môžu plastové časti zašpiniť, preto ich pred vložením do umývačky riadu umyte rastlinným olejom.
● Niektoré časti nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu; ak sú vystavené zdroju tepla, alebo korozívnemu čistiacemu prostriedku, môže to viesť k deformácii, alebo vyblednutiu.
● V prípade potreby utrite kryt mierne navlhčenou handričkou. Prípadne použite trochu prostriedku na umývanie riadu. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani špongiu s drsným povrchom.

Čistenie misy sekáča a veka.

Nádobu sekáča a veko umyte v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nechajte diely úplne vyschnúť, než spotrebič znovu zmontujete, pretože v dôsledku zostatkov vody sa môže vytvoriť pleseň.

Spracovávanie tvrdších potravín spôsobuje oter, v dôsledku čoho môže nádoba časom zmatnieť. Je to normálny jav, ktorý nemá vplyv na jej funkčnosť.

Čistenie noža sekáča

Pozor, nôž sekáča je ostrý. Aby ste sa vyhli poraneniu, voda na čistenie by mala byť veľmi čistá. Tak, aby ste pri umývaní videli nôž.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód produktu: PT42004
Model: C01
Napájanie: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Výkon: 400W
Objem nádoby: 2 l (materiál: sklo)
Čepele: 4x nerezová oceľ (SUS304)
Rýchlosti: 2 nastavenia rýchlosti
Hlučnost: Nízka, menej ako 70 dB
Údržba: Odnímateľné čepele a misa vhodná do umývačky riadu