
Pro-Tech CHEF

Liatinový plynový varič 9kW Pro-Tech CHEF 1

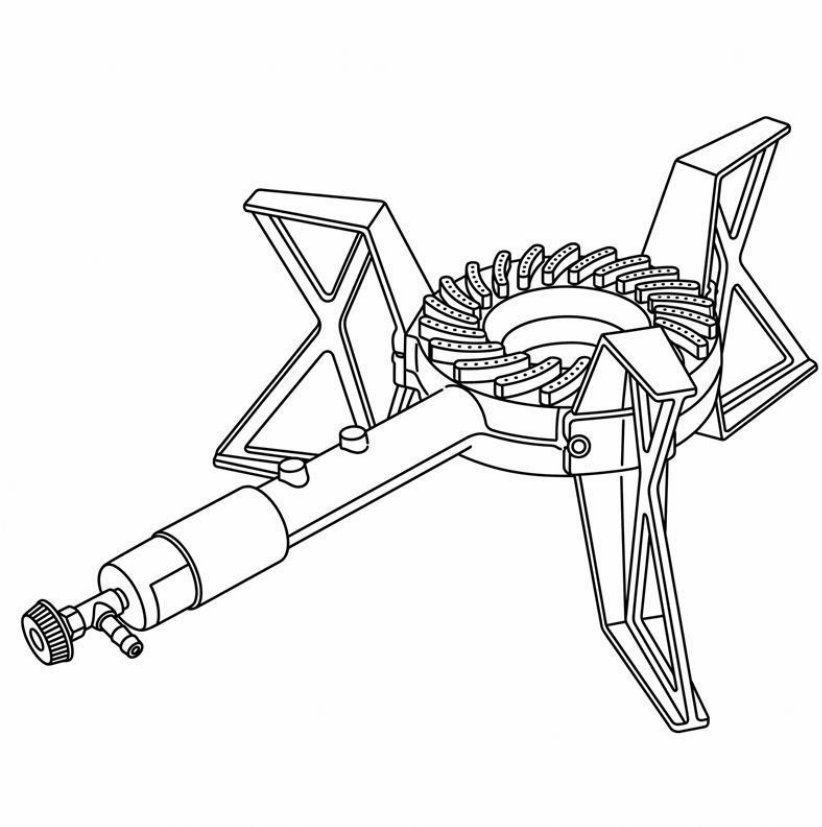

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

DÔLEŽITÉ: Pred začatím používania si pozorne prečítajte návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa uvedenia do prevádzky a bezpečného používania! Uložte si ho, pretože ho môžete potrebovať pri neskoršom používaní!

Zariadenie sa smie používať iba vonku, alebo v dobre vetranej hale s tlakom 30 mbar, s použitím plynovej hadice s dĺžkou max. 1,5 metra, ktorá je certifikovaná pre použitie s propán-butánom (regulátor a plynová hadica nie sú súčasťou dodávky).

Možnosti použitia

Plynový varič sa používa na ohrev a varenie tekutín v nádobách. Akékoľvek iné použitie, alebo úprava zariadenia sa považuje za nesprávne a výrazne zvyšuje riziko úrazu. Toto zariadenie sa smie používať výlučne s propánom, alebo zmesou propánu a butánu pri použití redukčného ventilu s výstupným tlakom 30 mbar. Považujeme za nevyhnutné používať regulátor označený značkou zhody. Používajte výhradne fľaše PB 11, alebo menšie, ktoré sú štandardizované v strediskách výmeny plynových fliaš. Pokus o pripojenie iného typu tlakovej plynovej fľaše môže byť nebezpečný.

Montáž a uvedenie do prevádzky:


POZOR!

Zariadenie smú uvádzať do prevádzky a používať len osoby s dostatočnou odbornou znalosťou. Plynový varič používajte iba na voľnom priestranstve!


Zariadenie sa smie používať iba na voľnom priestranstve, alebo v dobre vetraných priestoroch prostredníctvom redukčného ventilu s tlakom 30 mbar s certifikátom zhody a s použitím plynového hadice s dĺžkou max. 1,5 metra, ktorá **je certifikovaná pre použitie s propán-butánom** (regulátor a plynová hadica nie sú súčasťou dodávky). Môže sa prevádzkovať výlučne s propán-butánovým plynom!

Montáž:

• Pomocou skrutiek pripevnite nohy k telu variča.

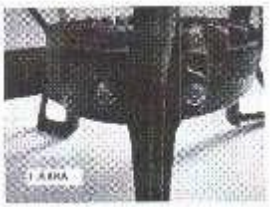

• Priskrutkujte ventil na koniec variča.

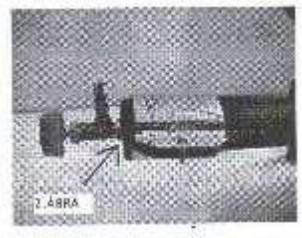

• Ak nie sú regulátory prietoku vzduchu namontované z výroby, skrutkujte ich dohromady a nasuňte na otvor pre vzduch tak, aby otvor zakrývali.



Nástroje potrebné na prevádzku (nie sú súčasťou balenia!):

1. Fľaša s propán-butánom
2. Redukčný ventil s certifikátom zhody „ “, nastavený z výroby na tlak 30 mbar
3. Špeciálna gumová hadica s plastovým plášťom s dĺžkou minimálne 1,2 m (max. 1,5 m). Odporúča sa ju vymieňať každých 5 rokov.

Bezpečnostné pokyny

Inštaláciu a nastavenie zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaný odborník!

Čo je potrebné urobiť pred pripojením plynového variča:
− Používajte zariadenie výlučne na voľnom priestranstve, alebo v dobre vetraných priestoroch prostredníctvom redukčného ventilu s tlakom 30 mbar.
− Používajte výhradne 11 kg fľaše, alebo fľaše s propán-bután (PB) predávané v výmenných strediskách.
− Pred pripojením plynovej fľaše sa uistite, že je nainštalované tesnenie (medzi regulátorom tlaku a plynovou fľašou) a že je v dobrom stave.
− Pri výmene plynových fliaš vždy vložte nové tesnenie medzi fľašu a regulátor tlaku.
− Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodenými, alebo opotrebovanými tesneniami. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je netesné, poškodené, alebo nefunguje správne.
− Skontrolujte hadice, či nie sú poškodené.
− Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodené časti.
− Plynovú fľašu vymieňajte, alebo pripájajte na dobre vetranom mieste, pokiaľ možno vonku, ďaleko od všetkých možných zdrojov iskier, napríklad otvoreného ohňa, zapaľovačov, elektrických varných zariadení a ďaleko od ľudí.
− Vždy sa uistite, že všetky miesta pripojenia sú tesné a vždy dávajte pozor, aby bolo pripojenie tesné voči plynu, skôr ako zapálite plynový horák.
− Pri pripájaní plynových fliaš je zakázané fajčiť! Dodržiavajte pokyny týkajúce sa výmeny fľaše. Montáž vždy začnite od plynovej fľaše.
− Dávajte pozor na prehriatie plynových fliaš, alebo prehorenie hadíc. V prípade potreby vymeňte príslušenstvo.

Pripojenie plynovej fľaše:
− Uistite sa, že sú všetky ventily uzavreté
− Uistite sa, že tesnenie je namontované (medzi regulátorom tlaku a plynovou fľašou) a je v dobrom stave.
− Pred každým použitím zariadenia skontrolujte, či je hadica a regulátor v dobrom stave.
. Nepoužívajte hadicu ani regulátor, ktoré vykazujú poškodenia, alebo známky opotrebovania.
− Pripojte regulátor tlaku k plynovej fľaši. POZOR! Upevňovacia matica je s ľavým závitom.
− Pripojte plynovú hadicu k regulátoru tlaku.
− Spojenie dotiahnite. Nevyvíjajte nadmernú silu, aby sa závity neprekrútili a nepoškodili.
− Otvorte ventil fľaše. Uistite sa, že všetky spoje sú tesné. Na to použite sprej na vyhľadávanie netesností, alebo mydlovú vodu. Ak zistíte únik plynu, spoje je potrebné dotiahnuť.
− Používajte iba dokonale utesnené zariadenie bez úniku plynu.
− Nepoužívajte zariadenie, ak máte podozrenie na netesnosť systému.
− Po vykonaní tesnostnej skúšky uzavrite ventil fľaše.

Postup pripojenia zariadení potrebných na prevádzku:

Na pripojovaciu hlavicu plynového zásobníka nasaďte gumovú hadicu a upevnite ju upínacou svorkou. Rovnakým spôsobom upevnite druhý koniec gumovej hadice k redukčnému ventilu. Redukciu pripojte k plynovej fľaši. Dôležité! Gumenú hadicu je potrebné umiestniť tak, aby sa nezakrútila! Skontrolujte všetky pripojenia, či nedochádza k úniku plynu. Na kontrolu použite sprej na kontrolu úniku plynu, alebo mydlovú vodu. V prípade úniku plynu okamžite uzavrite plynovú fľašu. V mieste úniku dotiahnite tesnenie, alebo upínací svorník hadice a potom znovu skontrolujte, či únik nepretrváva. Výmenu prázdnej fľaše vykonávajte iba na voľnom priestranstve, ďaleko od akéhokoľvek zdroja ohňa! Ak teplota povrchu miesta inštalácie presahuje o 50 °C teplotu okolia, zabezpečte ochranu povrchu fľaše, aby sa predišlo prehriatiu.

Fľašu uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte ju mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov! Zákaz fajčenia! Skladujte na dobre vetranom mieste!

Prevádzka:

„Zariadenie je potrebné držať ďalej od horľavých materiálov“! „Poloha zariadenia sa počas prevádzky nesmie meniť“! Otvorte kohútik plynového variča a potom aj kohútik plynovej fľaše. K horáku plynového variča priložte zápalku a zapáľte plyn. Sila plameňa sa dá regulovať otváraním a zatváraním kohútika plynového variča.



Pohybom klapky regulátora vzduchu môžeme nastaviť množstvo zmesi vzduchu a plynu prúdiaceho do variča. Plameň je správny, ak má modrú farbu. Žltý plameň vzniká v prípade nedostatku vzduchu. V takomto prípade zvýšime množstvo prúdiaceho vzduchu nastavením klapky regulátora vzduchu. Počas prevádzky nepremiestňujte fľašu ani plynový horák. Po použití najprv uzavrite kohútik na plynovej fľaši, potom kohútik na plynovom variči. Akákoľvek úprava zariadenia môže byť nebezpečná.

Údržba:

Plynový varič skladujte tak, aby sa k nemu nedostali hmyz (napr. pavúky), pretože by mohli upchať otvory v plynovom rozdeľovači. Pred použitím vždy skontrolujte, či sú otvory na plyn úplne otvorené a voľné. V prípade potreby ich opatrne vyčistite, najlepšie pomocou stlačeného vzduchu.

Skladovanie:

Plynový ohrievač skladujte na mieste bez vlhkosti a prachu, zabalený proti vniknutiu hmyzu a pavúkov.

POZOR!

Zariadenie smú uvádzať do prevádzky a používať len osoby s dostatočnou odbornou znalosťou. Plynový ohrievač používajte iba vonku! Môže sa prevádzkovať výlučne s propán-butánovým plynom! Nenechávajte zapnutý plynový ohrievač bez dozoru! Zakazuje sa používať v blízkosti horľavých materiálov! Deti sa nesmú priblížiť k zariadeniu! Plynový ohrievač sa počas používania zahrieva, držte ho len v rukaviciach! Na plynovom ohrievači je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny, alebo úpravy, pretože to môže viesť k úrazu. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním plynových fliaš, alebo úpravami plynového variča.

Technické údaje :

Model:HT-C-0007
Tepelnývýkon:9kW (509g/h)
Kategória:I3B/P,I3+
Typplynu:G30/G31(LPG)
Pracovnýtlak:28-30/37mbar