
Pro-Tech CHEF

Kuchynský planetárny robot 3v1 2200W Pro-Tech CHEF

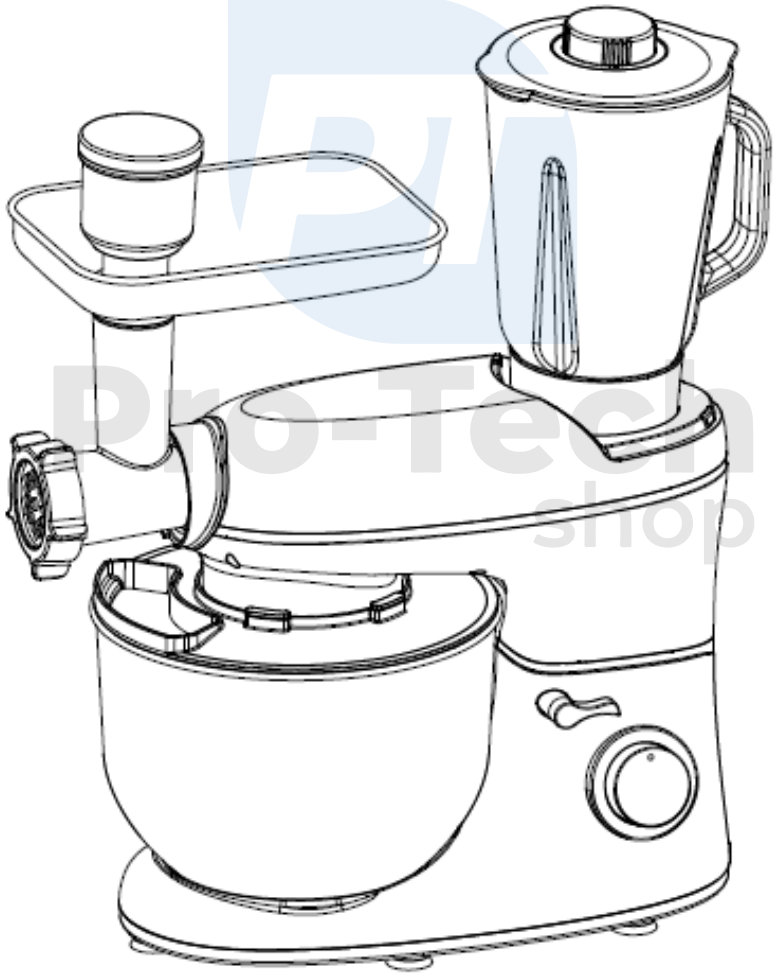

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny a riaďte sa ich odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život, alebo zdravie.

Dôležité:
- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v návode.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba, alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

Charakteristika:

Kuchynský robot 3 v 1 (robot, mixér, mlynček na mäso) je užitočným zariadením v každej kuchyni. Jeden spotrebič, tri možnosti využitia. Prvým je mixér - robot má samostatný sklenený 1,5l pohár, ďalším zariadením je mlynček na mäso s 3 rôznymi veľkosťami sita a planetárny robot. Stroj má misu s objemom 6,2 litra, ktorá je vybavená pevnou rukoväťou. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a má kryt proti striekaniu, vďaka čomu vám umožní udržať ho čistý aj pri mixovaní na najvyšších otáčkach. Sada obsahuje 3 nástavce na prípravu pokrmov. Miešadlo so silikónovým rebrovaním slúži na dokonalé spojenie ingrediencií cesta. Hák je určený na dobré miesenie cesta, napríklad kysnutého cesta, a metla, ktorá sa používa na šľahanie ľahkých surovín, ako je šľahačka, alebo bielka. Zariadenie je vybavené 6 úrovňami rýchlosti, navyše má funkciu PULSE.

Montáž mlynčeka na mäso:

Jediné, čo musíte urobiť, je odstrániť kryt na prednej strane robota a zaskrutkovať mlynček, nasadiť naň misku na mäso a mlynček je pripravený na použitie.

Zostava miešača:

Inštalácia je triviálne jednoduchá. Odskrutkujeme kryt na hornej zadnej strane tela a zaskrutkujeme nádobu. Po namontovaní mixéra je pripravený na použitie.

Použitie:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Ak chcete zdvihnúť rameno, otočte bezpečnostný gombík v smere hodinových ručičiek. Rameno sa automaticky zdvihne.
3. Umiestnite misku do tela a otočte ju podľa indikátora zobrazeného na robote (kým nezacvakne).
4. Nasaďte ochranný kryt na miesto, kde sa nachádza hnací hriadeľ
5. Založte potrebný nástavec (hák/metla/miešadlo) vložením hornej časti do výstupného hriadeľa a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.
6. Pridajte prísady (max. 1,5 kg).
7. Spustite rameno pomocou bezpečnostného gombíka.
8. Začnite prácu otočením gombíka na určitý výkon.
9. Pre pulznú prevádzku nastavte prepínač do polohy PULSE. Prepínač sa musí držať v tejto polohe podľa požadovanej dĺžky intervalu. Po uvoľnení sa spínač automaticky vráti do polohy 0.
10. Po skončení práce robot vypnite a misku vyberte, odpojte od elektrickej siete a vyčistite ju.

Čistenie:

- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte kryt motora do vody!
- Nepoužívajte ostré, alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu krytu používajte iba vlhkú handričku.
- Komponenty nie sú vhodné do umývačky riadu. Pod vplyvom tepla, alebo agresívneho čistiaceho prostriedku sa môžu zdeformovať, alebo zmeniť farbu.
- Predmety, ktoré boli v kontakte s potravinami, je možné čistiť mydlovou vodou.
- Pred opätovným zložením zariadenia nechajte diely dôkladne vyschnúť.

Pozor:
- Skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím vo vašej sieťovej zásuvke ku ktorému plánujete zariadenie pripojiť.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel, alebo iné časti.
- Neobracajte sa na neautorizované osoby kvôli výmene, alebo oprave poškodeného napájacieho káblu. Kontaktujte dovozcu.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču.
- Neumiestňujte zariadenie na horľavé materiály ani do ich blízkosti.

- Neumiestňujte zariadenie blízko steny, alebo na iné zariadenie. Nechajte aspoň 10 cm voľný priestor na zadnej strane a bokoch a 10 cm voľného miesta nad zariadením.
- Na zariadenie nič nepokladajte.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nezakrývajte prívody vzduchu a chráňte zariadenie pred nečistotami.
- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Udržujte ho mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do akejkoľvek tekutiny) a ostrých hrán. Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami.
- Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ho odpojte.

Špeciále bezpečnostné pokyny:
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva, zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
- Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.
- Nevkladajte nič do rotujúcich častí prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Umiestnite stroj na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
- Nezasúvajte sieťovú zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky bez toho, aby ste nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.

POZOR:
Pred vybratím zo stojana sa uistite, že je mixér vypnutý. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými nožmi, vyprázdňovaní misky a počas čistenia.

Technické údaje:
Kód produktu: PT74491
Model: SM-1504BM
Farba: čierna
Kapacita misky: 6,2l
Úrovne rýchlosti: 6 stupňov + PULSE
Pohon METAL GEAR SYSTEM: planetárny, kovový
Ovládanie: mechanický gombík s červeným LED podsvietením
Blokovacia funkcia proti náhodnému otvoreniu
Výkon: 2200 W
Frekvencia prúdu: 50-60 Hz
Materiál tela: plast ABS
Napájanie: 220-240V
Dĺžka napájacieho kábla: 100 cm
Rozmery zariadenia: 33x37x24 cm
Rozmery balenia: 60x38x28,5 cm
Hmotnosť zariadenia: 5,20
Hmotnosť s balením: 10,6 kg

Pro-Tech shop