
Pro-Tech CHEF

Kuchynský planetárny robot 2200W Pro-Tech CHEF

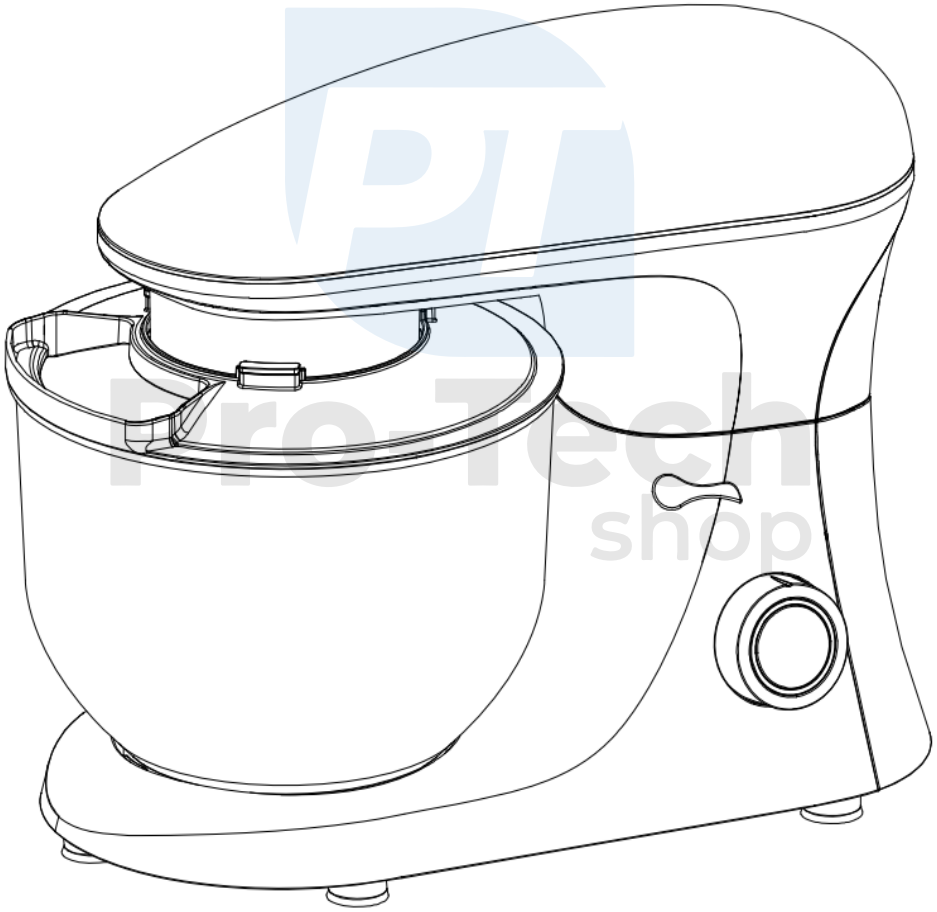

Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny a riaďte sa ich odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život, alebo zdravie.

Dôležité:
- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba, alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

Technické údaje:
Farba: čierna
Objem misy: 6,2l
Počet rýchlostných úrovní: 6 + funkcia PULSE
Náhon METAL GEAR SYSTEM: planetárny, kovový
Ovládanie: otočný gombík s červeným LED podsvietením
Zabezpečenie proti náhodnému otvoreniu
Výkon: 2200W
Frekvencia: 50-60Hz
Materiál tela: plast ABS
Napájanie: 220-240V
Dĺžka napájacieho kábla: 100cm
Rozmery zariadenia: 43x33x24,5cm
Rozmery balenia: 35,5x45x27cm
Hmotnosť zariadenia: 5,40kg
Hmotnosť s balením: 7,20kg

Charakteristika:

Stroj má misu s objemom 6,2 litra, ktorá bola vybavená pevnou rukoväťou, ktorá vám uľahčí prácu a vyberanie obsahu z nej. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a má kryt proti striekaniu, vďaka čomu vám umožní udržať ho čistý aj pri mixovaní na najvyšších otáčkach. Robot má protišmykové prísavky, vďaka ktorým sa pri používaní nezošmykne z pracovnej dosky a počas prevádzky nenarazí na iné kuchynské doplnky. Zariadenie je vybavené 6 rýchlostnými stupňami, pričom každý je prispôsobený potrebám pripravovaného receptu v danom čase, napr. šľahanie, miešanie, lámanie, miesenie cesta a iné. Navyše disponuje funkciou PULSE.

Použitie:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Ak chcete zdvihnúť rameno, otočte bezpečnostný gombík v smere hodinových ručičiek. Rameno sa automaticky zdvihne.
3. Umiestnite misku do tela a otočte ju podľa indikátora zobrazeného na robote (kým nezacvakne).
4. Založte potrebný nástavec (hák/metla/miešadlo) vložením hornej časti do výstupného hriadeľa a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.
5. Pridajte prísady (max. 1,5 kg).
6. Spustite rameno pomocou bezpečnostného gombíka.
7. Nasaďte kryt proti striekaniu a začnite pracovať otočením gombíka na požadovaný výkon.
8. Pre pulznú prevádzku nastavte prepínač do polohy PULSE. Prepínač sa musí držať v tejto polohe podľa požadovanej dĺžky intervalu. Po uvoľnení sa spínač automaticky vráti do polohy 0.
9. Po skončení práce robot vypnite a misku vyberte, odpojte od elektrickej siete a vyčistite ju.

Čistenie:

- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte kryt motora do vody!
- Nepoužívajte ostré, alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu krytu používajte iba vlhkú handričku.
- Komponenty nie sú vhodné do umývačky riadu. Pod vplyvom tepla, alebo agresívneho čistiaceho prostriedku sa môžu zdeformovať, alebo zmeniť farbu.
- Predmety, ktoré boli v kontakte s potravinami, je možné čistiť mydlovou vodou.
- Pred opätovným zložením zariadenia nechajte diely dôkladne vyschnúť.

Pozor:
- Skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím vo vašej sieťovej zásuvke ku ktorému plánujete zariadenie pripojiť.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel, alebo iné časti.

- Neobracajte sa na neautorizované osoby kvôli výmene, alebo oprave poškodeného napájacieho káblu. Kontaktujte prosím dovozcu.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču.
- Neumiestňujte zariadenie na horľavé materiály ani do ich blízkosti.
- Neumiestňujte zariadenie blízko steny, alebo na iné zariadenie. Nechajte aspoň 10 cm voľný priestor na zadnej strane a bokoch a 10 cm voľného miesta nad zariadením.
- Na zariadenie nič nedávajte.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nezakrývajte prívody vzduchu a chráňte zariadenie pred nečistotami.
- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Udržujte ho mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do akejkoľvek tekutiny) a ostrých hrán. Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami.
- Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ho odpojte.

Špeciále bezpečnostné pokyny:
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva, zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
- Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.
- Nevkladajte nič do rotujúcich častí prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Umiestnite stroj na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
- Nezasúvajte sieťovú zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky bez toho, aby ste nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.

POZOR:
Pred vybratím zo stojana sa uistite, že je mixér vypnutý. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými nožmi, vyprázdňovaní misky a počas čistenia.

Pro-Tech shop