Pro-Tech KIDS

Detská stolička na kŕmenie, polohovateľná



Návod na použitie

V záujme bezpečnosti vášho dieťaťa si prečítajte tento návod na použitie a starostlivo ho uschovajte!

Popis častí :



1 – oceľová rúrka 1

2 – oceľová rúrka 2

3 – jedálenská doska

4 – Krytky na nohy

5 – Textilný košík

6 – Štyri kolieska

7 – Nožný pedál

8 – Telo stoličky

Inštalácia jedálenskej tácky



- Stlačte a podržte plastové nastavovacie tlačidlo pod jedálenskou táckou, vytiahnite ju smerom von a zasuňte montážne rúrky na tácke do otvorov v opierke rúk. Po úplnom zasunutí uvoľnite plastové tlačidlo a potiahnite tácku smerom von, aby ste overili, či je správne nasadená.
- Jedálenskú tácku je možné nastaviť v troch pozíciách.

Režim vysokej stoličky

1. Otočte telo stoličky hore dnom, zarovnajte dve malé oceľové guličky na oceľovej rúre č. 2 s príslušenstvom tela stoličky a zasuňte ich dovtedy, kým nezapadnú do malých otvorov s cvaknutím. Ostatné tri kroky sú rovnaké ako vyššie.
2. Zasuňte opierku na nohy do oceľovej rúry č. 2, stlačte malú oceľovú guličku do oceľovej rúry č. 1 a zasuňte ju do malého otvoru, kde sa prekryjú oceľová rúrka č. 2 a opierka na nohy, až kým nezapadne s cvaknutím. Dávajte pozor: predný schodík je zvlnený, zadný hladký.
3. Konce látkového košíka prevlečte cez štvorcové otvory v opierke na nohy.
4. Nasuňte plastové nožičky na oceľovú rúru č. 1 — nožičku A namontujte na ľavú stranu, nožičku B na pravú stranu, v jednej priamke s oceľovou rúrou.











Režim ležadla

Na základe vysokej stoličky stlačte plastové nastavovacie tlačidlo na zadnej strane stoličky a ťahajte ho smerom nahor, pričom zároveň posúvajte operadlo dozadu, aby ste vytvorili ležiaci režim.

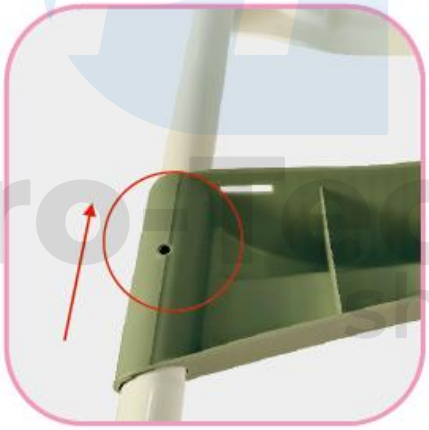



Režim skladania

- Na základe vysokej stoličky stlačte sivé tlačidlo na zasunutie na oboch stranách sedadla, zasuňte predné a zadné nohy rámu sedadla do optimálnej polohy a uvoľnite tlačidlo na zloženie a uloženie.
- Stlačte biele tlačidlá na oboch stranách opierky rúk a zároveň ťahajte smerom von, aby ste zložili jedálenskú tácku.
- Upozornenie: Rám stoličky nie je možné zložiť v režime nízkej stoličky alebo hojdacieho kresla.





Dôležité body pri montáži

1. Malé oceľové guličky na spojoch medzi oceľovou rúrou č. 2 a telom stoličky, medzi oceľovými rúrami č. 2 a č. 1, ako aj oceľovou rúrou č. 3, musia byť v „vyskočenom“ stave.
2. Na spodok nožičiek vysokej stoličky je možné namontovať kolieska.

Bezpečnostné pokyny

Aby ste zaistili bezpečnosť dieťaťa a správne používanie výrobku, dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred prvým použitím a uchovajte ich pre budúce použitie.

Všeobecné upozornenia:

Tento výrobok je určený pre deti, ktoré už samostatne sedia (zvyčajne od 6 mesiacov) až do veku cca 3 rokov alebo maximálnej hmotnosti 20 kg.
Nikdy nenechávajte dieťa v stoličke bez dozoru.
Stoličku vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky časti správne zložené a zaistené.
Nestavajte stoličku v blízkosti otvoreného ohňa, tepelných zdrojov alebo ostrých predmetov.
Nepoužívajte stoličku, ak je poškodená alebo chýba niektorá jej časť.

Používanie bezpečnostných pásov:

Vždy zapnite bezpečnostné pásy a uistite sa, že sú správne utiahnuté, aby dieťa nemohlo skĺznuť alebo vypadnúť.
Pásy sa musia používať vždy, keď je dieťa v stoličke – aj pri krátkodobom použití.

Pohyblivé časti a skladanie:

Pri skladaní a rozkladaní dávajte pozor na prsty – hrozí nebezpečenstvo pricviknutia.
Uistite sa, že všetky aretačné mechanizmy sú po rozložení správne zaistené.

Použitie jedálenskej tácky:

Jedálenskú tácku zaistite podľa návodu a vždy overte jej pevné upevnenie pred tým, ako dieťa usadíte.

Údržba a čistenie:

Plastové a kovové časti je možné čistiť vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
Látkové časti je možné utrieť vlhkou handričkou alebo vybrať a vyprať podľa pokynov na štítku.
Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje:
Pre deti od 6 mesiacov do 20 kg
5-bodové bezpečnostné pásy, odnímateľné
Nastaviteľný stolík v troch polohách, odnímateľný
Odnímateľný podnos
Čalúnenie z ekokože
Úložný košík
Montáž pomocou „klik“ zámkov
Protišmykové nožičky
Teplotná odolnosť stolíka a podnosu: od -20 °C do 100 °C

Rozmery stoličky:
Výška sedacej časti od zeme: 76 cm
Celková šírka: 60 cm
Celková hĺbka: 76 cm
Šírka pultíka: 28 cm
Výška operadla: 38 cm
Rozmery v zloženom stave: výška 103 cm , šírka 27 cm