Pro-Tech TOOLS

Kombinovaný izbový ohrievač 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pre vašu bezpečnosť si pozorne prečítajte tento návod a prevádzkujte spotrebič podľa týchto pokynov. Umiestnite pokyny na bezpečné miesto na budúce použitie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.


•Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
•Nepoužívajte vo vozidlách na voľný čas, ako sú karavany a auto karavany.
•Tento spotrebič vyžaduje hadicu a regulátor, kontaktujte svojho dodávateľa plynu.
•Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte pokyny.
Varovanie: Ak nebudete presne dodržiavať informácie v tejto príručke, môže dôjsť k požiaru, alebo výbuchu, ktorý môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie osôb, alebo stratu na živote.

VAROVANIE

1.Nikdy sa nepokúšajte zapáliť ohrievač, ak sa hadica zdá byť akýmkoľvek spôsobom uvoľnená, alebo poškodená.
2.Nestláčajte tlačidlo zapaľovania dlhšie ako 40 sekúnd.
3.Nikdy neodpájajte regulátor, keď je ventil plynovej fľaše, alebo regulátor zapnutý.
4.Nemeňte plynové fľaše v oblasti, kde existuje otvorený oheň.
5.Nevystavujte plynovú fľašu extrémnemu teplu.
6.Neskladujte v miestnosti v ktorej sa používa vaše kúrenie, žiadne ďalšie plynové fľaše.
7.Nezasúvajte prst ani žiadne iné objekty cez ochranný kryt ohrievača.
8.Medzi ohrievačom a akýmkoľvek iným zdrojom tepla nechajte vzdialenosť aspoň 1meter.
9.Nedovoľte, aby k vášmu ohrievaču pristupovali či zasahovali do neho neoprávnené osoby.
10. Nepoužívajte spotrebič pod elektrickými zásuvkami.
11. Nepoužívajte ohrievač v kúpeľniach, sprchách, bazéne, vozidlách na voľný čas, ako sú karavany alebo auto karavany.
12. Toto kúrenie sa nesmie používať bez plynovej fľaše namontovanej na účely stability.
13. Nezakrývajte kúrenie. Látky, odevy, závesy, záclony, obličky a iné horľavé materiály sa môžu vznietiť, ak sú umiestnené proti vývodom vášho kúrenia.
14. V prípade úniku plynu musí byť spotrebič okamžite vypnutý. Zatvorte ventil na plynovej fľaši a na zapínacom ventile regulátora. Odpojte regulátor od fľaše.
15. Po použití vypnite spotrebič na ventile regulátora a regulátor odpojte od plynovej fľaše.
16. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
17. Ochranná zástena tohto spotrebiča má zabrániť riziku požiaru, alebo zraneniu spôsobenému popálením a žiadna jej časť nesmie byť trvalo odstránená. NEZABEZPEČUJE ÚČINNÚ OCHRANU PRE MALÉ DETI ANI STARÉ OSOBY.
18. Pri prevádzke nehýbte prístrojom, nárazy môžu aktivovať bezpečnostné zariadenie.
19. Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovačom, samostatným diaľkovým ovládaním, alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, pretože existuje riziko požiaru, ak je ohrievač zakrytý, alebo nesprávne umiestnený.
20. Protipožiarna ochrana tohto ohrievača je určená na zabránenie priameho prístupu k vykurovacím prvkom a musí byť na mieste, keď sa ohrievač používa. Ochrana neposkytuje plnú ochranu malým deťom a chorým osobám.
21. VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte výhrevné teleso.
22. Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť, ani vykonávať údržbu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Ohrievač vždy používajte podľa pokynov dodaných s každým ohrievačom. Návod uschovajte na bezpečnom mieste.
2. NEDÁVAJTE na ohrievač odevy ani iný materiál. Mohlo by to spôsobiť riziko požiaru, alebo ovplyvniť účinnosť spotrebiča.
3.NEUMIESTŇUJTE ohrievač do blízkosti nábytku.
4.Ak je zapnutý, nepresúvajte ohrievač z miestnosti do miestnosti.
5. Neumiestňujte vykurovacie teleso blízko stien, nábytku, záclon, posteľnej bielizne, alebo iných horľavých materiálov, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Je potrebné rešpektovať nasledujúce minimálne vzdialenosti: 50 cm od strán a 100 cm od prednej strany. Ohrievač vždy smerujte do stredu miestnosti. Ohrievač by mal byť vždy umiestnený na vodorovnom povrchu.
6. Ak existuje podozrenie na netesnosť, neodpájajte regulátor. Skontrolujte všetky pripojenia. Pomaly zapnite plyn a utrite spojenie mydlovou vodou, alebo sprejom na detekciu netesností. Únik plynu vytvorí bubliny. Ak sa objaví netesnosť, vypnite plyn. Nepoužívajte ohrievač znovu, kým nebol skontrolovaný kompetentnou osobou v súlade s predpismi o bezpečnosti plynu (inštalácia a použitie).

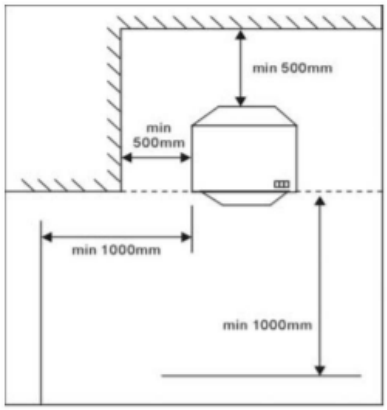

Poznámka: Minimálna vzdialenosť od mobilného kúrenia ku stropu musí byť najmenej 1 000 mm.

PROSTREDIE POUŽITIA

Váš spotrebič spotrebováva kyslík, keď sa používa. Z tohto dôvodu by mala byť zaistená dostatočná ventilácia v miestnostiach v ktorých je použitý ohrievač. To zaisťuje odstraňovanie produktov spaľovania a umožňuje vstup náhradného vzduchu. Primerané vetranie by malo výrazne znížiť výskyt kondenzácie.

1.Tento spotrebič vyžaduje hadicu a regulátor.
2.Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
3.Nepoužívajte vo vozidlách, karavanoch, alebo auto karavanoch.
4.Nepokúšajte sa používať vo výškových bytoch, suterénoch, kúpeľniach alebo spálňach.
5.Tento spotrebič by mal byť pred prvým použitím a pri opätovnom pripojení fľaše skontrolovaný na tesnosť.
6.Je dôležité, aby všetky pripojenia plynu boli vykonané správne, aby nedošlo k úniku plynu .Na testovanie tesnosti nepoužívajte otvorený plameň. Použite mydlovú vodu, alebo sprej na detekciu netesností.
7.Vždy používajte fľašu vo zvislej polohe.
8.Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho vypnite.
9.Pri prvom zapnutí vykurovacieho telesa, alebo po uplynutí dlhšej doby od posledného použitia zapáľte výhrevné teleso vonku a vypaľujte ho vonku počas 15 minút.
10. Nepoužívajte ohrievač počas spánku.
11. Nepoužívajte ohrievač vo výškových bytoch.
12. Nepoužívajte ohrievač v suterénoch, kúpeľniach, alebo spálňach.
13. Tento spotrebič vyžaduje hadicu a regulátor, skontrolujte u svojho dodávateľa plynu správny typ podľa použitej fľaše a všetkých platných predpisov.
14. Kryt spotrebiča má zabrániť riziku požiaru, alebo zraneniu popáleninami a žiadna jeho časť by nemala byť trvalo odstránená. Neposkytuje plnú ochranu malým deťom, alebo chorým. Odporúčame namontovať vhodnú protipožiarnu ochranu.

Používajte len regulátor a hadicu schválenú pre LPG plyn pri správnom tlaku.

Nastavovač tlaku by mal zodpovedať norme STN EN 12864:2004-06 (06 1821) a platným predpisom v krajine, kde je nainštalovaný, ktoré nájdete u svojho najbližšieho predajcu plynárenských položiek viď technické údaje. Je prísne zakázané používať nastaviteľný tlak.

Životnosť regulátora sa odhaduje na 10 rokov. Odporúča sa, aby bol regulátor vymenený do 10 rokov od dátumu výroby, alebo zmenený podľa národných predpisov.

Použitá hadica musí zodpovedať príslušnej norme pre krajinu použitia. Dĺžka hadice musí byť 0,5 m (maximálna). Opotrebovanú, alebo poškodenú hadicu je nutné vymeniť. Uistite sa, že hadica nie je upchatá, zauzlená, alebo v kontakte s inou časťou spotrebiča, ako pri jej pripojení. Odporúča sa vymeniť hadicu do 1 roka od dátumu výroby, alebo podľa národných podmienok.

AKO ZVOLIŤ SPRÁVNY REGULÁTOR

30 mbar regulátor s butánom, propánom, alebo ich zmesi @ kategória I3B/P (30)

VAROVANIE

Vykonajte test tesnosti na všetkých pripojeniach vždy, keď znovu pripojíte plynovú fľašu, alebo ak sa ohrievač nepoužíval dlhšiu dobu.
Pružnú hadicu ani normálnu hadicu neotáčajte.
Nepresúvajte spotrebič, kým je zapnutý.

PPIPOJENIE PLYNOVEJ FĽAŠE

1.Vložte fľašu naplnenú plynom do zadnej časti ohrievača.
2.Pripevnite regulátor plynu k plynovej fľaši, pripojte ohybné potrubie k regulátoru a plynovému ventilu.
3.Zapnite fľašu a regulátor.
4.Ak regulátor nie je dodaný, alebo chýba, obráťte sa na svojho predajcu plynu a informujte sa o správnom type použitej plynovej fľaše.
5.Dôležitá skúška tesnosti: Musí byť vykonaná v dobre vetranom priestore, bez otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. S regulátorom pripojeným k fľaši zapnite ovládanie regulátora. Všetky pripojenia z plynovej fľaše na ventil prístroja utrite roztokom saponátu a vody, alebo sprejom na detekciu netesností. Prúd tvoriacich sa bublín indikuje netesnosť. Ak zistíte netesnosť, vypnite regulátor a odpojte regulátor od fľaše a vyberte plynovú fľašu vonku, alebo na dobre vetranom mieste. NEPOUŽÍVAJTE OHRIEVAČ. Požiadajte o pomoc svojho dodávateľa plynu. Po skúške tesnosti upevnite zadný kryt.

AKO ZVOLIŤ/VYMENIŤ PLYNOVÚ FĽAŠU

1.Pred vybratím a výmenou fľaše vypnite regulátor a nechajte ohrievač úplne vychladnúť. Nepokúšajte sa vymeniť fľašu, keď je ohrievač stále v prevádzke.
2.Fľaša musí byť vymenená v prostredí bez plameňa.
3.Pri výmene fľaše nefajčite.
4.Ak potrebujete vymeniť prázdnu fľašu, vypnite plyn na ventile, alebo regulátore a prázdnu fľašu vyberte z ohrievača.
5.Vyberte regulátor z prázdneho valca.
6.Postupujte podľa pokynov v časti „PRIPOJENIE PLYNOVEJ FĽAŠE“, pripojte novú plynovú fľašu.

FUNKCIE

1. Funkcia plynu a elektrickej energie Konštrukcia tohto zariadenia udržuje teplo plynom a elektrickým ohrevom.

2. Ochranné funkcie * Funkcia zabránenia preklopeniu: Tento produkt je vybavený funkciou prepínača preklopenia. Ak výrobok omylom spadne, toto zariadenie automaticky vypne prívod plynu a elektrického prúdu kvôli bezpečnosti. *** Senzor vyčerpania kyslíka (ODS):** Tento produkt je vybavený ODS. Keď zistí nedostatok kyslíka, ODS odpojí prívod plynu kvôli bezpečnosti. *** Funkcia ochrany proti prehriatiu:** Tento elektrický ohrievač je vybavený termostatom. Ak sa produkt nepoužíva správne, takže je teplota panela príliš vysoká, vykurovací článok prestane fungovať, ale turbo ventilátor zostane zapnutý. Vyberte napájaciu zástrčku, kým teplota neklesne na normálnu hodnotu, potom pripojte napájací kábel a zariadenie znovu zapnite, vykurovací článok sa zotaví a bude normálne fungovať.

NÁVOD NA OBSLUHU

POKYNY NA ZAPNUTIE

Ohrievač je navrhnutý tak, aby bol napájaný súčasne plynom a elektrinou.

1.Ovládanie plynového ohrievača má 4 nastavenia. Zapnuté, minimálne, stredné a maximálne.

ZAPNUTIE


Prevádzka pre plynový ohrievač



1. Začnite otvorením prívodu plynu na plynovej fľaši.

2.Stlačte a otočte ovládací gombík do polohy a podržte na dobu 10 sekúnd.

3.Stále držiac ovládací gombík stláčajte tlačidlo zapaľovania, kým sa nezapáli pilotný/kontrolný plameň. Pred uvoľnením ovládacieho gombíka podržte ovládací gombík dlhšie na 10-15 sekúnd, ak pilotný/kontrolný plameň zhasne, zopakujte vyššie uvedenú operáciu. Otočte gombík do prvej polohy. Pred otočením gombíka na požadované nastavenie teploty nechajte nastavenie ohrevu v prvej polohe 3 minúty, alebo dlhšie.
4.Na prechod z minimálneho na stredný režim, jemne stlačte ovládacie tlačidlo a otočte ho do polohy 2.
5.Na prechod zo stredného na maximálny režim, jemne stlačte ovládacie tlačidlo a otočte ho do polohy 3.

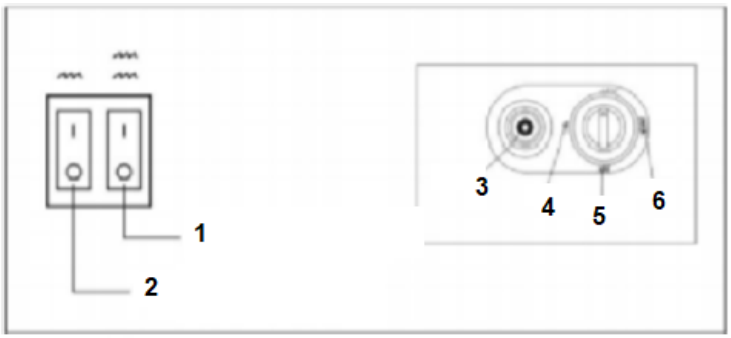

1. Pre prvé dve rúrky
2. Pre tretiu rúrku
3. Tlačidlo zapaľovania
4. Nízky režim
5. Stredný režim
6. Maximálny režim

1. Stlačením na spínači zapnete len jednu vykurovaciu trubicu s výkonom 500 W.
2. Stlačením na spínači zapnete dve vykurovacie trubice s výkonom 1 000 W.
Poznámka: Minimálny výkon kremenného vykurovania je 500 W a maximálny výkon 1 500 W.

POZOR!
Ak chcete ohrievač vypnúť, musíte uzavrieť prívod plynu na fľaši. Ak nebudete ohrievač dlhší čas používať, odpojte regulátor od plynovej fľaše a vymeňte akékoľvek ochranné prvky, alebo kryt, aby sa predišlo nehodám v dôsledku ich nefunkčnosti. Neotáčajte ovládací gombík násilím, pred otočením ovládacieho gombíka by malo byť tlačidlo jemne stlačené nadol. Ovládacie tlačidlo nemožno otáčať bez stlačenia dole. Uistite sa, že po prevádzke je tlačidlo uzamknuté do požadovanej polohy.

UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popálenie. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám.

SKLADOVANIE

1.Odpojte fľašu a vyberte ju zo spotrebiča.
2.Skladujte fľaše na dobre vetranom mieste mimo horľavý materiál. Úložný priestor by mal byť pokiaľ možno vonku. Fľaše nesmú byť skladované v suterénoch, alebo vo výškových bytoch.
3.Ohrievač by mal byť zakrytý v suchom, bezprašnom prostredí v pôvodnom obale.

ČISTENIE

1.Na čistenie vonkajšieho priestoru a priestoru na uloženie valca vášho vykurovacieho telesa použite navlhčenú handričku.
2.Zaistite, aby sa voda nedostala na horáky, alebo na miesto pilotného/hlavného ohňa. Pred použitím ohrievač úplne utrite.
3.Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť kvalitu laku.

PRÍRUČKA NA ÚDRŽBU

1.Pružnú hadicu medzi regulátorom a vykurovacím telesom pravidelne kontrolujte a ak je znečistená, opotrebovaná, alebo poškodená, vymeňte ju.
2.Odporúča sa, aby bol ohrievač každoročne opravovaný kompetentnou osobou v súlade s predpismi o bezpečnosti plynu (inštalácia a použitie).
3.Ak je potrebné niektoré diely vymeniť, mali by byť vymenené len za správne diely dodané pôvodným výrobcom.
4.Ak sa má produkt používať po dlhšej dobe, mal by používateľ skontrolovať, či mobilný ohrievač funguje normálne, napríklad či nie je poškodená ohybná rúrka a regulátor, plynové spojenie z plynovej fľaše do ohrievača je bez úniku, ohrievač môže byť zapálený bez spätného svetla a veľkého hluku vnútri ohrievača.
5.Nepokúšajte sa skontrolovať elektrické súčasti skôr, než vytiahnete napájaciu zástrčku z elektrického zdroja.

Tento produkt nie je vhodný na účely primárneho vykurovania.

•Trieda energetickej účinnosti: trieda A
•Priamy tepelný výkon: 4,2 kW
•Index energetickej efektívnosti: EEI = 89 %

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: HT-H-0015
Tepelný výkon(Plyn): 4,2kW (305g/h)
Kategória: I3B/P,I3+
Typ plynu: G30/G31(LPG)
Pracovnýtlak: 28-30/37mbar
Napätie/Frekvencia: 220-240V/50Hz
Elektrickývykurovacívýkon: 900W

Pro-Tech shop